

Guía de actualización del Firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2009

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2009.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2009 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

Modelos a los que va dirigido

Este archivo de actualización se puede utilizar para actualizar el firmware de los siguientes modelos.

DDX514	DNX6140	KVT-614
DDX5034*	DNX6000EX	KVT-514
DDX5034BT	DNX5140	KVT-534DVD*
DDX5024	DNX5240BT	KVT-524DVD
DDX5054	DNX5240	KVT-554DVD
DDX54R		KVT-54DVDR
DDX5034M		KVT-534DVDM

* DivX está disponible únicamente para modelos asiáticos

Firmware al que va dirigido

Este archivo de actualización se puede utilizar para actualizar la siguiente versión de firmware.

Ver 3.1.0 o anterior

Para verificar la versión del firmware de Ver 3.1.0 o anterior, consulte "Verificación de la versión de firmware" de abajo para la información de como verificar la versión del firmware.


Al ejecutar este archivo de actualización, la versión del firmware será "Ver. 3.2.0".

Creación del disco de actualización del programa


1. Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
2. Descomprima el archivo descargado.
3. Queme el archivo descomprimido en un disco de medios.

Verificación de la Versión del Firmware

1. Pulse el icono [Setup] para visualizar la pantalla del menú de configuración.

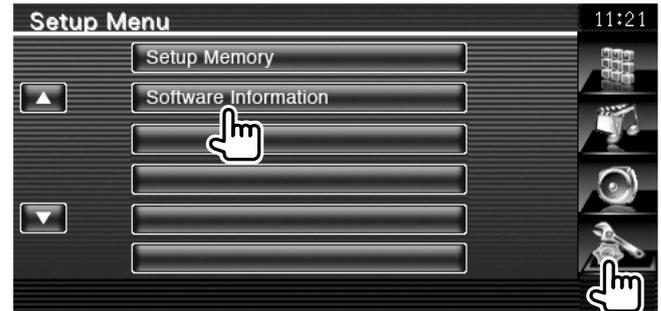

2. Pulse [Software Information] para visualizar la pantalla de información del software.

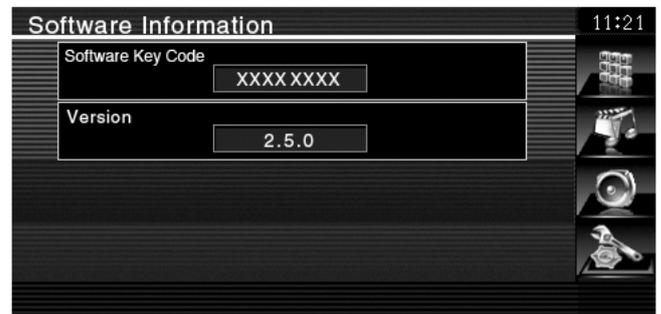

3. Verifique la versión.

Actualización del programa

1. Inserte el disco de actualización del programa en la ranura para discos.
2. La actualización inicia automáticamente.
3. El disco sale expulsado y la actualización finaliza.
Tarda alrededor de 5 minutos para que finalice la actualización.
Si la visualización "Reading" permanece incluso después de 5 minutos aproximadamente, vuelva a descargar las actualizaciones y repita el procedimiento de actualización.

Precauciones

- Utilice el disco de medios como el medio de actualización. Se recomiendan los discos CD-R/RW o DVD-R/RW.
- La actualización no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio (memoria USB).
- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de actualizar. Mantenga el motor en operación para prevenir que se descargue la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor de Navegación/Multimedia mientras se realiza la actualización. La actualización no se puede llevar a cabo correctamente y el receptor de Navegación/Multimedia podría quedar inutilizable.