

Guía de actualización del firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2009

Introducción

- En este documento se describen el procedimiento y las precauciones que se deben tener en cuenta a la hora de actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2009.
- Si se produce algún error mientras está actualizando el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2009 puede quedar inservible. Asegúrese de leer atentamente los siguientes procedimientos y precauciones antes de actualizar el firmware.

Modelos a los que va dirigido

Este archivo de actualización se puede utilizar para actualizar el firmware de los siguientes modelos.

| Grupo B de modelos | Grupo C de modelos | DDX6034 | DDX7000EX | DDX8024BT | DNX9140 |
|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| DDX6034M | DDX7140 | DDX8034BT | DDX9240BT | | |
| DDX6054 | DDX7240BT | DDX8034BTM | | | |
| DDX7034BT | DDX7340BT | DDX8054BT | | | |
| DDX7034BTM | DDX7340BTM | DDX814 | | | |
| DDX714 | DDX7540BT | | | | |

Firmware al que va dirigido

Si ejecuta este actualizador, la unidad se actualizará a la siguiente versión:

Grupo B de modelos: Ver. 1.9.0

Grupo C de modelos: Ver. 1.9.0

Si la versión de la unidad es anterior a mencionada más arriba en esta guía, debe llevar a cabo el procedimiento de actualización.

Para obtener información acerca de cómo comprobar la versión del firmware, consulte <Verificación de la versión del firmware> más adelante.

Verificación de la versión del firmware

Pulse [◀] > [▶] > [Information] > [Software].




Creación del disco de actualización del programa

- Descargue las actualizaciones del sitio web.
- Descomprima el archivo descargado.
- Grabe el archivo descomprimido en un disco.

Actualización del programa

- Inserte el disco de actualización del programa en una unidad de disco.
- Seleccione fuente EN ESPERA.
Pulse el botón [SRC] del panel frontal >
Pulse [STANDBY] en la pantalla Selección de fuente.
 - Si no aparece [STANDBY] en la pantalla Selección de fuente, pulse [▼] o [▲] para mostrarlo.
- Visualice la pantalla de información del software e inicie la actualización.
Pulse [◀] > [▶] > [Information] > [Software].

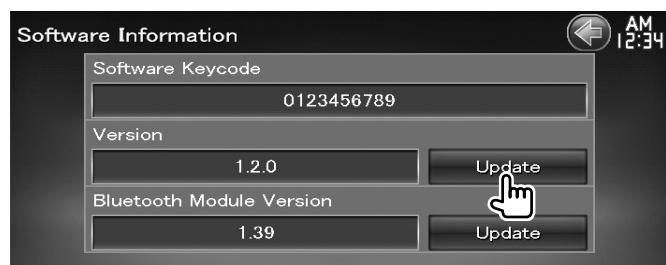

- La actualización le llevará unos 25 minutos.
- Finalice la actualización.
- Una vez aparezca la pantalla anterior, desconecte la unidad pulsando el botón [SRC] del panel frontal durante más de 1 segundo y vuélvalo a pulsar para encenderla de nuevo.
- Pulse el botón [▲] del panel frontal para extraer el disco de actualización.

Precauciones

- Utilice el disco como medio de actualización. Se recomienda CD-R/RW o DVD-R/RW.
- No es posible llevar a cabo la actualización con ningún otro medio (dispositivo de memoria USB).
- Asegúrese de estacionar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor en marcha para evitar que la batería se agote.
- No apague el motor ni el receptor de navegación/multimedia mientras se lleva a cabo la actualización. La actualización no se realizará correctamente y el receptor de navegación/multimedia podría quedar inservible.