

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2024

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2024.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2024 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм	→ обновленные версии
DMX40S, DMX400S, DMX4710S	APP: 240513-V1.2.1.0.14863 или более ранняя MCU: V2.4.1.0425 или более ранняя	→ APP: 241112-V1.2.2.5.16720 MCU: V2.4.1.1107
DMX5023S	APP: 240513-V1.2.1.0.14870 или более ранняя MCU: V2.4.1.0425 или более ранняя	→ APP: 241112-V1.2.2.5.16720 MCU: V2.4.1.1107
DMX5023DABS, DMX553DABS	APP: 240606-V1.2.1.5.15074 или более ранняя MCU: V2.4.1.0603 или более ранняя	→ APP: 241112-V1.2.2.5.16720 MCU: V2.4.1.1107



- Смотрите “Проверка версии прошивки” ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.

Последовательность операций

- Шаг 1. Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Шаг 2. Обновите прошивку. (Операция длится около 7 минут.)
- Шаг 3. Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создайте средство обновления на вашем ПК.

- Загрузите обновления с веб-сайта.
- Распакуйте загруженный файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.



Осторожно!

- Для обновления используйте запоминающее устройство USB с техническими характеристиками, указанными ниже. Обновление невозможно на запоминающих устройствах USB с другими техническими характеристиками.**
Стандарт USB: USB 2.0
Емкость: от 8 ГБ до 32 ГБ
Файловая система: FAT 32



- Не копируйте обновление на устройство, содержащее аудиофайлы. Настоятельно рекомендуется использовать пустой USB-накопитель.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии прошивки

1. Нажмите кнопку <MENU>.




2. Коснитесь [].

3. Коснитесь [Special].

4. Коснитесь [Software Information].


5. Проверьте версию.

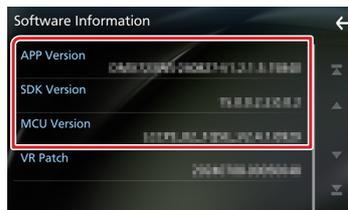


Обновление программы

1. Подключите модуль памяти USB. Появится подтверждающее сообщение.

2. Коснитесь [Yes]

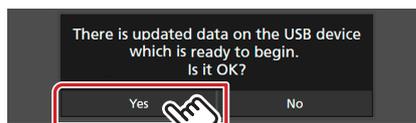

3. Коснитесь [ARM Update], чтобы начать обновление. (это займет около 4 минут).

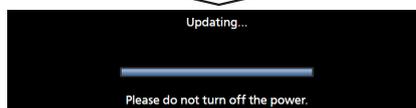

Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не извлекайте USB-накопитель и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

4. Перезагрузите систему.

5. Извлеките USB-накопитель. Снова подключите USB-накопитель.

- Появится подтверждающее сообщение.

6. Коснитесь [Yes]

7. Коснитесь [MCU Update], чтобы начать обновление. (это займет около 3 минут).



8. Подождите, пока появится сообщение «MCU Update success!».

9. Перезагрузите систему. Извлеките USB-накопитель.

10. Обратитесь к разделу “Проверка версии прошивки” для получения информации о том, обновлена ли версия программы.

Меры предосторожности

- Перед обновлением программы запаркуйте автомобиль в безопасном месте. Не выключайте двигатель, чтобы не допустить разрядки аккумулятора.
- В процессе обновления не заглушайте двигатель и не отключайте питание ресивера Navigation/Multimedia. В противном случае обновление может быть выполнено неправильно, и в результате ресивер Navigation/Multimedia может оказаться непригодным для дальнейшего использования.