



■ バレーノ

1.車両部品の取り外し

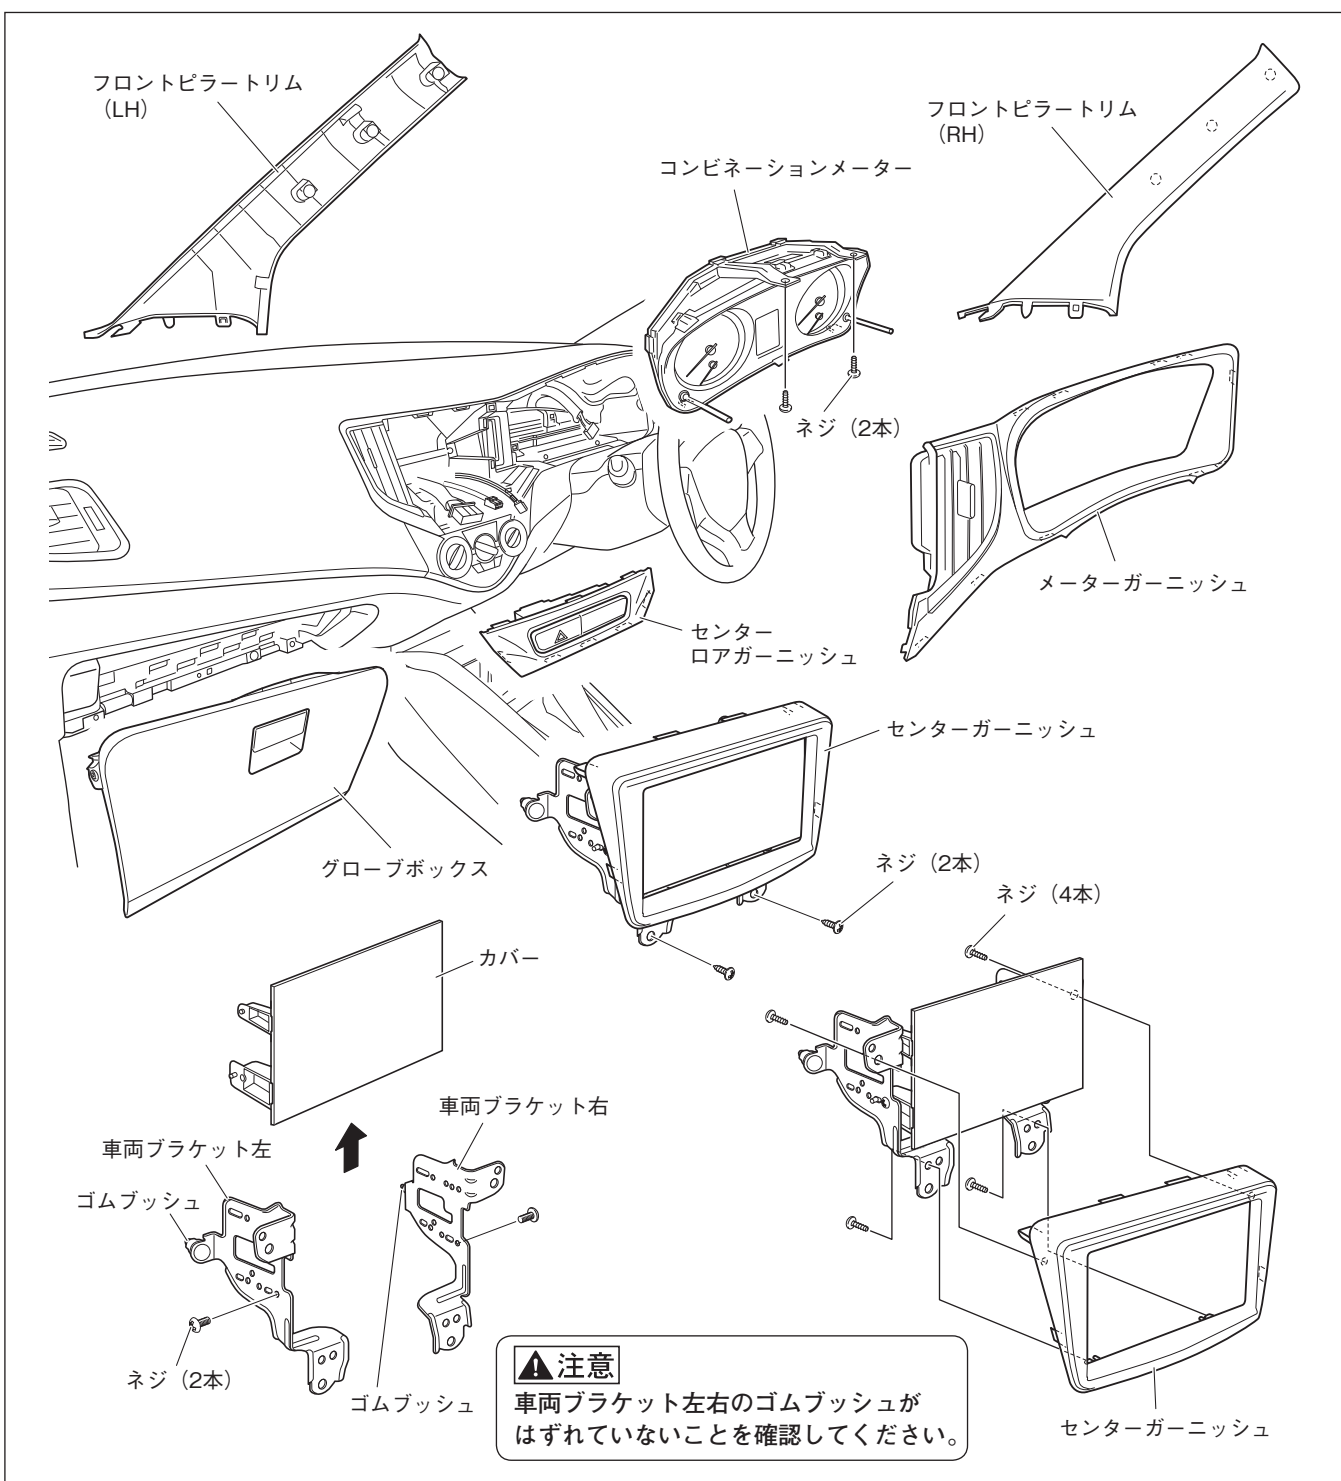


1. フロントピラートリム (LH/RH) を取り外します。
2. グローブボックスを取り外します。
3. センターロアガーニッシュを取り外します。(ツメ8箇所、ハザードスイッチ)
4. センターガーニッシュを取り外します。
(ネジ2本、クリップ2箇所、ツメ4箇所、オーディオコネクター、アンテナコネクター)
5. メーターガーニッシュを取り外します。(ツメ10箇所)
6. コンビネーションメーターを取り外します。(ネジ2本、クリップ2箇所、コネクター1箇所)
7. センターガーニッシュから車両ブラケット左右を取り外します。(ネジ4本、)
8. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ2本)

2. GPS アンテナの取り付け

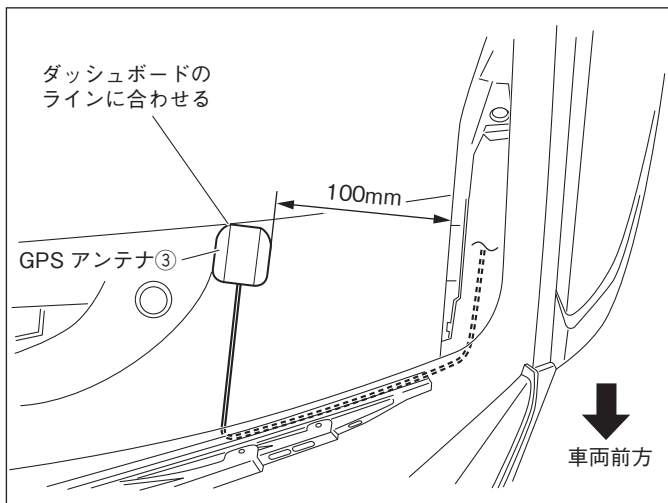

1. GPSアンテナ③を左図の位置に取り付けます。

3. マイクの取り付け

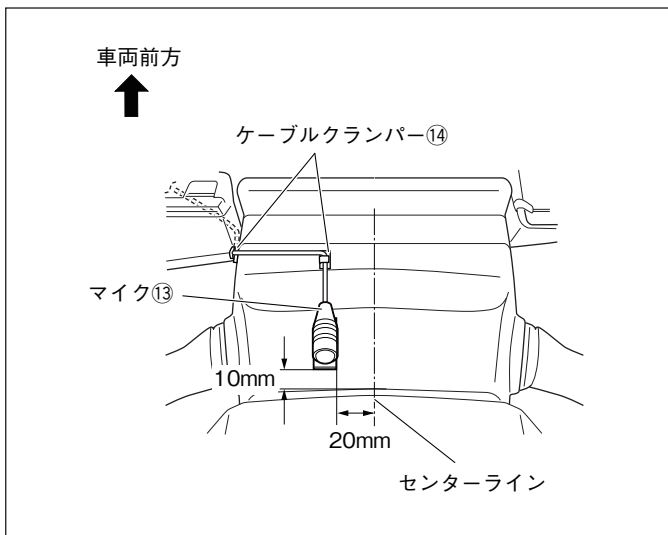


1. マイク⑬を左図の位置に取り付けます。
2. マイク⑬のケーブルをケーブルクランパー⑭で固定します。

注記

配線終了後、ステアリングのチルト操作等を行い、マイク⑬のケーブルと干渉しないことを確認してください。


4. 車速信号、パーキング信号、バック信号の取り出し

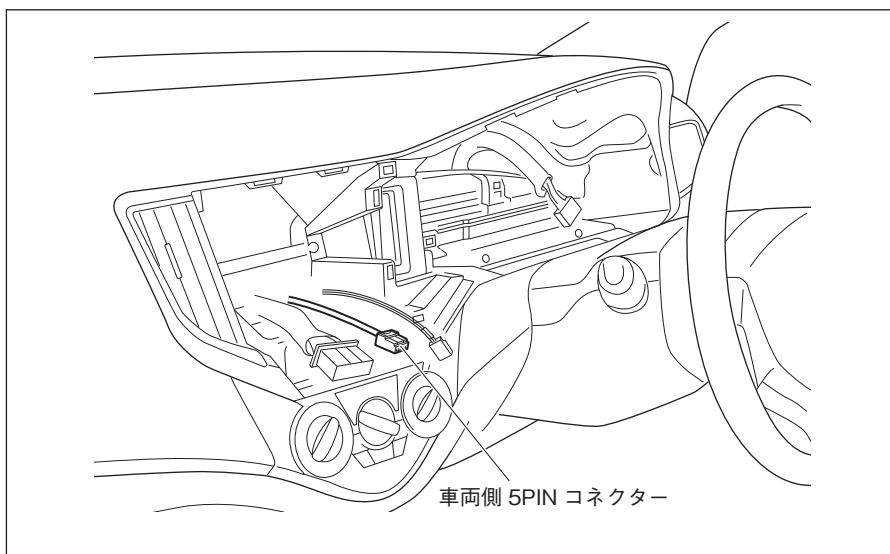

1. 5PINコネクターの線が車両ハーネスにテープで固定されているので、このテープを外します。
2. 5PINコネクタを引き出します。
3. 結線図を参照して、5PINコネクタと電源ハーネス②のコネクタを接続します。


5. 配線

<助手席側：グローブボックス取り付け部奥の配線>

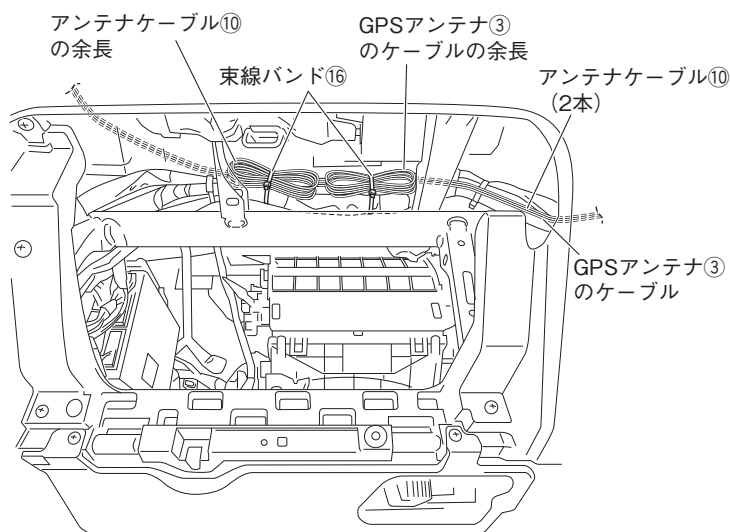


1. GPSアンテナ③のケーブル、アンテナケーブル⑩2本をダッシュボード助手席側からグローブボックス取り付け部奥を通して、ナビゲーション本体①まで配線します。余長は束線バンド⑩で車両ハーネスに固定します。

<運転席側：コンビネーションメーター取り付け部奥の配線>

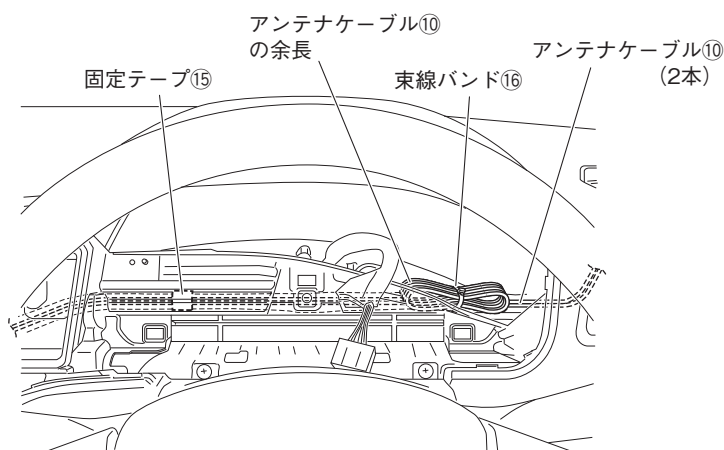

2. アンテナケーブル⑩2本をダッシュボード運転席側からコンビネーションメーター取り付け部奥を通して、ナビゲーション本体①まで配線します。ケーブルは固定テープ⑩で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑩で車両ハーネスに固定します。

<ナビゲーション取り付け部の配線>

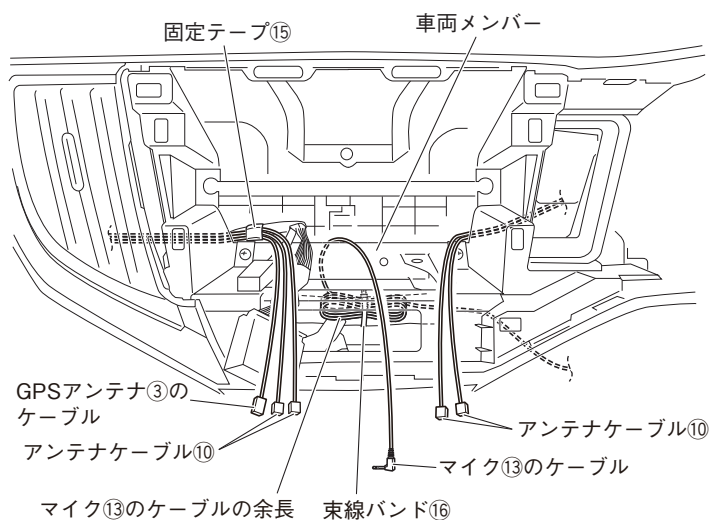


3. 助手席側から配線したアンテナケーブル⑩2本とGPSアンテナ③のケーブルを、固定テープ⑩で車両ハーネスに固定します。
4. マイク⑬のケーブルの余長を、束線バンド⑩で車両ハーネスに固定します。

注記

マイク⑬のケーブルは、図のように車両メンバーの車両前方側から車室内側へ配線してください。

< 99000-79AN8-W00 の場合 >

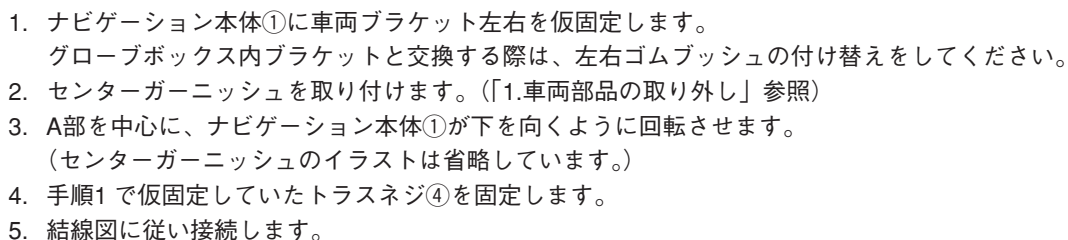


●コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。



車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く
コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

< 99000-79AN8-000 の場合 >

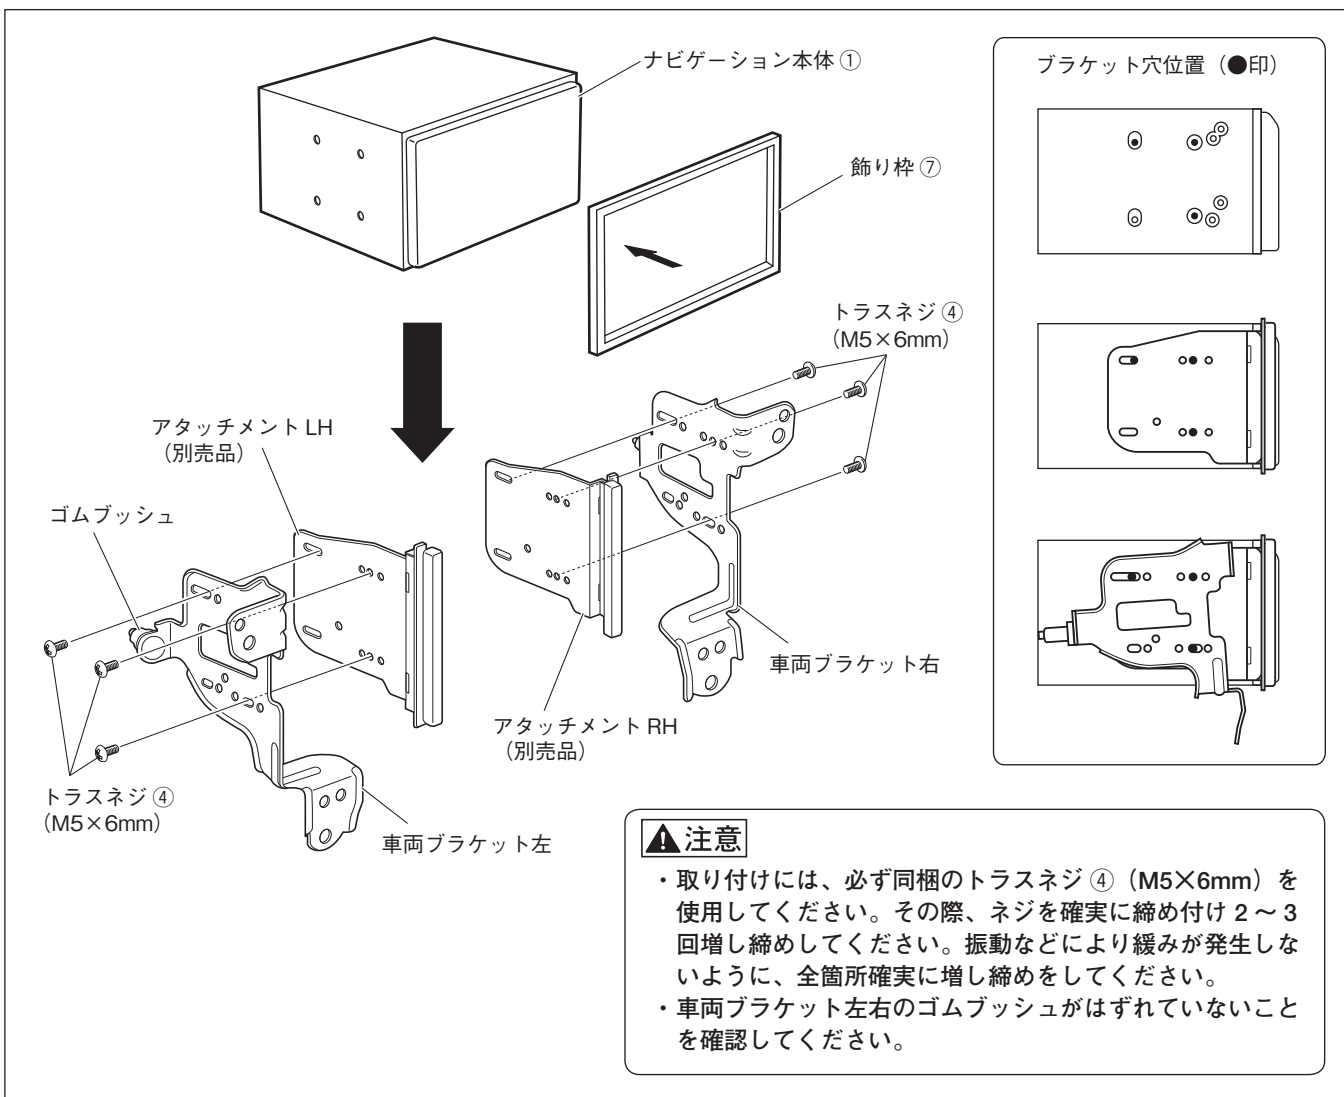

1. 同梱の飾り枠⑦を取り付けます。
2. ナビゲーション本体①にアタッチメントLH/RH (別売品) と車両ブラケット左右を取り付けます。
3. センターガーニッシュを取り付けます。(「1.車両部品の取り外し」参照)
4. 結線図に従い接続します。

● コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。



警告

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く

コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

7. 車両部品の復元

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。

● ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。