

# Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2014

## Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receivers 2014 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2014 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie die folgenden Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen vor der Aktualisierung der Firmware aufmerksam durch.

## Zielmodelle

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Modelle verwendet werden.

DNX891HD	DNX771HD	DNX7710BT	DNX7250DAB
DNX691HD	DNX571HD	DNX571EX	DNX5710BT
DNX535VBTM	DNX535VBT	DNX5350DAB	DNX5350BTM
DNX5350BT	DNX525DAB	DNX5250BT	DNX4250DAB
DNX4250BT			

## Ziel-Firmware

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Firmware-Version verwendet werden:

Version 21\*A\_v20w oder älter

Wie Sie die Firmware-Version von Version 21\*A\_v20w und vorhergehenden Versionen überprüfen, erfahren Sie unter "Überprüfen der Firmware-Version" (siehe unten).

Durch die Ausführung dieses Update-Programms wird die Firmware-Version zu "Version 21\*A\_v21c".

## Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

- Laden Sie die Updates von der Website herunter.
- Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
- Die entpackte Datei in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.



- Als Update-Medium wird ein USB-Speichermedium empfohlen.
- Sie können den Updater auch auf ein Gerät kopieren, das Audiodateien enthält, und die Firmware von dort aus aktualisieren.
- Wurde das Programm in einen Ordner kopiert, kann das Update nicht durchgeführt werden.
- Wurde der Updater-Dateiname geändert, kann das Update nicht durchgeführt werden.

## Überprüfen der Firmware-Version


- Drücken Sie [MENU].




- Drücken Sie [SETUP], um das Einrichtungsmenü anzuzeigen.



- Drücken Sie [Software], um die Softwareinformationen anzuzeigen.

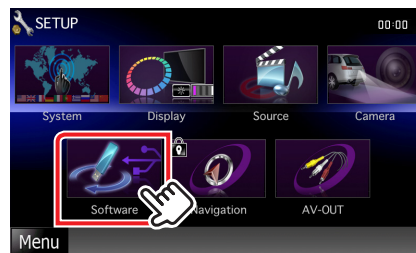


- Überprüfen Sie die Version.

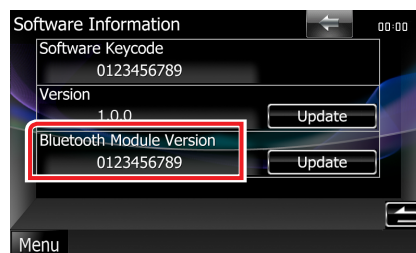

## Programm-Update

- Schließen Sie das USB-Speichermedium an.
- Drücken Sie die [MENU]-Taste und wählen Sie "STANDBY" (Standby-Modus), wenn eine Audiodatei wiedergegeben oder "No Media File" (Keine Media-Datei) angezeigt wird.
- Drücken Sie [SETUP], um das Einrichtungsmenü anzuzeigen.
- Drücken Sie [Software], um die Softwareinformationen anzuzeigen.
- Drücken Sie [Update (Aktualisierung)], um das Update zu starten. (Dauer ca. 5 Minuten.)

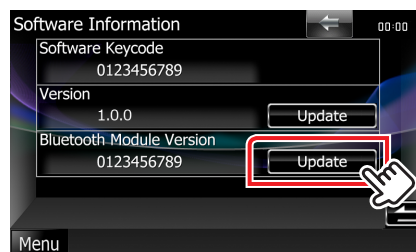

**Achtung:** Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden lang leer.

Trennen Sie niemals das USB-Speichermedium oder die Stromversorgung des Geräts während des Update-Prozesses.

- Sobald der Bildschirm "Update Completed" (Aktualisierung abgeschlossen) erscheint, entfernen Sie das USB-Speichermedium.
- Zum Ausschalten halten Sie die <MENNU> Taste gedrückt.
- Drücken Sie <MENNU>.
- Um sicherzustellen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde, lesen Sie den Abschnitt "Überprüfen der Firmware-Version". Wird "Version 21\*A\_v21c" angezeigt, war das Update der Firmware-Version erfolgreich.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Das Update kann nicht über andere Datenträger durchgeführt werden.
- Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort, bevor Sie mit dem Update beginnen. Lassen Sie den Motor laufen, damit die Batterie nicht entladen wird.
- Schalten Sie während des Updates weder den Motor noch den Navigations-/Multimedia-Receiver aus. Andernfalls wird das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver kann unter Umständen nicht mehr verwendet werden.