

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2014

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2014.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2014 potrebbe risultare inutilizzabile. Leggere attentamente la seguente procedura e le relative precauzioni prima di aggiornare il firmware.

Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili → Versioni aggiornate
DNN991HD, DNN9250DAB, DNN6250DAB	Ver 1.7.0 o precedente → 1.8.0
DNR8025BT	Ver 1.6.0 o precedente → 1.7.0
DNN9710BT, DNN9350BT, DNN9350BTM	Ver. 1.x.x → 1.7.0 Ver. 2.x.x → 2.6.0
DNR8035BT, DNR8035BTM	Ver. 1.x.x → 1.7.0 Ver. 2.x.x → 2.6.0



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.


- Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
- Decomprimere il file scaricato.
- Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.




- È anche possibile copiare il programma di aggiornamento su un dispositivo contenente file audio e aggiornare il firmware da lì.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware

- Premere [].




- Premere l'icona [SETUP] per visualizzare la schermata del menu di configurazione.



- Premere [Software] per visualizzare la schermata con informazioni sul software.




- Controllare la versione.

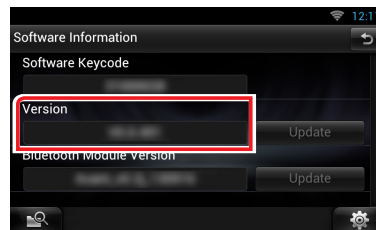

Aggiornamento del programma

- Collegare la memoria USB.
- Se viene riprodotto un file audio o se appare "No Media File" (Nessun file multimediale), premere due volte il tasto [HOME]. Sfiocare [] nel pannello di avvio della sorgente. Premere [STANDBY].
- Premere [].
- Premere l'icona [SETUP (CONFIG.)] per visualizzare la schermata del menu di configurazione.
- Premere [Software] per visualizzare la schermata con informazioni sul software.
- Premere [Update (Aggiorn.)] per avviare l'aggiornamento. (L'operazione richiede circa 15 minuti.)

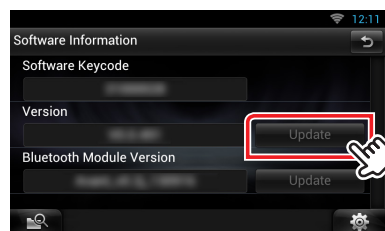

Attenzione: La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.

Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

- Schermate di riavvio del sistema e di aggiornamento software
- Quando viene visualizzata la schermata "Update completed" (Aggiornamento completato) rimuovere la memoria USB e riavviare l'unità.
- Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware". Quando viene visualizzato "Version 1.8.0"/ "Version 1.7.0"/ "Version 2.6.0", significa che la versione del firmware è stata correttamente aggiornata.



Quando [Update] (Aggiorn.) non è attivato.

- È possibile che sia stata scaricata una versione non corretta del programma di aggiornamento. Ricontrollare la versione del firmware aggiornabile sul sito per il download, scaricare il programma di aggiornamento adatto e creare il supporto per l'aggiornamento.

Precauzioni

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Durante l'aggiornamento non spegnere il motore e non staccare l'alimentazione del ricevitore di navigazione multimediale. L'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore di navigazione multimediale potrebbe non funzionar