



ソリオ

1. 車両部品の取り外し

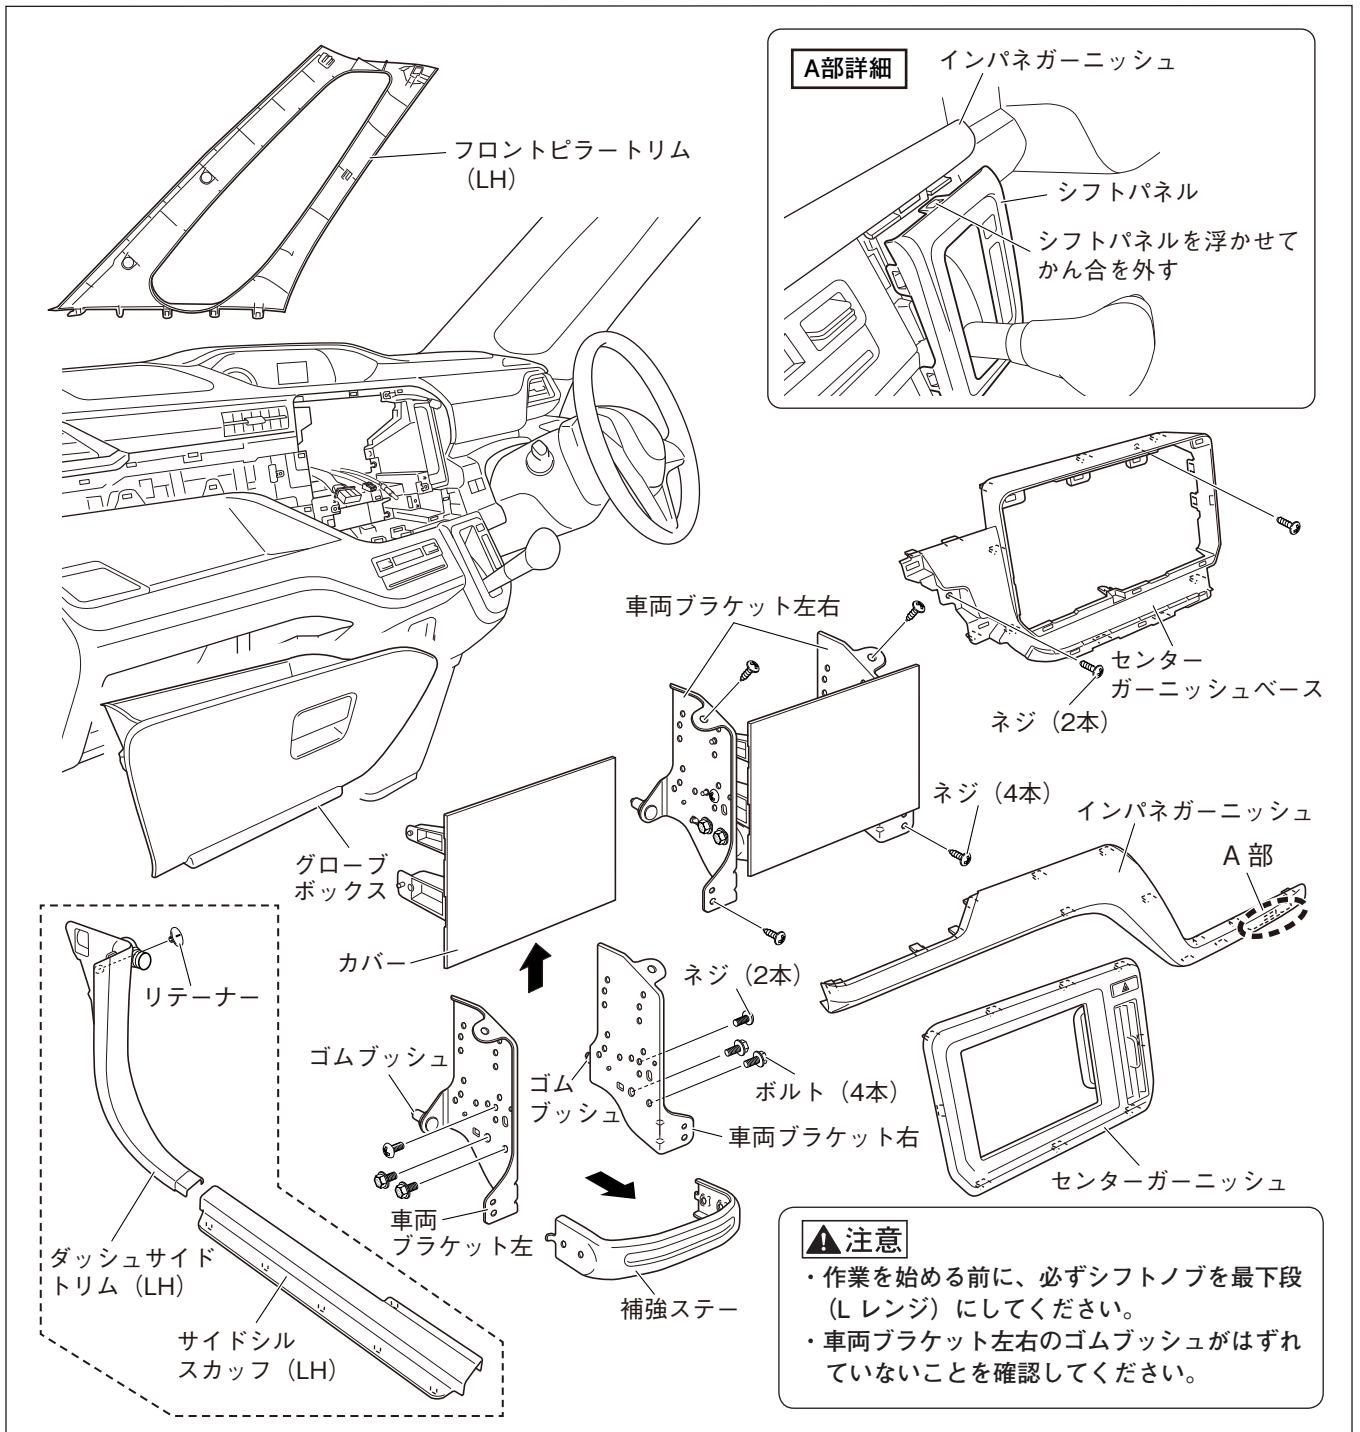


1. フロントピラートリム (LH) を取り外します。
2. センターガーニッシュを取り外します。(クリップ7箇所、ツメ2箇所)
3. シフトパネルを浮かせてかん合を外し、インパネガーニッシュを取り外します。(クリップ12箇所、ツメ2箇所)。
4. センターガーニッシュベースを取り外します。(ネジ2本、クリップ8箇所、ツメ5箇所)
5. 車両ブラケット左右を取り外します。(ネジ4本、オーディオコネクター、アンテナコネクター)
6. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ2本)
7. 車両ブラケット左右から補強ステーを取り外します。(ボルト4本)
※補強ステーとボルト4本は再使用しません。
8. グローブボックスを取り外します。
- 以下、イラスト点線内の車両部品は、ドライブレコーダーのみを取り付ける場合にのみ取り外します。ナビゲーションやオーディオを同時に装着する場合は、取り外しは不要です。
9. サイドシルスカッフ (LH) を取り外します。
10. ダッシュサイドトリム (LH) を取り外します。(リテーナー 1個)

2. 取付概要図

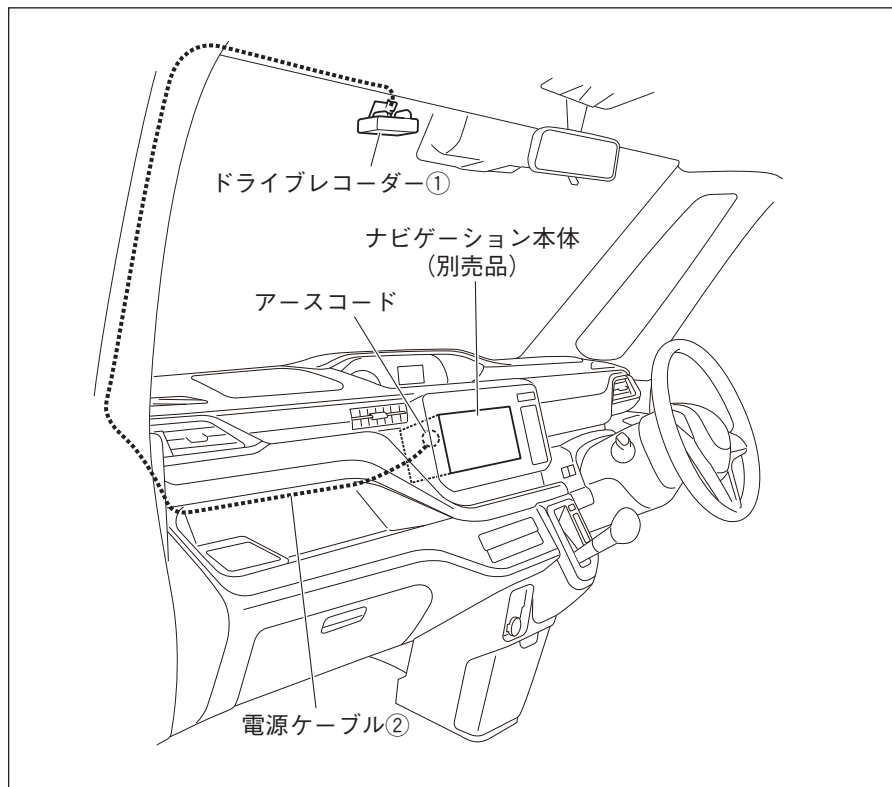

3. 取付位置

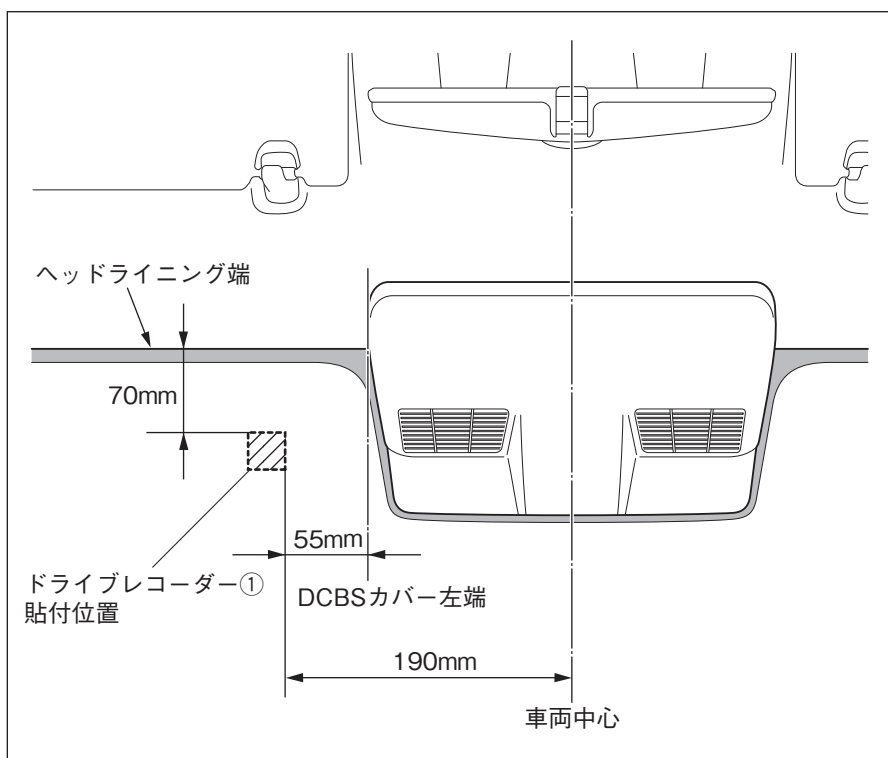


1. ドライブレコーダー①は、左図の位置に取り付けます。
DCBS付き車、DCBS無し車共に、
ドライブレコーダー①の取付位置は
同じです。それぞれ左図の寸法にて
取り付けてください。

4. 取付要領

a. 両面テープ付きブラケットの取り付け

<共通>

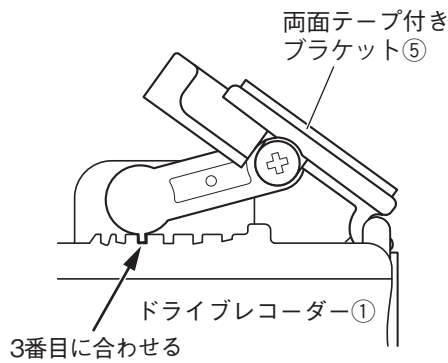


1. 両面テープ付きブラケット⑤をドライブレコーダー①に組み付け、左図の位置に固定します。

▲注意


両面テープ付きブラケット⑤取り付けの詳細は共通編「■ドライブレコーダーの取り付け」の〈両面テープ付きブラケットの取り付け〉を参照してください。

b. ケーブルガイドとクッションテープおよび保護シートの準備

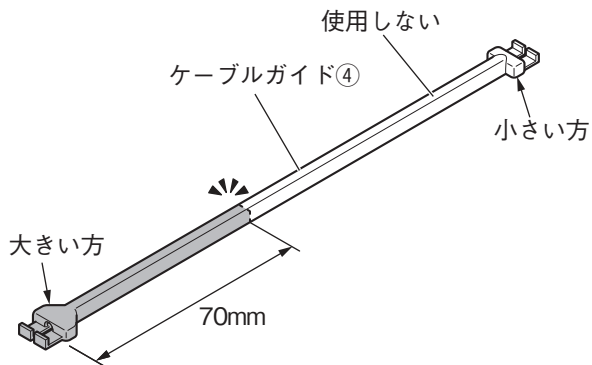


1. ケーブルガイド④を左図のようにカットします。

<上から見た図>

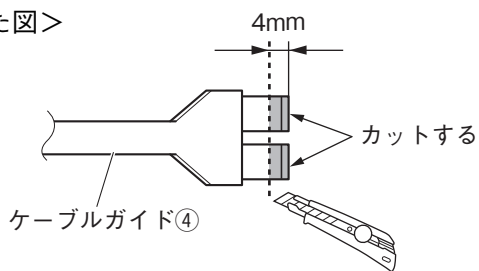


<横から見た図>

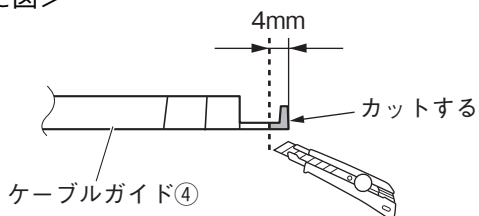


2. ケーブルガイド④を左図のようにカットします。

クッションテープ (200×100mm) ⑧

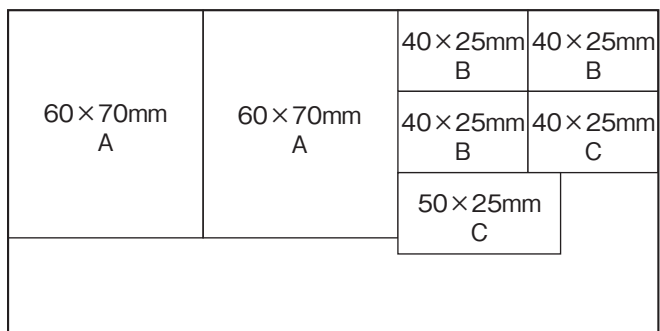


3. クッションテープ⑧を左図のようにカットします。
 A：電源ケーブル②のヒューズ巻き付け用
 B：電源ケーブル②巻き付け用
 C：電源ケーブル②固定用

保護シート (200×100mm) ⑨

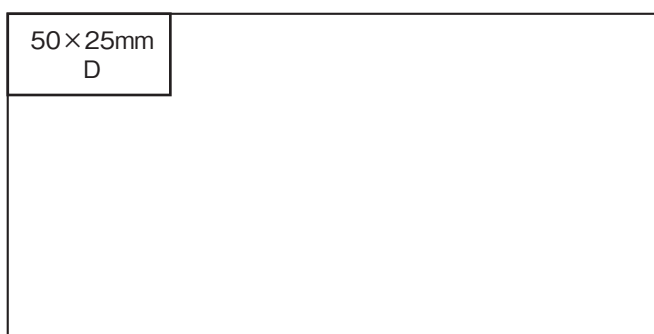


4. 保護シート⑨を左図のようにカットします。
 D：エッジ保護用

c. 電源ケーブルの準備

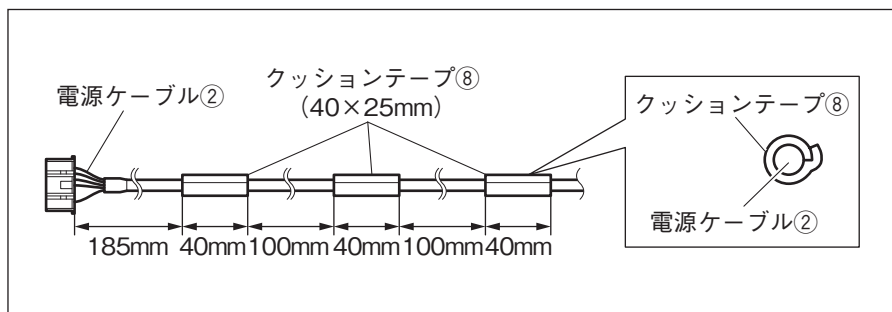

1. カットしたクッションテープ⑧を左図のように貼り付けます。

d. ドライブレコーダーの貼り付け

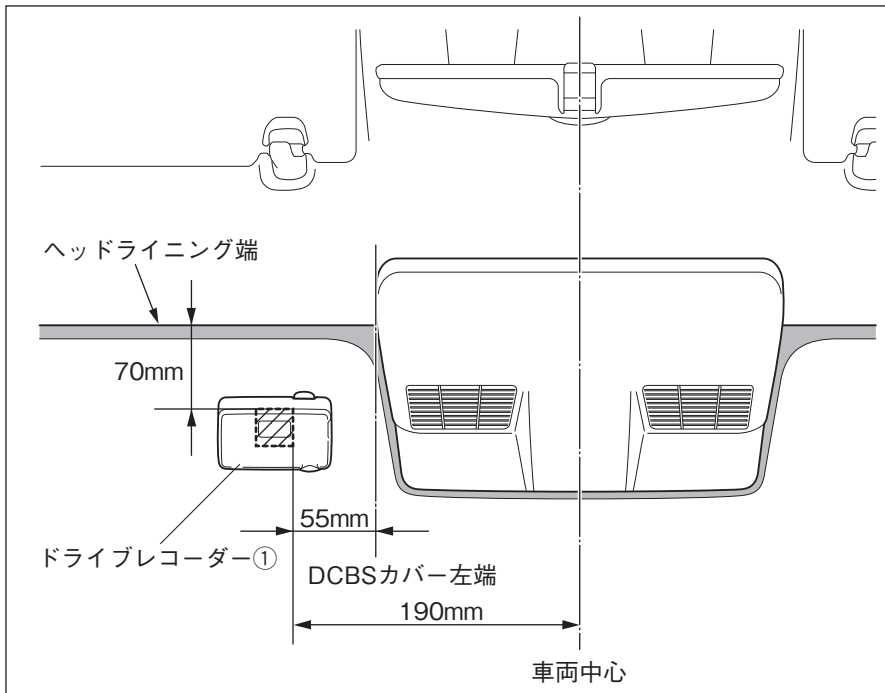

1. 貼付面の油汚れなどをきれいに拭き取ります。

▲ 注意

ドライブレコーダー①を貼る面の油汚れなどをクリーナー⑪できれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

2. ドライブレコーダー①を両面テープでフロントガラスの左図の位置に取り付けます。

▲ 注意


ドライブレコーダー①取り付けの詳細は、共通編の「■ドライブレコーダーの取り付け」を参照してください。

3. ケーブルガイド④を取り付けます。


▲ 注意

ケーブルガイド④取り付けの詳細は共通編「■ドライブレコーダーの取り付け」の〈電源ケーブルの取り付け〉を参照してください。

<ヘッドライニング部の配線>

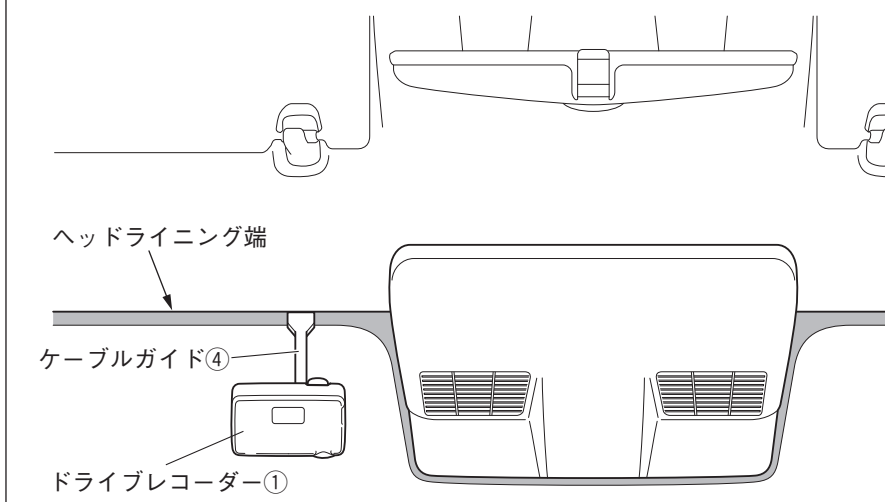


e. 電源ケーブルの配線

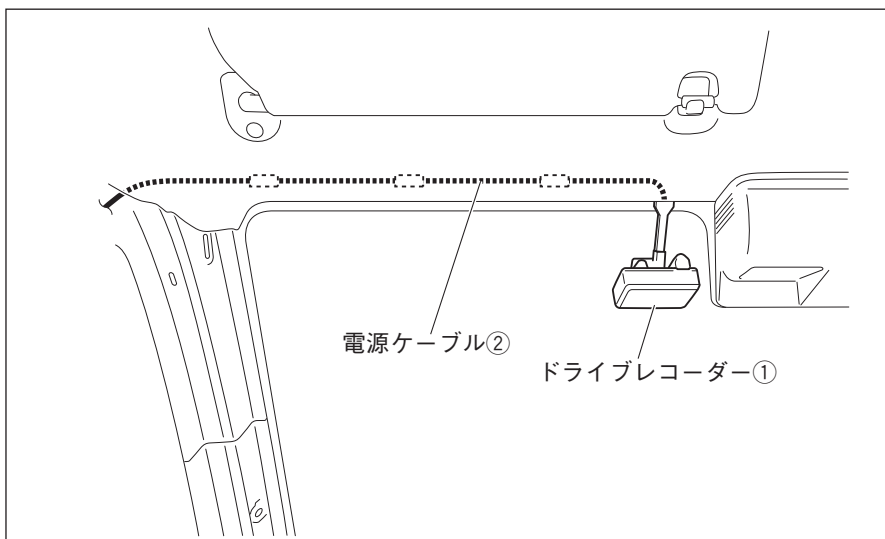

1. 電源ケーブル②をヘッドライニング内に入れ込みながら、フロントピラー部へ配線します。

<左側フロントピラー部の配線>

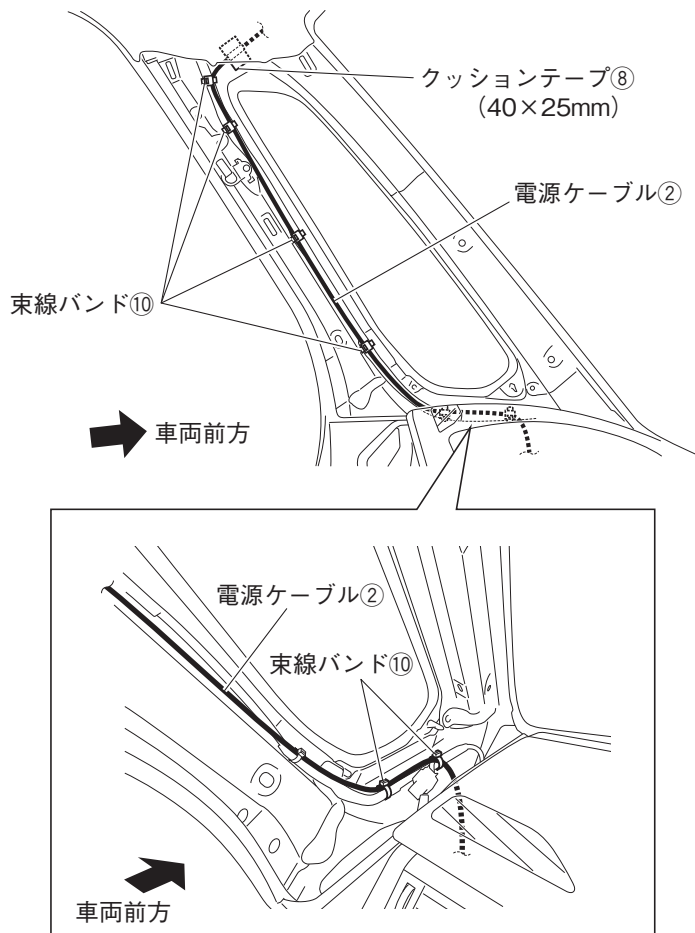


2. 電源ケーブル②をフロントピラーに束線バンド⑩とクッションテープ⑧で固定しながら配線します。

注記

- ・電源ケーブル②、クッションテープ⑧および束線バンド⑩は、カーテンエアバッグの部品と接触しないように配策・固定してください。
- ・クッションテープ⑧や束線バンド⑩でフロントピラートリムの固定クリップ穴をふさがらないでください。また、フロントピラートリムの当てリブ部と干渉しないようにしてください。

<グローブボックス取付部の配線>


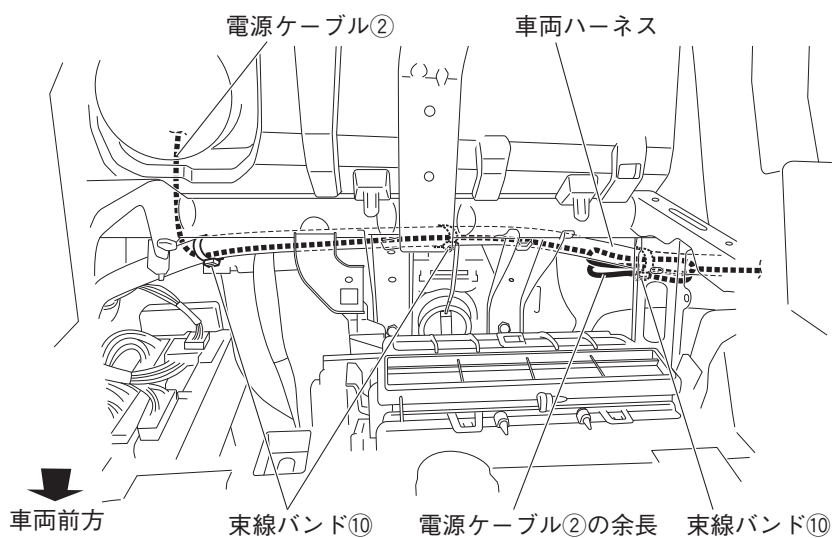


3. 電源ケーブル②をナビゲーション取付部まで配線します。
電源ケーブル②は、束線バンド⑩で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑩で車両ハーネスに固定します。

▲注意

- ・2分割されている電源ケーブル②を共通編の「結線図」を参照して接続してください。
- ・余長を固定する際は、ナビゲーションのGPSアンテナケーブルや地デジアンテナケーブルの余長と同じ場所に固定しないでください。

<ナビゲーション取付部の配線>

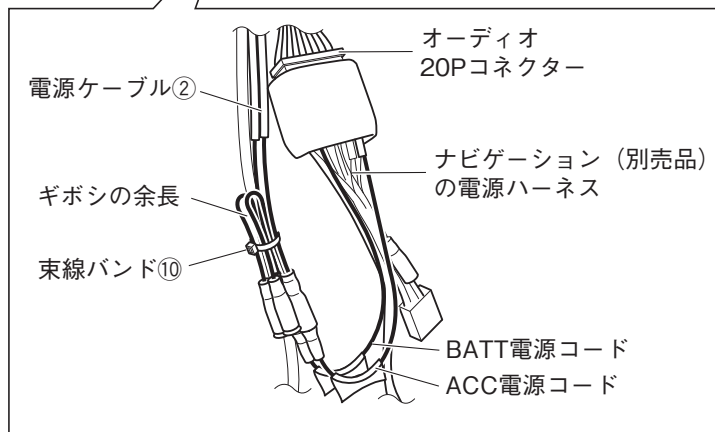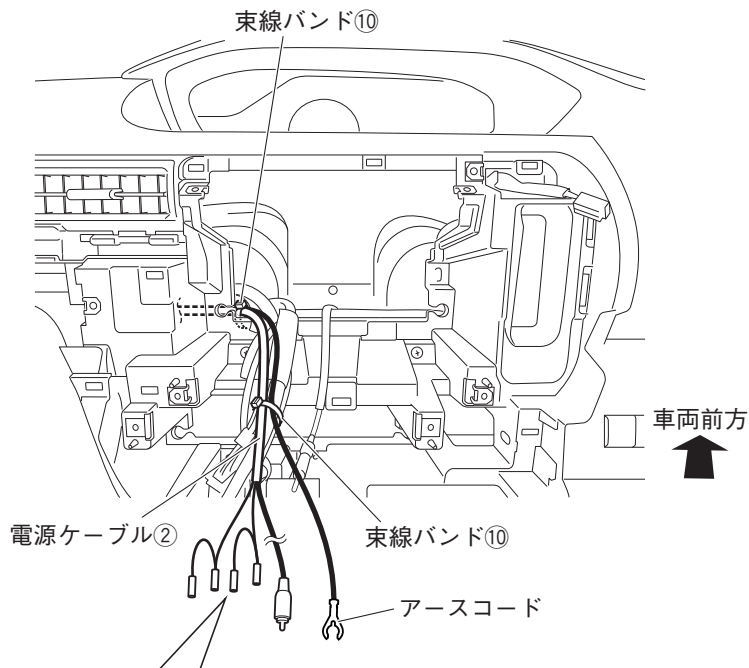


4. 電源ケーブル②をナビゲーション (別売品) またはオーディオ (別売品) の電源ハーネスに接続します。ギボシ部の余長は、束線バンド⑩で束ねます。

▲注意

電源ケーブル②の接続は、共通編の「結線図」を参照して接続してください。

<アースコードの接続 -1 >

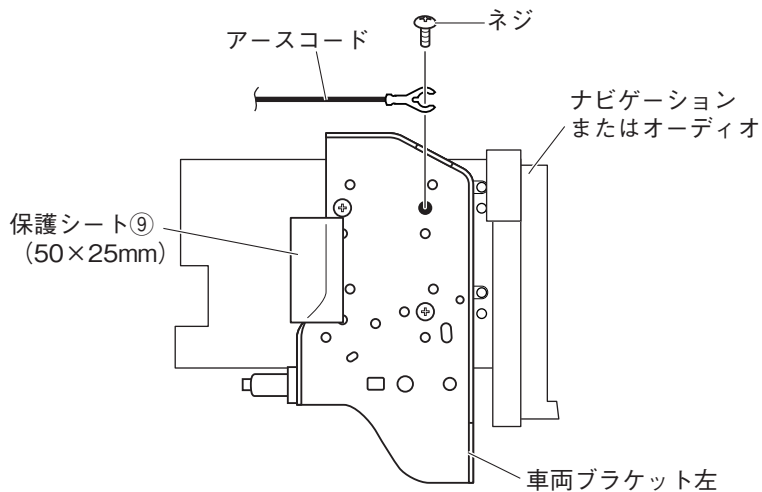

5. 電源ケーブル②のアースコードを車両ブラケットの図の位置に固定します。


▲注意

板金エッジ部に保護シート⑨を左図のように貼り付けてください。

▲注意


アースが確実に取れていることをテスターで確認してください。

<アースコードの接続 -2 >

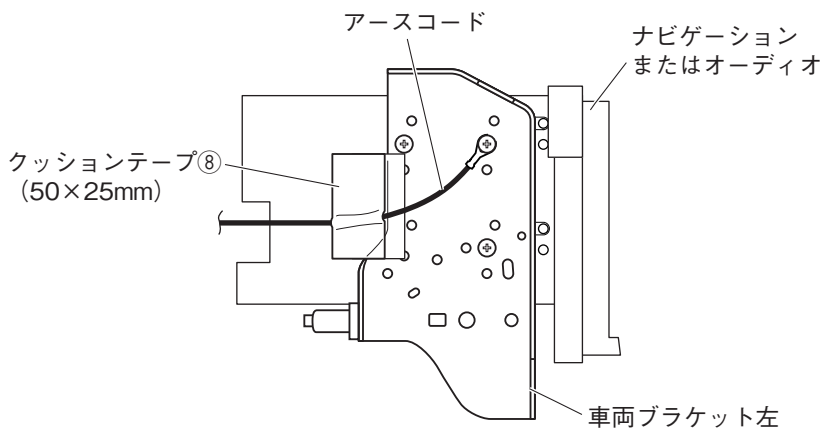


6. 電源ケーブル②のアースコードをクッションテープ⑧で左図のように固定します。

●ドライブレコーダーとナビ、オーディオを同時に取り付けない場合

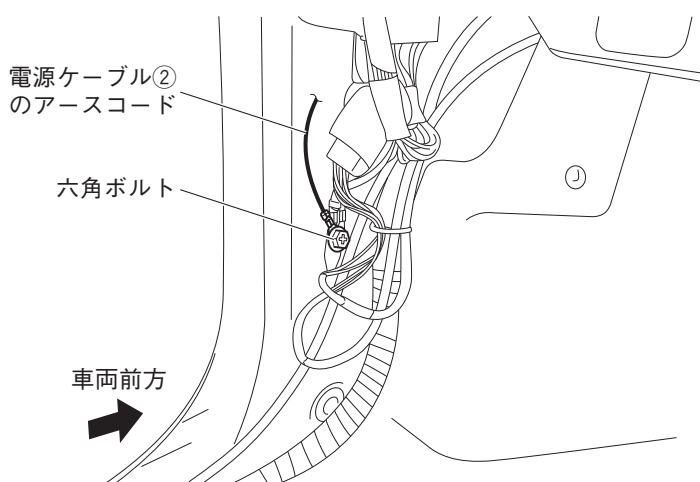


- ドライブレコーダー①とナビ、オーディオを同時に取り付けない場合は、ダッシュサイドトリム (LH) 内の左図の位置にてアースをとり、取り付け後の確認を行ってください。アース端子は他のアース端子と重ならないように取り付けて確認を行ってください。また、確認終了後はアース端子を取り外し、ナビ、オーディオ取り付け部へ配線してください。

f. ACC 電源、バッテリー電源の取り出し要領

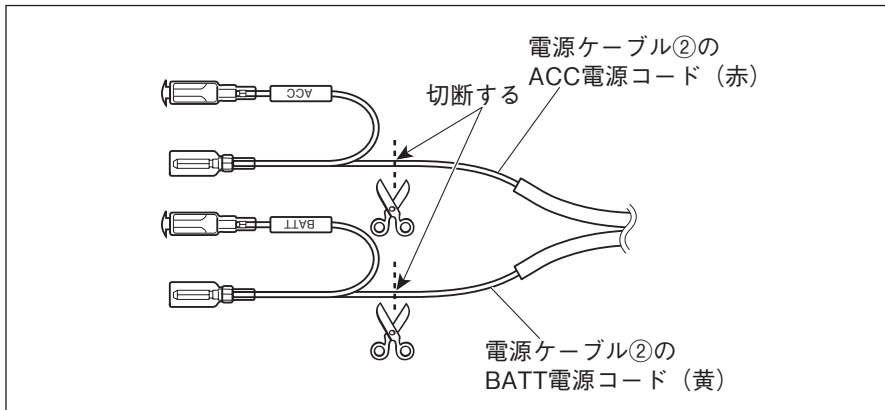

1. 電源ケーブル②のBATT電源コード（黄色コード）およびACC電源コード（赤色コード）先端のギボシ端子部を切断します。

<オーディオコネクタが20P（水色）の場合>

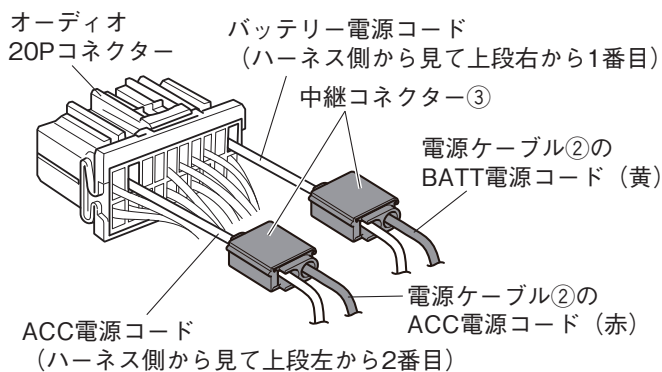


2. オーディオコネクタ（水色または灰色）のバッテリー電源コードに電源ケーブル②のBATT電源コード（黄色コード）を中継コネクタ③で接続します。

3. オーディオコネクタ（水色または灰色）のACC電源コードに電源ケーブル②のACC電源コード（赤色コード）を中継コネクタ③で接続します。

▲ 注意

中継コネクタ③の接続方法は、共通編の「中継コネクタの使用法」を参照してください。

<オーディオコネクタが24P（灰色）の場合>

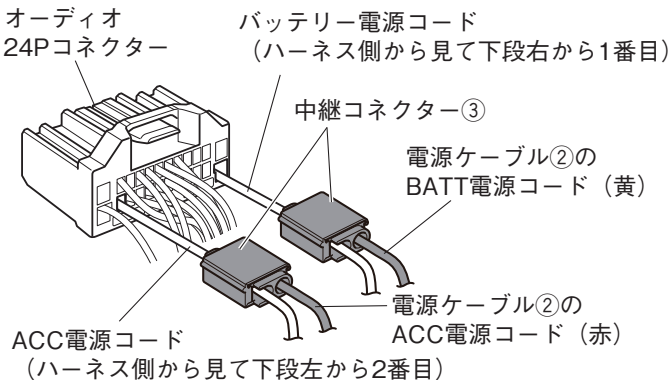

5. 車両部品の復元

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。

- 車両部品復元時に一時的に取り外した部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取り付け前の状態に戻してください。（コネクタ類の接続・締め付けトルク等）
- 取り付け作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因になります。
- オートライト機能装備車の場合は、オートライト未作動状態での点検を行ってください。

注記

センターガーニッシュ復元の際、組み付け状態を確かめてください。

【組み付け状態確認方法】

意匠側からライト等でルーバー内を照らし、ルーバーとダクトのかん合状態を確認してください。（ダクト先端部が見えている場合は正確にかん合されていません。）

- ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。