スピーカー 取付説明書

このたびは純正用品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

本書はスピーカーの取り付け方法について記載してあります。

取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

本書に記載の取り付け位置以外の場所、または取り付け方法以外の方法で取り付けられたものについては取付作業者の責任となります。取り付け後は、「取付説明書」を必ず、お客様にお渡しください。

安全に関する表示

この取付説明書の中で使用されている記号は、次のようになっています。

▲ 警告 、 ▲ 注意 、 注記 、 過アドバイスのところは、とくにしっかりお読みください。


▲警告	取り付け、取り扱い方法を誤った、または守らなかった場合、死亡または重大な傷害につながる恐れがある内容です。
▲ 注意	取り付け、取り扱い方法を誤った、または守らなかった場合、傷害につながる恐れがある内容です。
注記	取り付け、取り扱い方法を誤った、または守らなかった場合、物的損害につながる恐れがある内容 です。
一アドバイス	この用品のために守っていただきたいこと、または知っておくと便利な内容です。

適応車種および適応年式

品 番	適応	車 種	適応年式
99000-79AT1(KFCRS103S)	ジムニー/ジムニー シエラ	JB23W / JB43W	2016年5月~

構成部品

■ スピーカー (99000-79AT1)

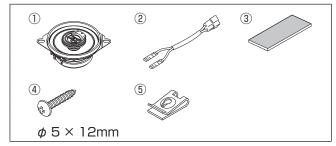

図中	品名	数量
番号		双里
1	本体	2
2	変換コネクター(T型)	2
3	クッション	Q
4	タッピングスクリュー (ϕ 5 × 12mm)	4
5	スピードナット	4

使用工具

プラスドライバー クリップホルダー ニッパー カッターナイフ



CAA-KSP17014-00 7140500

---- 発売元: **スズギ株式会社** ------

取付上の注意事項

安全上のご注意

お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ お守りいただく内容の種類を絵記号で区別して、説明しています。



注意(しなければならない)の内容です。



禁止(してはいけない)の 内容です。



実行(必ず行っていただく)の内容です。

▲ 警告



エアバックの動作を妨げる場所には、絶対に取り付けと配線をしない

エアバックが誤動作し、死亡事故の原因になります。

エアバック用ワイヤーハーネスに損傷を与えない

エアバックの動作不良の原因となります。



説明書に従って取り付け・配線をする

火災や故障の原因となります。作業は手順とおりに正しく行ってください。

作業前に必ずバッテリーの⊖端子を外す

外さずに作業をするとショートによる感電やけがの原因となります。

必ず付属の部品や指定の部品を使用する

機器の損傷や確実に固定できず外れて事故や故障、火災の原因となります。

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する

断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く

コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確かめる

車の電装品(ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど)が正常に動作しない状態で使用すると、火災や 交通事故の原因になります。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。

ねじなどの小物部品は乳幼児の手の届かないところに置く

あやまって飲み込むおそれがあります。万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



SRS エアバッグ装着車に取り付ける際に注意する

車両復元後、SRS エアバック警告灯に異常がないか確認してください。

▲ 注意



コードの扱いに注意する

コードを傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものをのせる、熱機器に近づけるなどしない でください。断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となることがあります。

注記


└™ アドバイス

• 車両より取り外したネジ類は、部品別に整理して、なくさないように十分注意してください。

取付要項

フロントスピーカーの取り付け(以下、運転席側の場合)

1. 純正スピーカーの取り外し

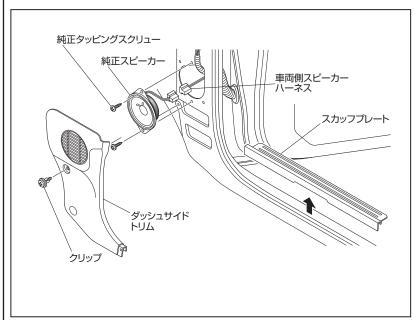


- 1. スカッフプレートを取り外します。
- 2. クリップを外してダッシュサイドトリムを取り外します。

- ﺳアトバイス -

助手席側のクリップは発煙筒のウラにあります。 発煙筒を外してクリップを外します。

- 3. 純正スピーカー装着車はスピーカーを取り外します。
- ※助手席側も同様に作業を行ってください。

2. スピーカーの取り付け

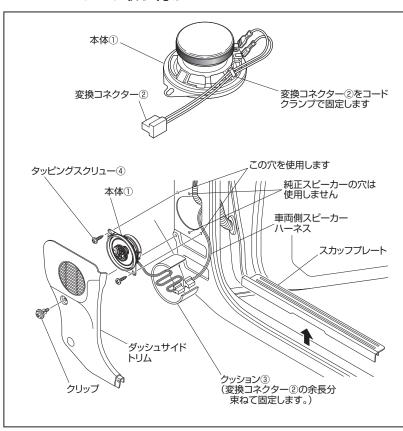

- 1. スピーカー端子に変換コネクター②を接続し、スピーカーフレームのコードクランプで固定します。
- 2. 車両側スピーカーハーネスと変換コネクター②を接続します。コネクターの接続部分と変換コネクター②のコード余長分を図のようにクッション③で巻きつけます。
- 3. タッピングスクリュー④を使って、本体①を車両 に固定します。
- 4. 取り外した部品を元通りに取り付けます。
- ※助手席側も同様に作業を行ってください。

- ᢩᠬᠬアドバイス **-**

純正スピーカーと取り付ける穴が違いますので、 ご注意ください。

取付上の注意事項

- 1. 取り付けたスピーカーなどの接続、設定、固定などを再確認してください。
- 2. 取り外した部品は作業終了後、取り外した逆の手順で復元してください。
- 3. 車両電装品及び、オーディオシステムが正常に動作するか確認してください。