



■ スイフト (ZC13S、ZC・ZD53S、ZC・ZD83S)

1. 車両部品の取り外し

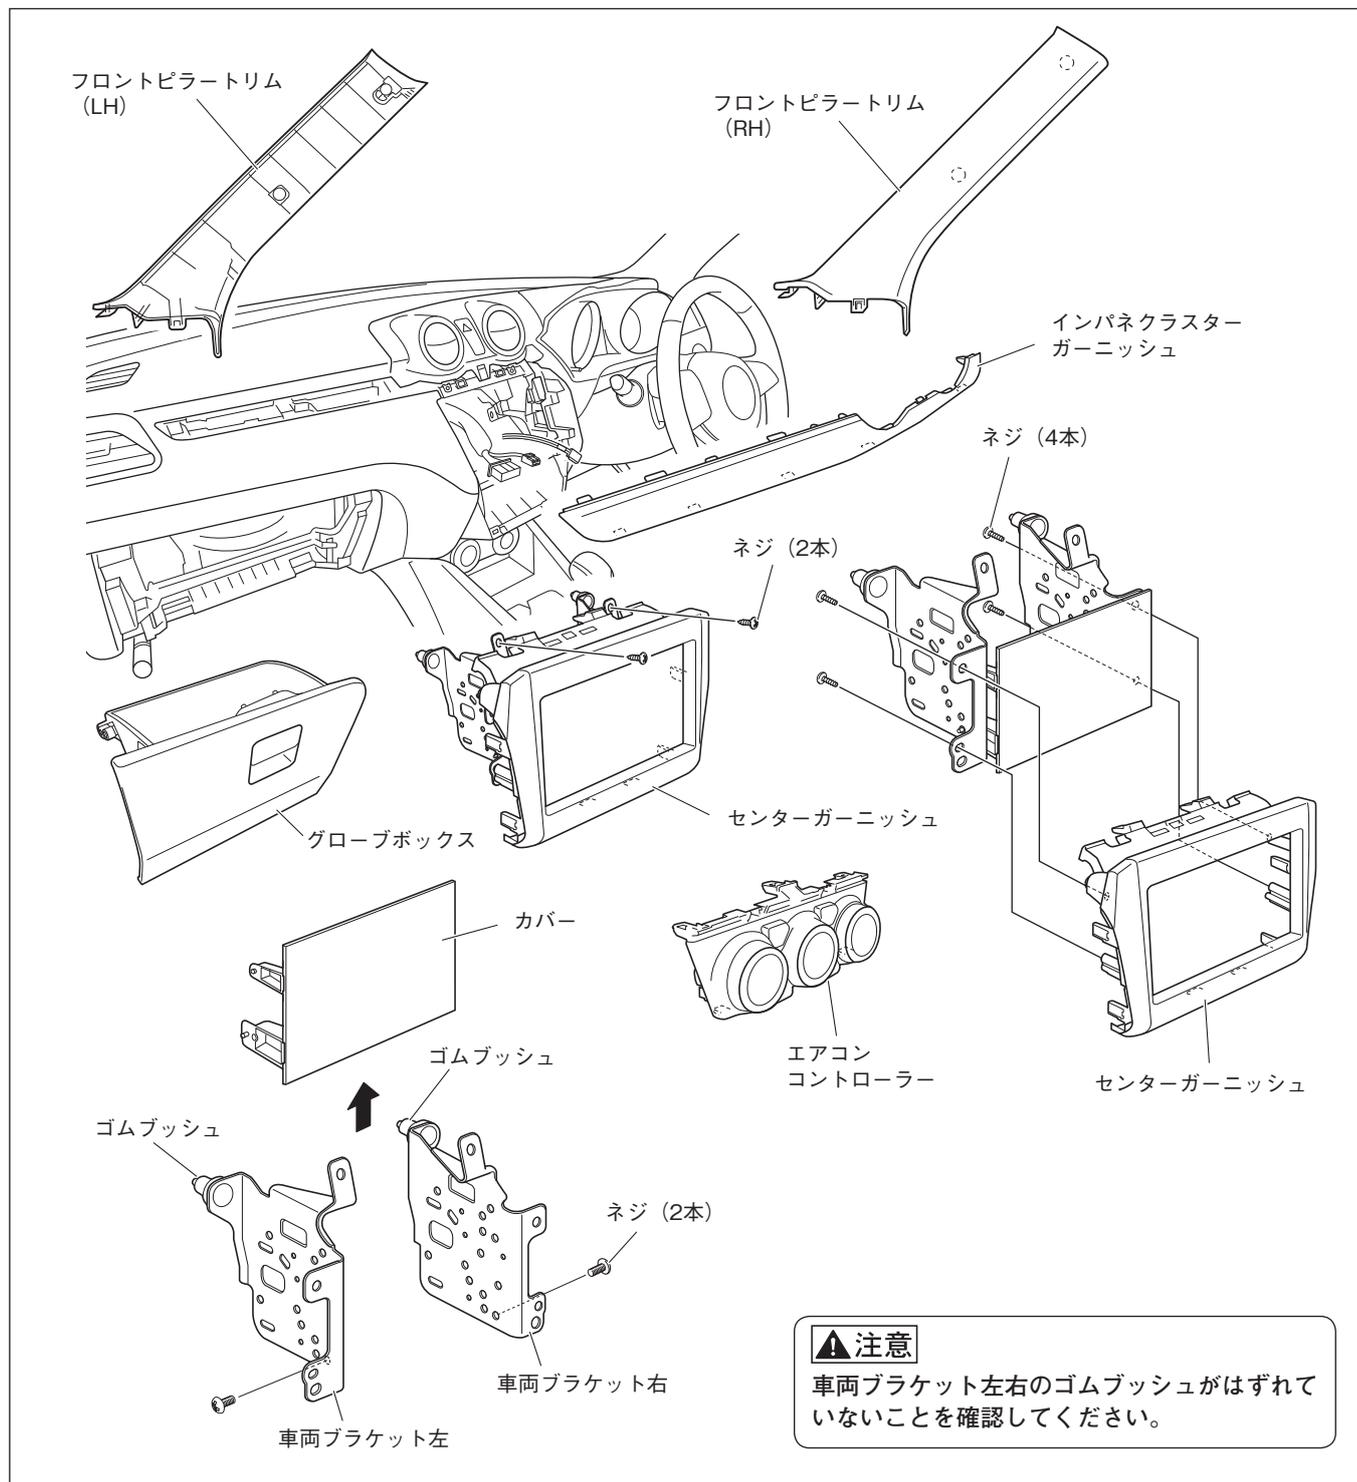


1. フロントピラートリム (LH/RH) を取り外します。
2. インパネクラスターガーニッシュを取り外します。(ツメ15箇所)
3. センターガーニッシュを取り外します。
(ネジ2本、クリップ6箇所、ツメ2箇所、オーディオコネクター、アンテナコネクター)
4. エアコンコントローラーを取り外します。(クリップ2箇所、ツメ3箇所)
5. センターガーニッシュから車両ブラケット左右を取り外します。(ネジ4本)
6. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ2本)
7. グローブボックスを取り外します。

2. GPS アンテナの取り付け

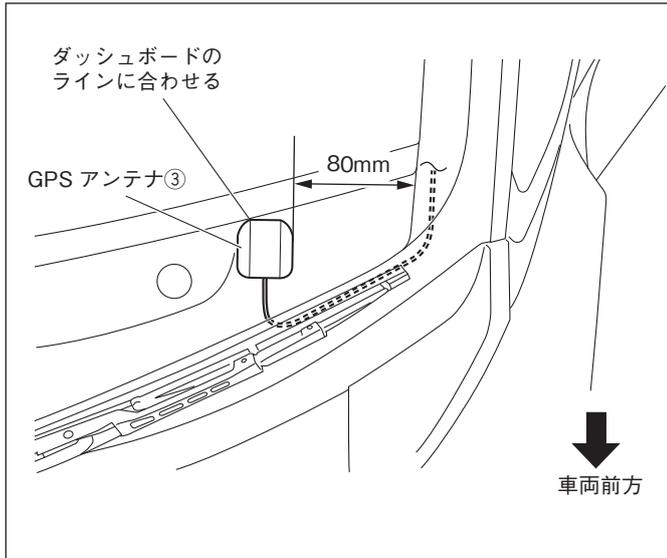


1. GPSアンテナ③を左図の位置に取り付けます。

3. マイクの取り付け

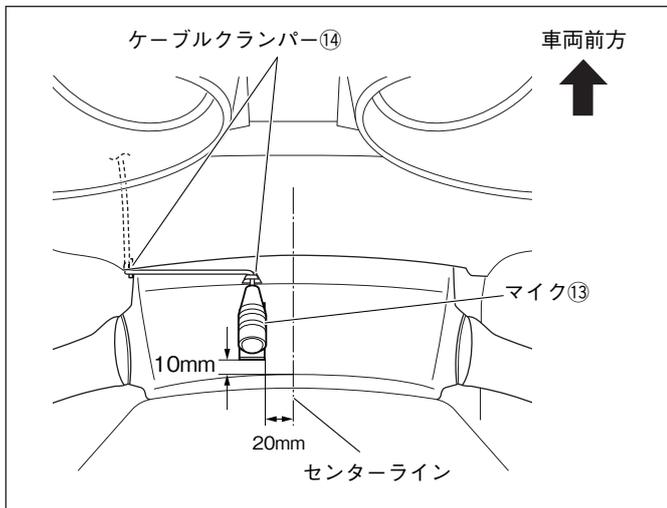

1. マイク⑬を左図の位置に取り付けます。
2. マイク⑬のケーブルをケーブルクランパー⑭で固定します。


4. 車速信号、パーキング信号、バック信号の取り出し

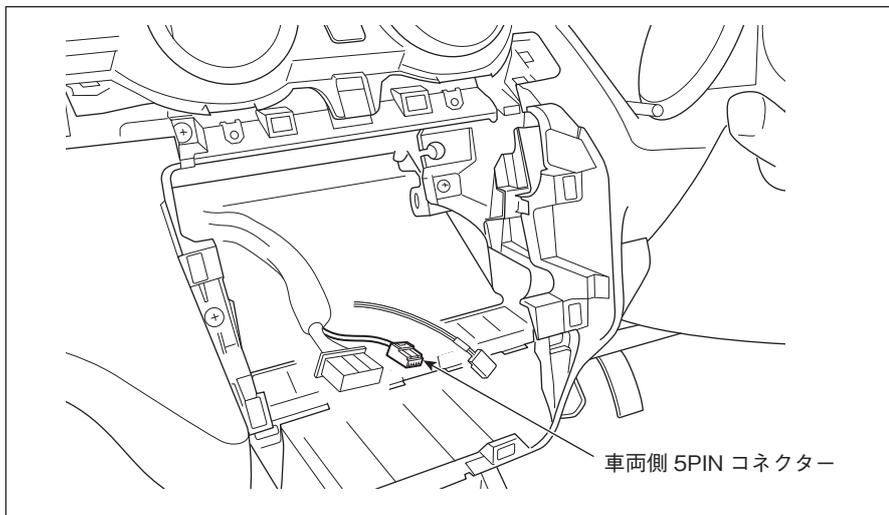

1. 5PINコネクタの線が車両ハーネスにテープで固定されているので、このテープを外します。
2. 5PINコネクタを引き出します。
3. 結線図を参照して、5PINコネクタと電源ハーネス②のコネクタを接続します。


5. 配線

<助手席側：グローブボックス取り付け部奥の配線>

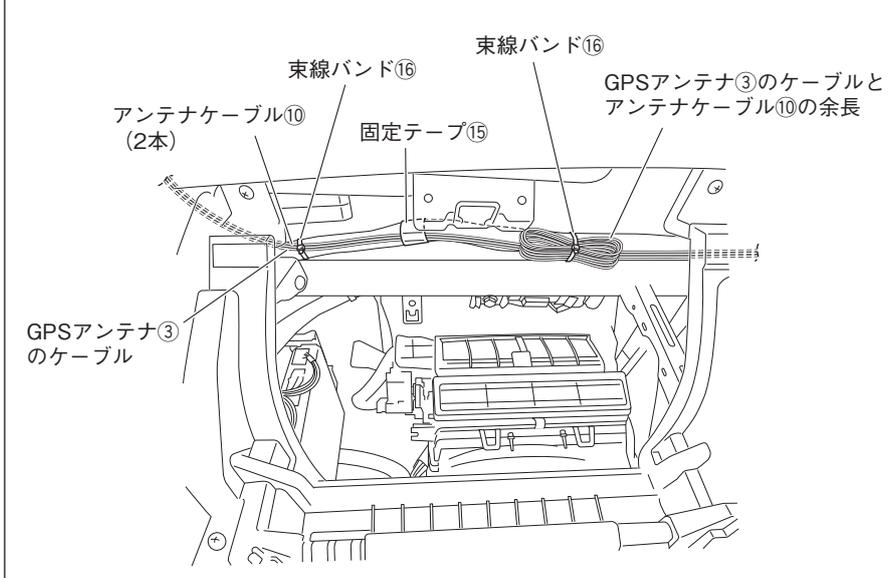


1. GPSアンテナ③のケーブルとアンテナケーブル⑩2本をダッシュボード助手席側からグローブボックス取り付け部奥を通して、ナビゲーション本体①まで配線します。ケーブルは固定テープ⑮で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑬で車両ハーネスに固定します。

<運転席側：ドライブシャフト奥側の配線>

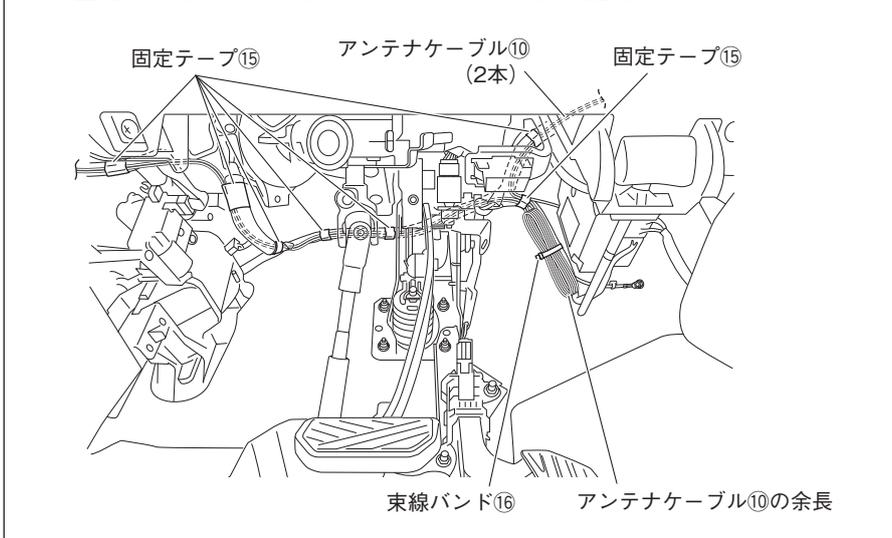


2. アンテナケーブル⑩2本をダッシュボード運転席側からドライブシャフト奥側を通して、ナビゲーション本体①まで配線します。アンテナケーブル⑩2本は固定テープ⑮で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑬で車両ハーネスに固定します。

<ナビゲーション取り付け部の配線>

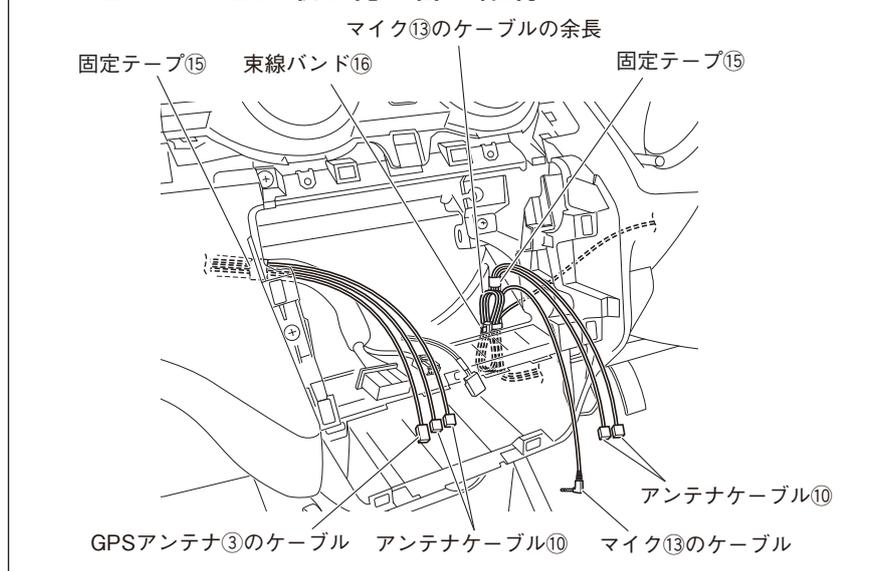


3. 助手席側から配線したアンテナケーブル⑩2本とGPSアンテナ③のケーブルを、固定テープ⑮で車両ハーネスに固定します。
4. 運転席側から配線したアンテナケーブル⑩2本とマイク⑬のケーブルの余長を、固定テープ⑮と束線バンド⑬で車両ハーネスに固定します。


6. ナビゲーションの取り付け < 99000-79AX5-W00 の場合 >

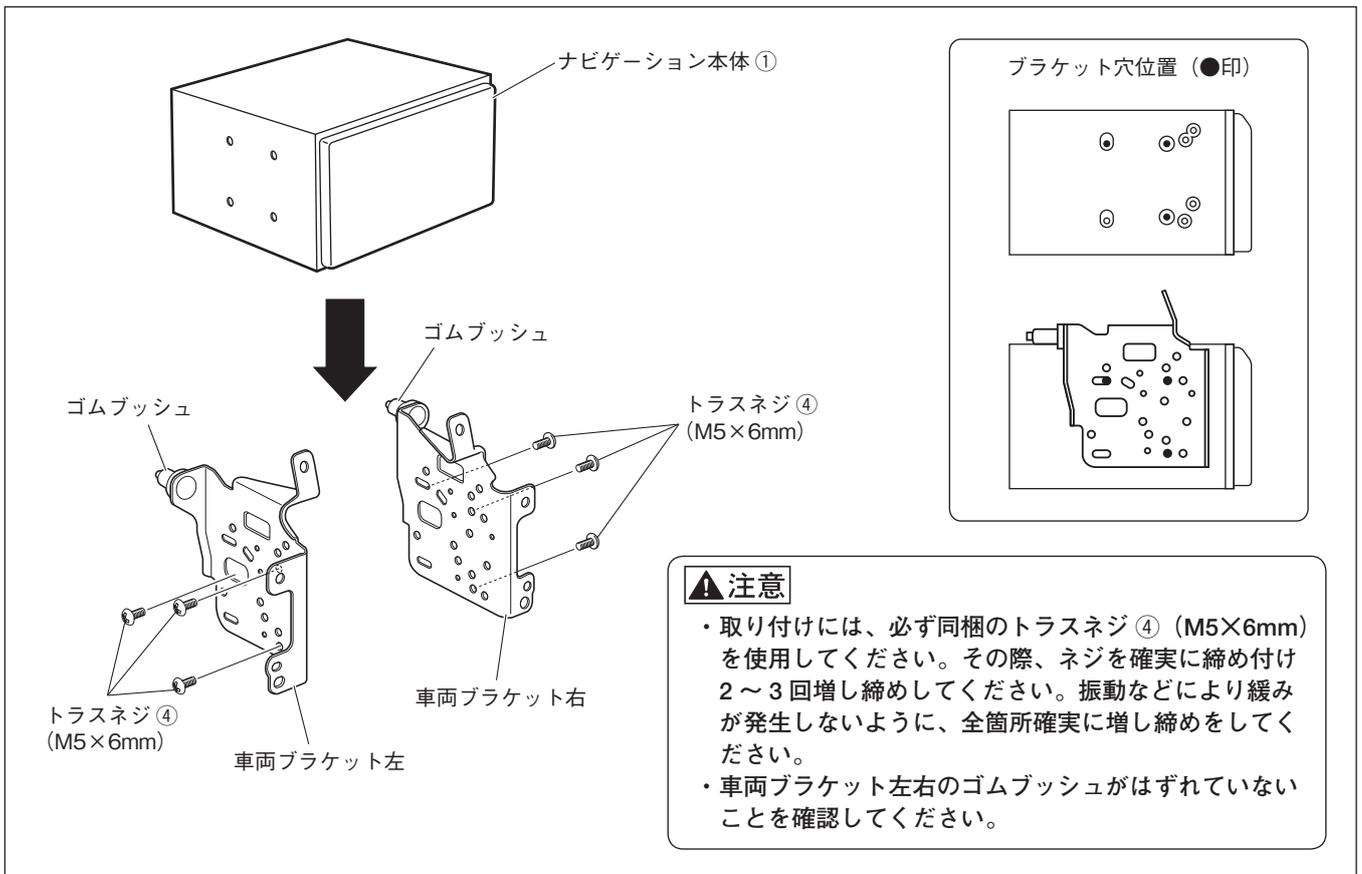

1. ナビゲーション本体①に車両ブラケット左右を取り付けます。

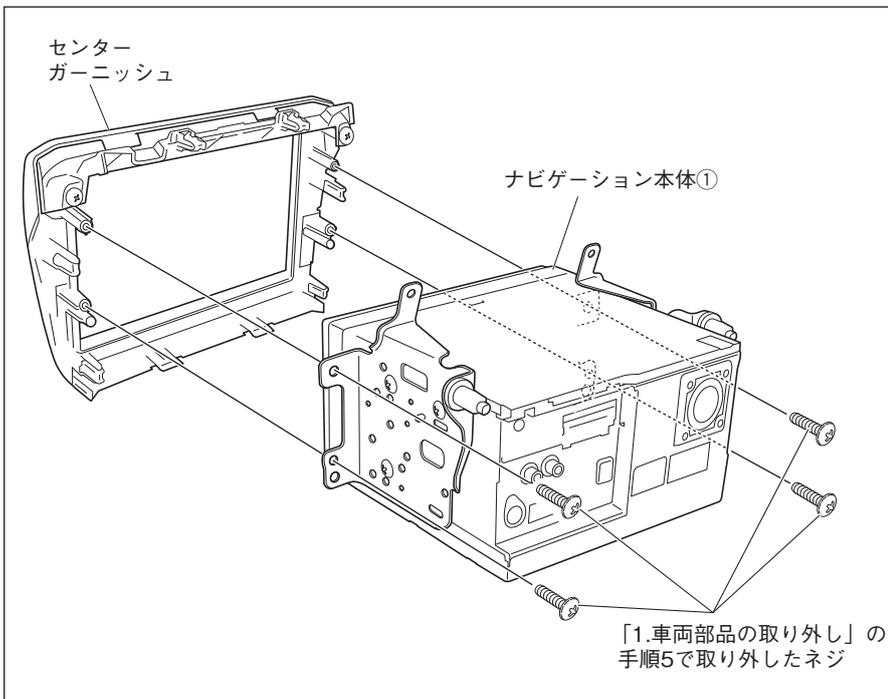


2. センターガーニッシュにナビゲーション本体①を取り付けます。

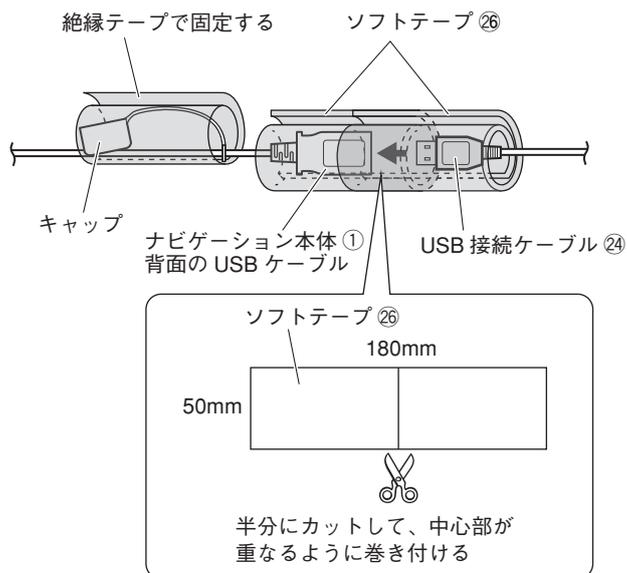


- USB ソケット (別売品) を使用する場合は、手順 3 へ進んでください。
- USB ソケット (別売品) を使用しない場合は、手順 10 へ進んでください。

3. ナビゲーション本体①背面のUSBケーブルとUSB接続ケーブル②④を接続します。
接続部は、異音と抜け防止のためソフトテープ②⑥を巻きます。
取り外したUSBのキャップは、絶縁テープでUSBケーブルに巻いて固定してください。

4. アクセサリーソケットのキャップを取り外します。

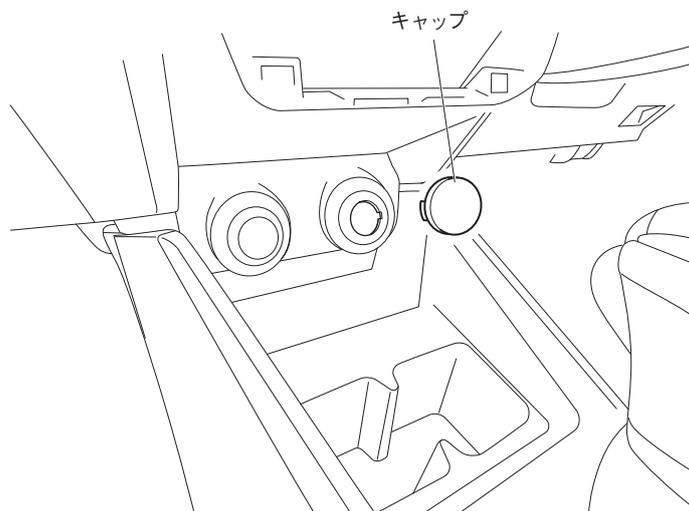


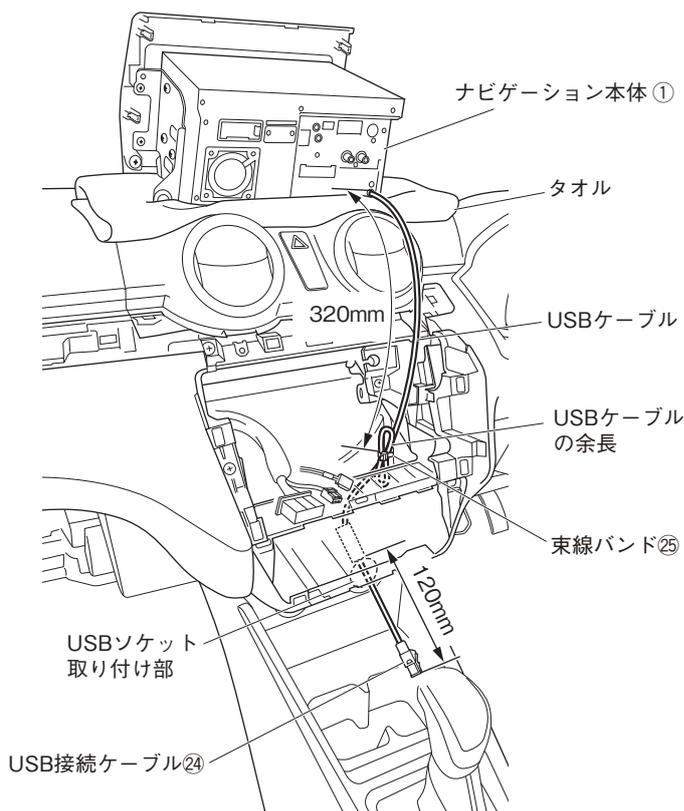

5. ダッシュボードの上をタオルなどで保護し、ナビゲーション本体①を逆さにして置きます。
6. ナビゲーション本体①背面のUSBケーブルをエアコンコントローラー下まで配線し、USBソケット（別売品）を取り付ける穴から120mm出します。
7. 図のように配線し、余長は束線バンド②⑤で車両ハーネスに固定します。

▲ 注意

ナビゲーション本体①背面のUSBケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。

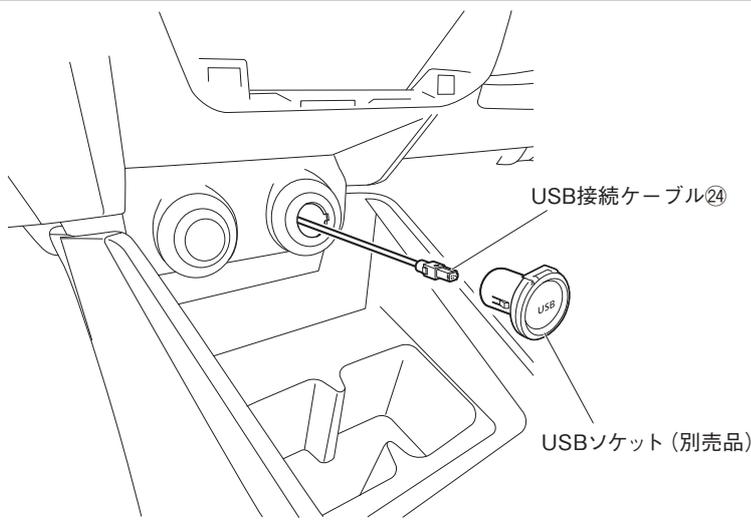

8. USB接続ケーブル②④とUSBソケット（別売品）を接続します。

▲ 注意

コネクターはカチッと音がするまで確実にはめ込んでください。

9. USBソケット（別売品）を車両に取り付けます。

▲ 注意

USBソケット（別売品）のツメが確実に掛かるように取り付けてください。

10. 結線図に従い接続します。
※ USBソケット（別売品）を使用しない場合は、共通編P18「**■**USBケーブルとiPod接続ケーブル（別売品）の配線」をご覧ください。

👉 アドバイス


- ・ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。
- ・ゴムブッシュ付近にケーブルやコードが掛からないようにして取り付けてください。ケーブルやコードを挟み込んだり、取り付けできない場合があります。

- コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。


▲ 警告 車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く
コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。


< 99000-79AX5-000 の場合 >

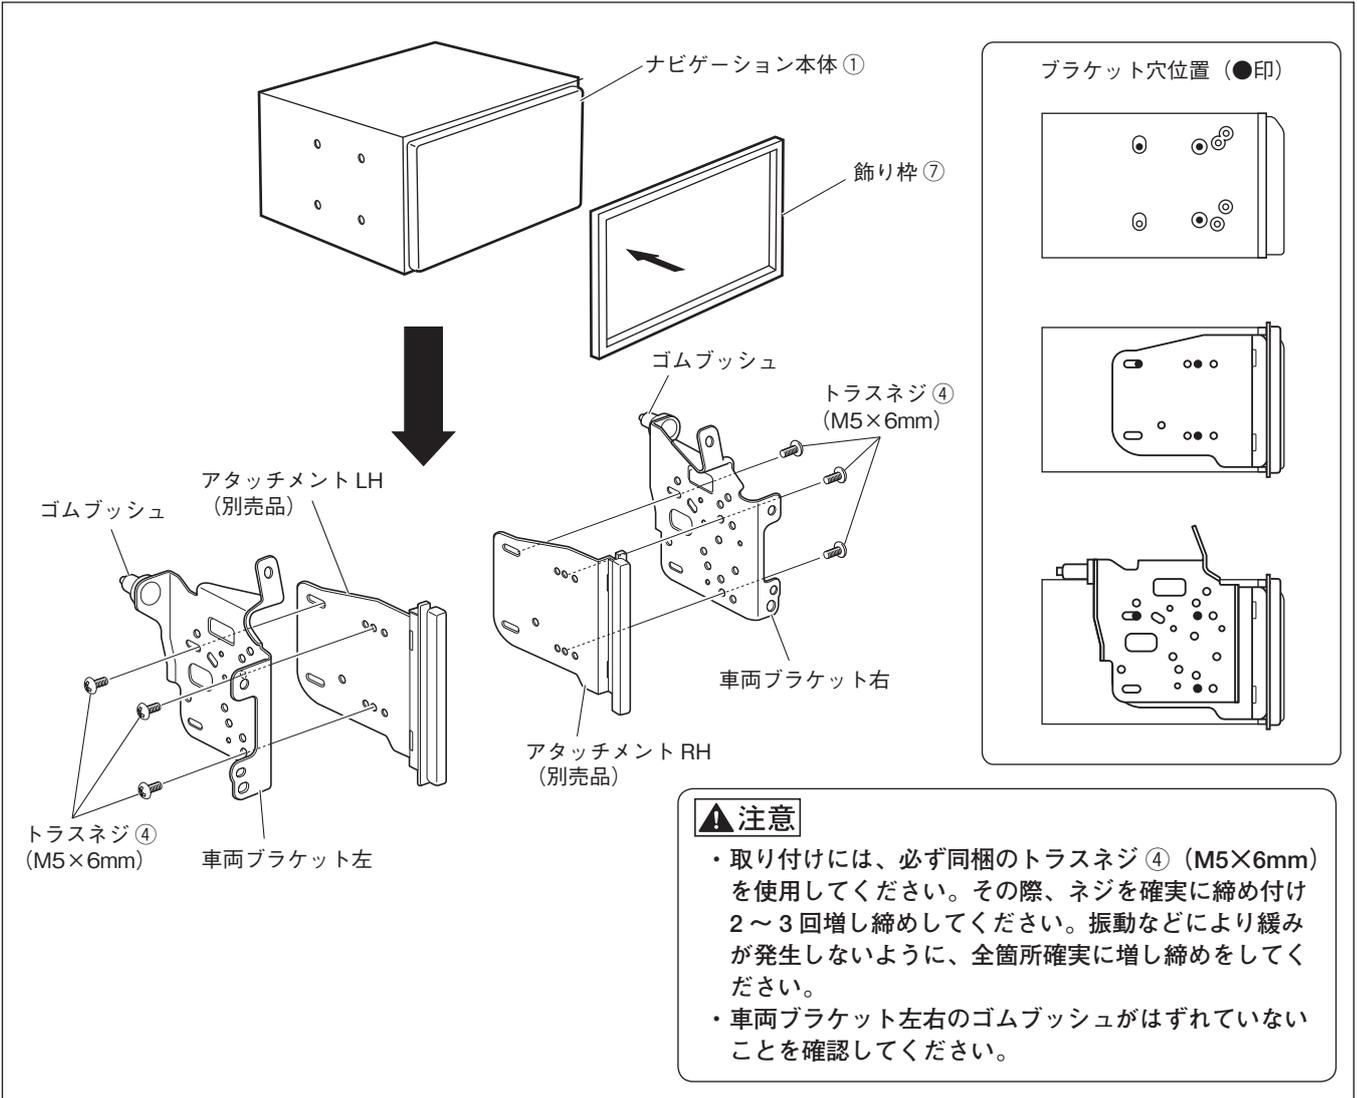


1. 同梱の飾り枠⑦を取り付けます。
2. ナビゲーション本体①にアタッチメントLH/RH (別売品) と車両ブラケット左右を取り付けます。

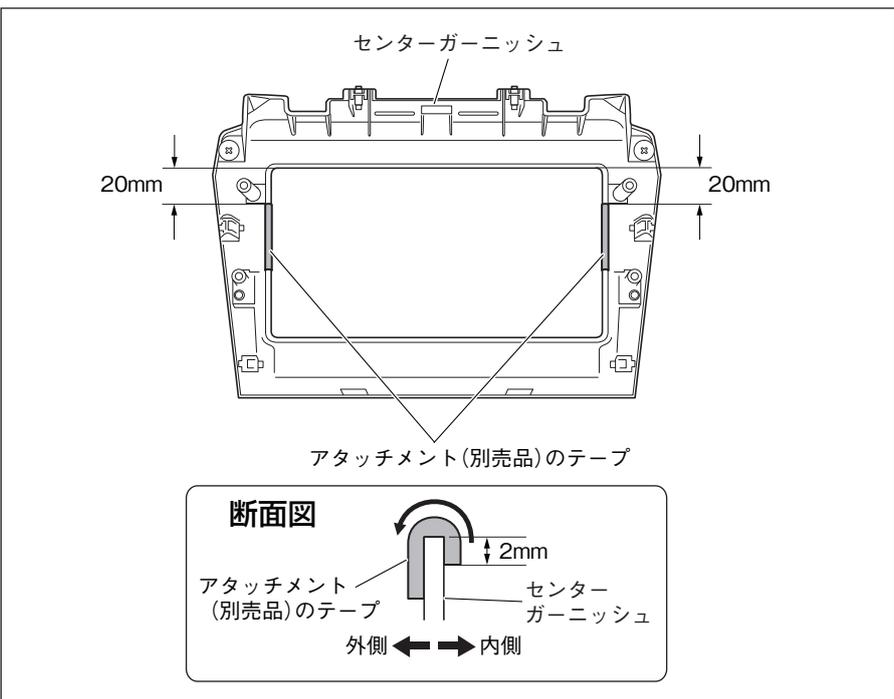

3. センターガーニッシュの図の位置にアタッチメント (別売品) のテープを内側から外側へと貼り付けます。

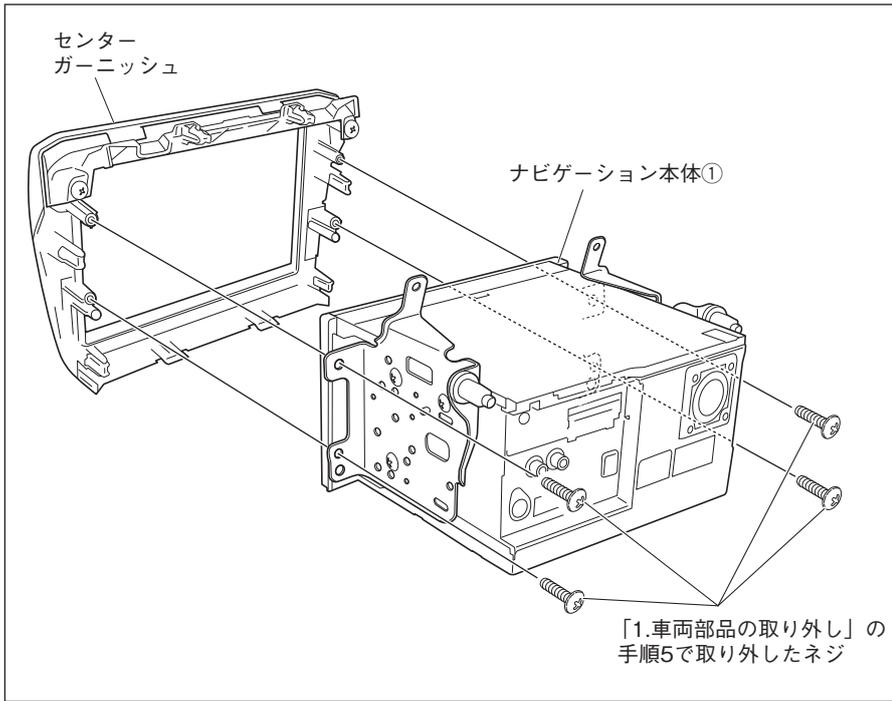


4. センターガーニッシュにナビゲーション本体①を取り付けます。

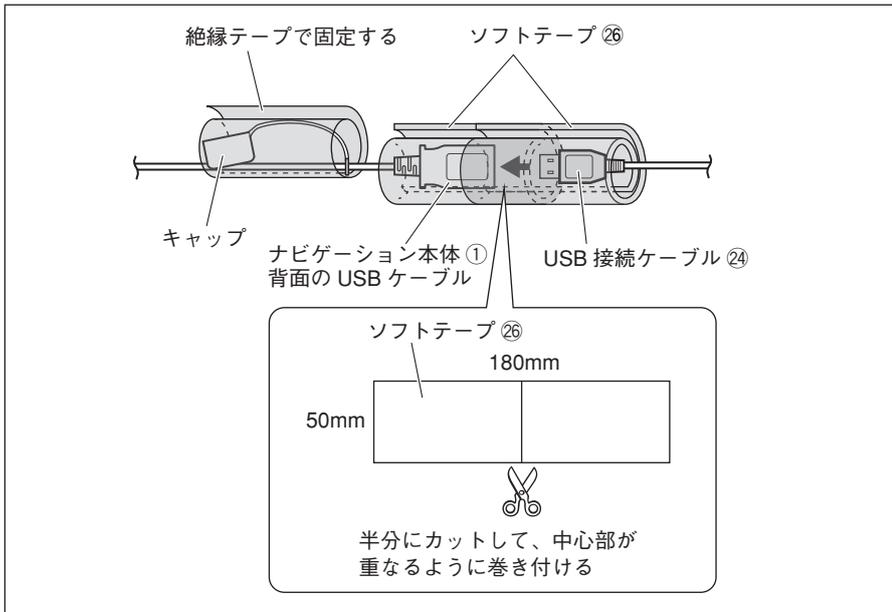


- USBソケット（別売品）を使用する場合は、手順5へ進んでください。
- USBソケット（別売品）を使用しない場合は、手順12へ進んでください。

5. ナビゲーション本体①背面のUSBケーブルとUSB接続ケーブル⑳を接続します。
接続部は、異音と抜け防止のためソフトテープ㉔を巻きます。
取り外したUSBのキャップは、絶縁テープでUSBケーブルに巻いて固定してください。

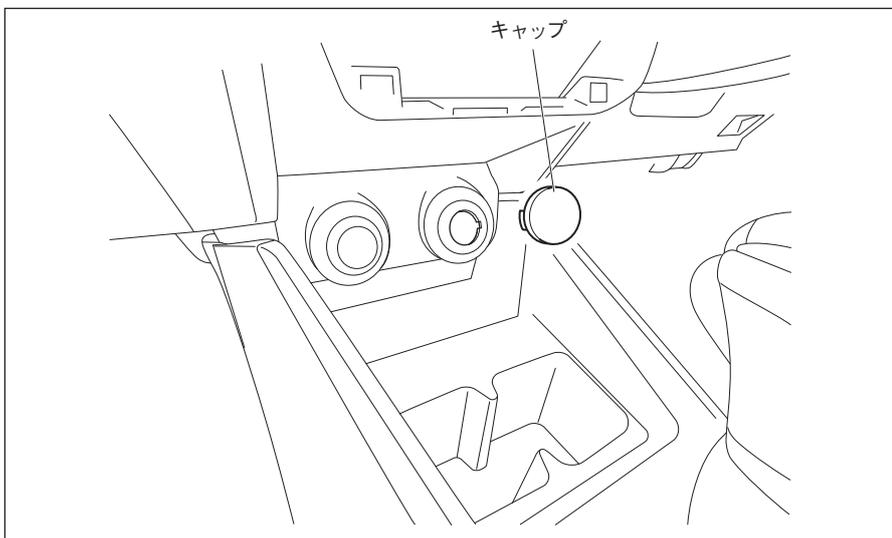


6. アクセサリーソケットのキャップを取り外します。

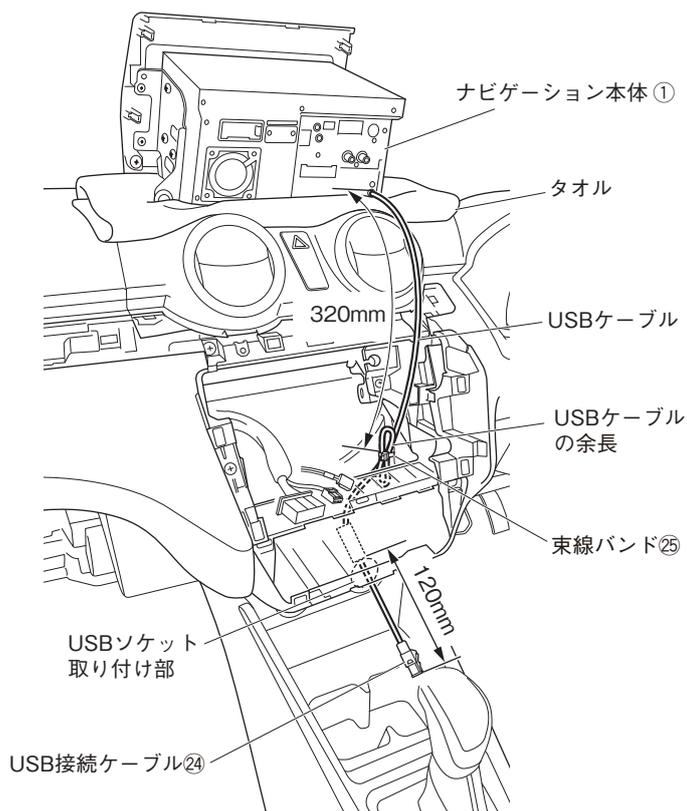

7. ダッシュボードの上をタオルなどで保護し、ナビゲーション本体①を逆さにして置きます。
8. ナビゲーション本体①背面のUSBケーブルをエアコンコントローラー下まで配線し、USBソケット（別売品）を取り付ける穴から120mm出します。
9. 図のように配線し、余長は束線バンド②⑤で車両ハーネスに固定します。

▲ 注意

ナビゲーション本体①背面のUSBケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。

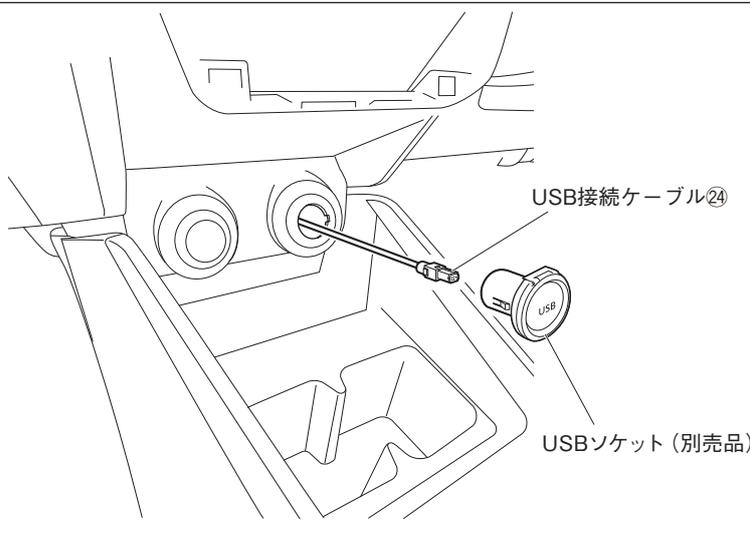

10. USB接続ケーブル②④とUSBソケット（別売品）を接続します。

▲ 注意

コネクターはカチッと音がするまで確実にはめ込んでください。

11. USBソケット（別売品）を車両に取り付けます。

▲ 注意

USBソケット（別売品）のツメが確実に掛かるように取り付けてください。

12. 結線図に従い接続します。

※ USBソケット（別売品）を使用しない場合は、共通編P18「**■**USBケーブルとiPod接続ケーブル（別売品）の配線」をご覧ください。

👉 アドバイス

- ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。
- ゴムブッシュ付近にケーブルやコードが掛からないようにして取り付けてください。ケーブルやコードを挟み込んだり、取り付けできない場合があります。

● コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。

▲ 警告 車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く
コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

7. 車両部品の復元

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。

● ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。