



■ ワゴンR (MH35S、MH55S)

1. 車両部品の取り外し

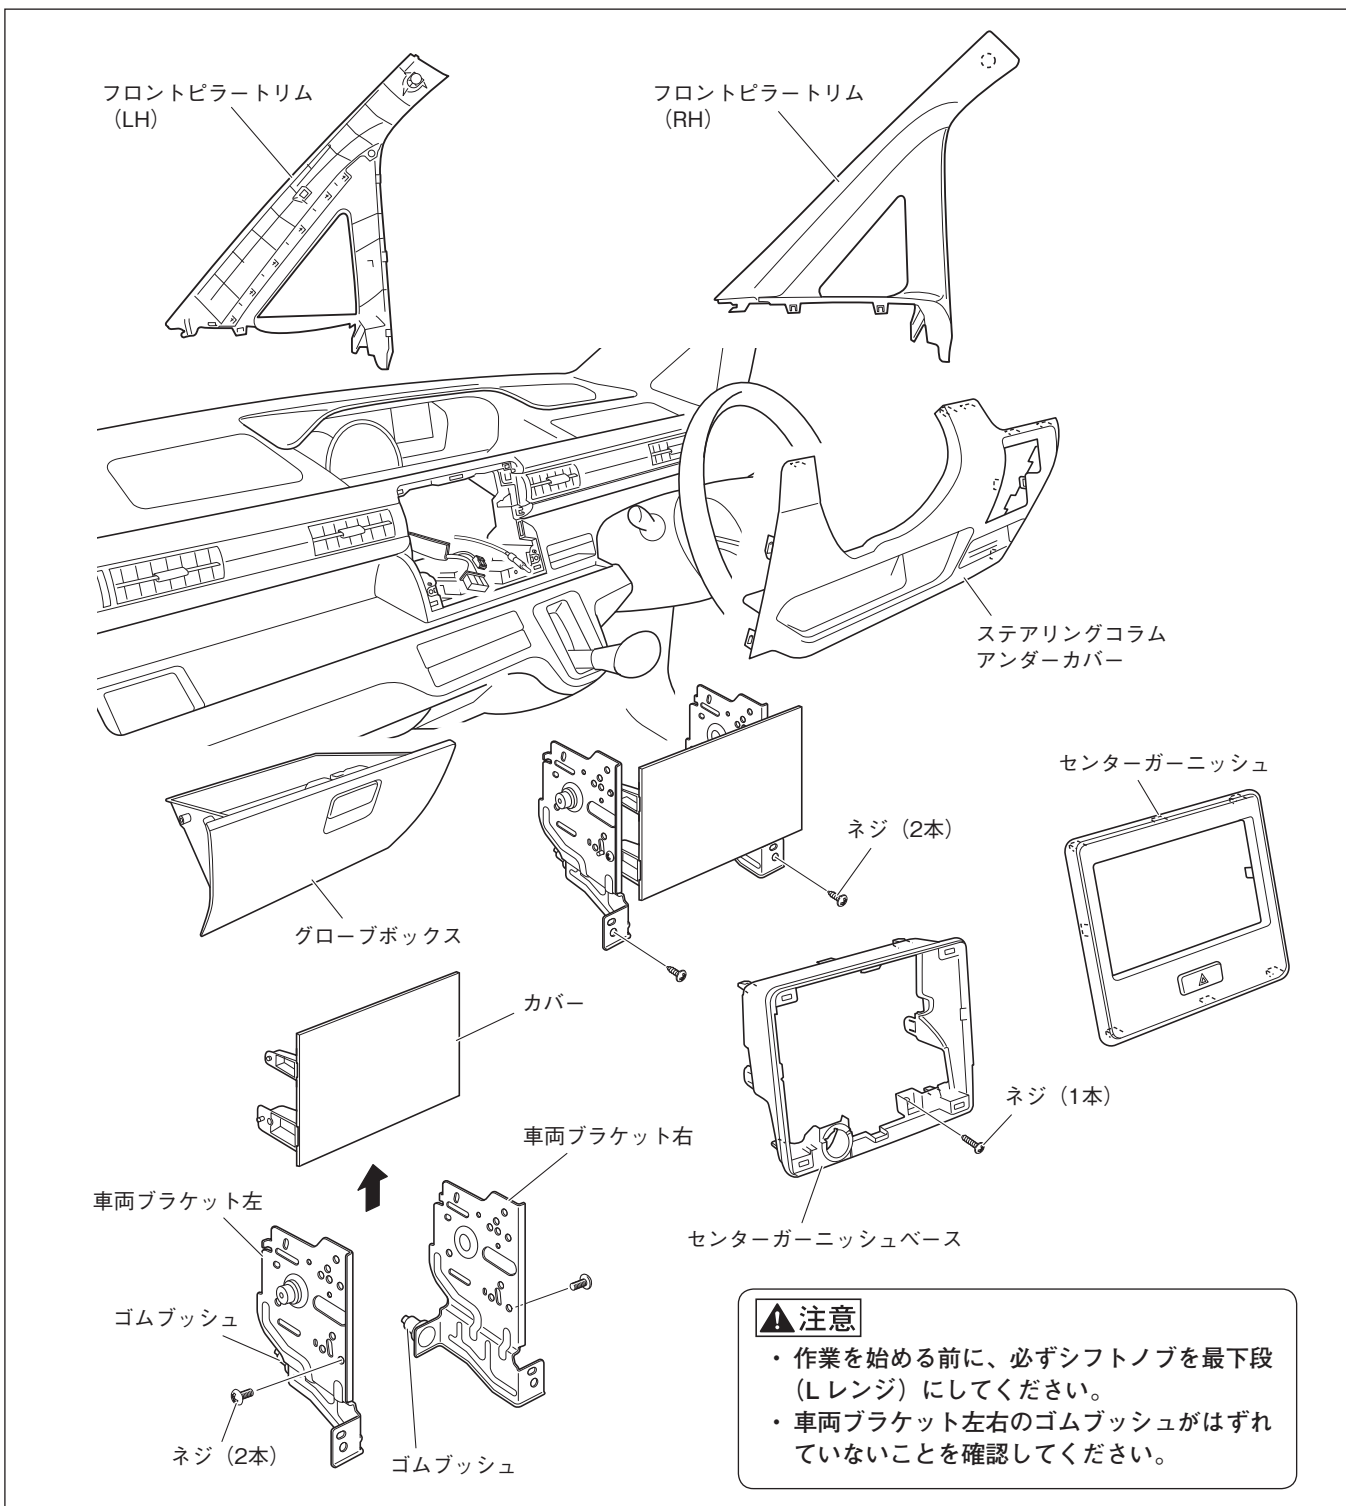


1. フロントピラートリム (LH/RH) を取り外します。
2. センターガーニッシュを取り外します。(ハザードスイッチコネクタ、クリップ4箇所、ツメ4箇所)
3. センターガーニッシュベースを取り外します。(ネジ1本、クリップ4箇所)
4. 車両ブラケット左右を取り外します。(ネジ2本、オーディオコネクタ、アンテナコネクタ)
5. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ2本)
6. ステアリングコラムアンダーカバーを取り外します。(クリップ1箇所、ツメ9箇所)
7. グローブボックスを取り外します。

2. GPS アンテナの取り付け

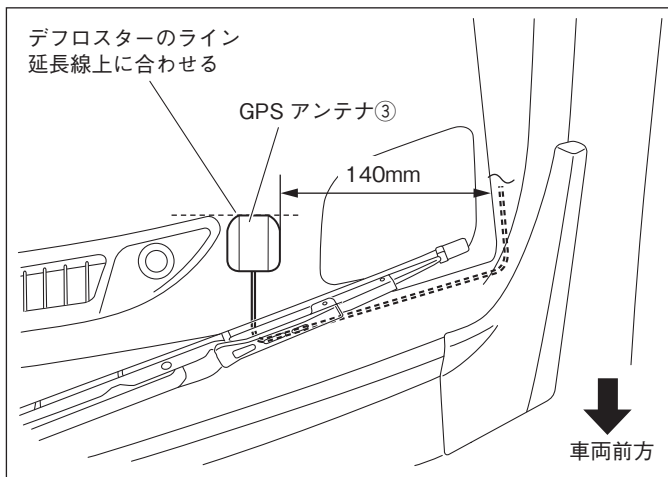

1. GPSアンテナ③を左図の位置に取り付けます。

3. マイクの取り付け

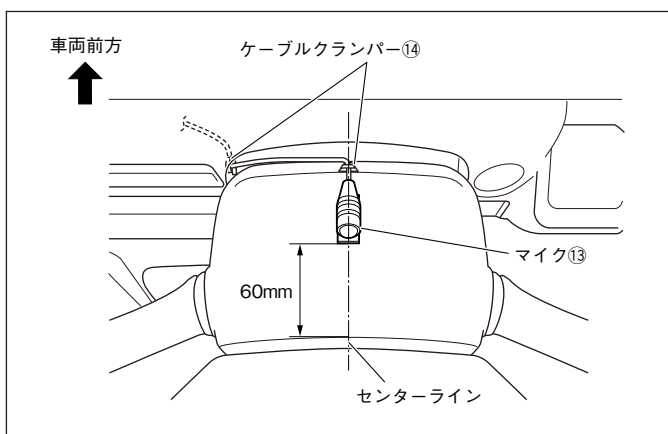

1. マイク⑬を左図の位置に取り付けます。
2. マイク⑬のケーブルをケーブルクランパー⑭で固定します。


▲ 注意

マイク⑬を貼り付ける面の油污れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

注記

配線終了後、ステアリングのチルト操作等を行い、マイク⑬のケーブルと干渉しないことを確認してください。


4. 車速信号、パーキング信号、バック信号の取り出し

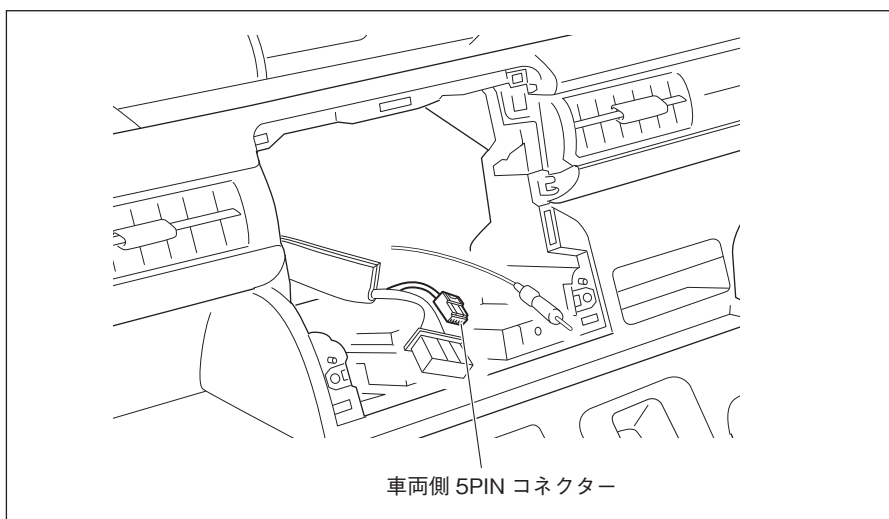

1. 5PINコネクターの線が車両ハーネスにテープで固定されているので、このテープを外します。
2. 5PINコネクターを引き出します。
3. 結線図を参照して、5PINコネクターと電源ハーネス②のコネクターを接続します。


5. 配線

<助手席側：グローブボックス取り付け部奥の配線>

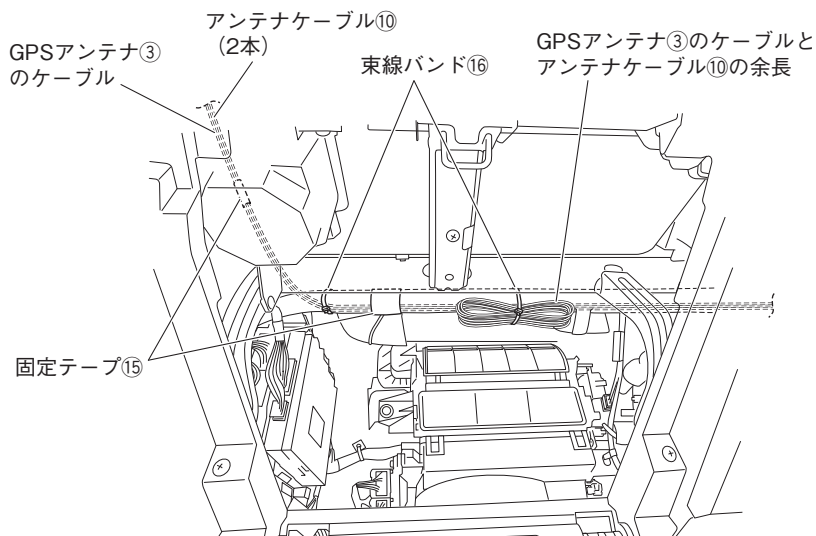


1. GPSアンテナ③のケーブルとアンテナケーブル⑩2本をダッシュボード助手席側からグローブボックス取り付け部奥を通して、ナビゲーション本体①まで配線します。ケーブルは固定テープ⑮と束線バンド⑩⑥で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑩⑥で車両ハーネスに固定します。

<運転席側：ドライブシャフト奥側の配線>

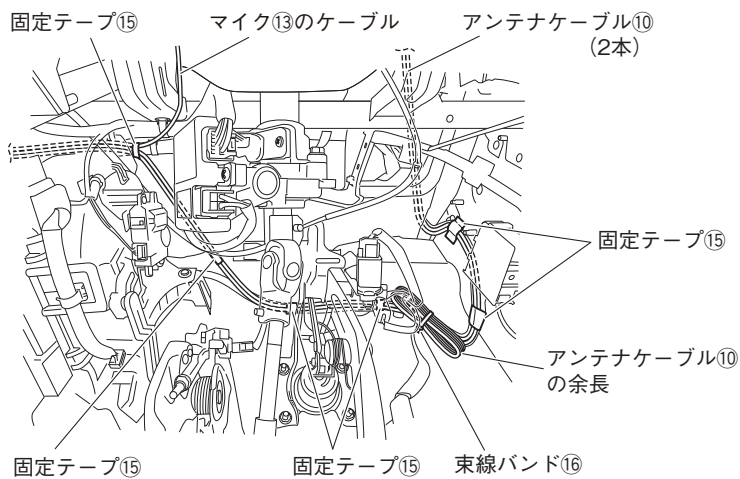

2. アンテナケーブル⑩2本をダッシュボード運転席側からドライブシャフト奥側を通して、ナビゲーション本体①まで配線します。また、マイク⑬のケーブルもナビゲーション本体①まで配線します。ケーブルは固定テープ⑮で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑩⑥で車両ハーネスに固定します。

<ナビゲーション取り付け部の配線>

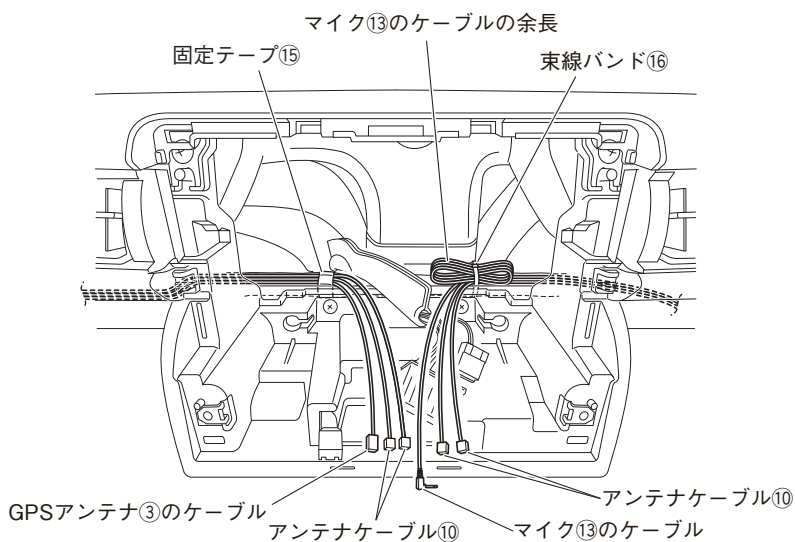


3. 助手席側から配線したアンテナケーブル⑩2本とGPSアンテナ③のケーブルを、固定テープ⑮で車両ハーネスに固定します。
4. 運転席側から配線したアンテナケーブル⑩2本とマイク⑬のケーブルの余長を、束線バンド⑩⑥で車両ハーネスに固定します。

▲ 注意

ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

6. ナビゲーションの取り付け

< 99000-79AX5-W00 の場合 >

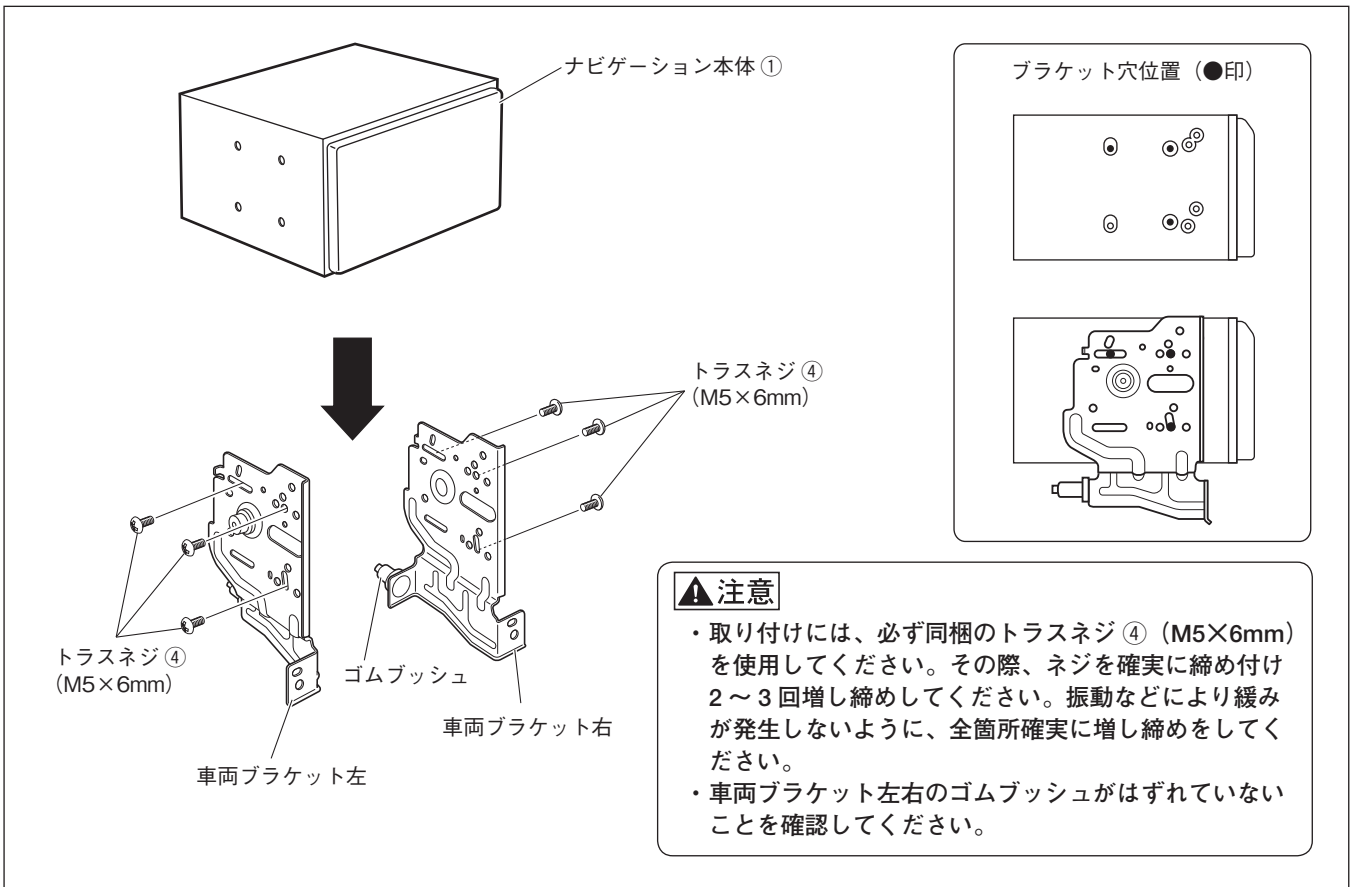

1. ナビゲーション本体①に車両ブラケット左右を取り付けます。
2. 結線図に従い接続します。

👉 アドバイス


- ・ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。
- ・ゴムブッシュ付近にケーブルやコードが掛からないようにして取り付けてください。ケーブルやコードを挟み込んだり、取り付けできない場合があります。

- コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。


警告 車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く
コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。


< 99000-79AX5-000 の場合 >

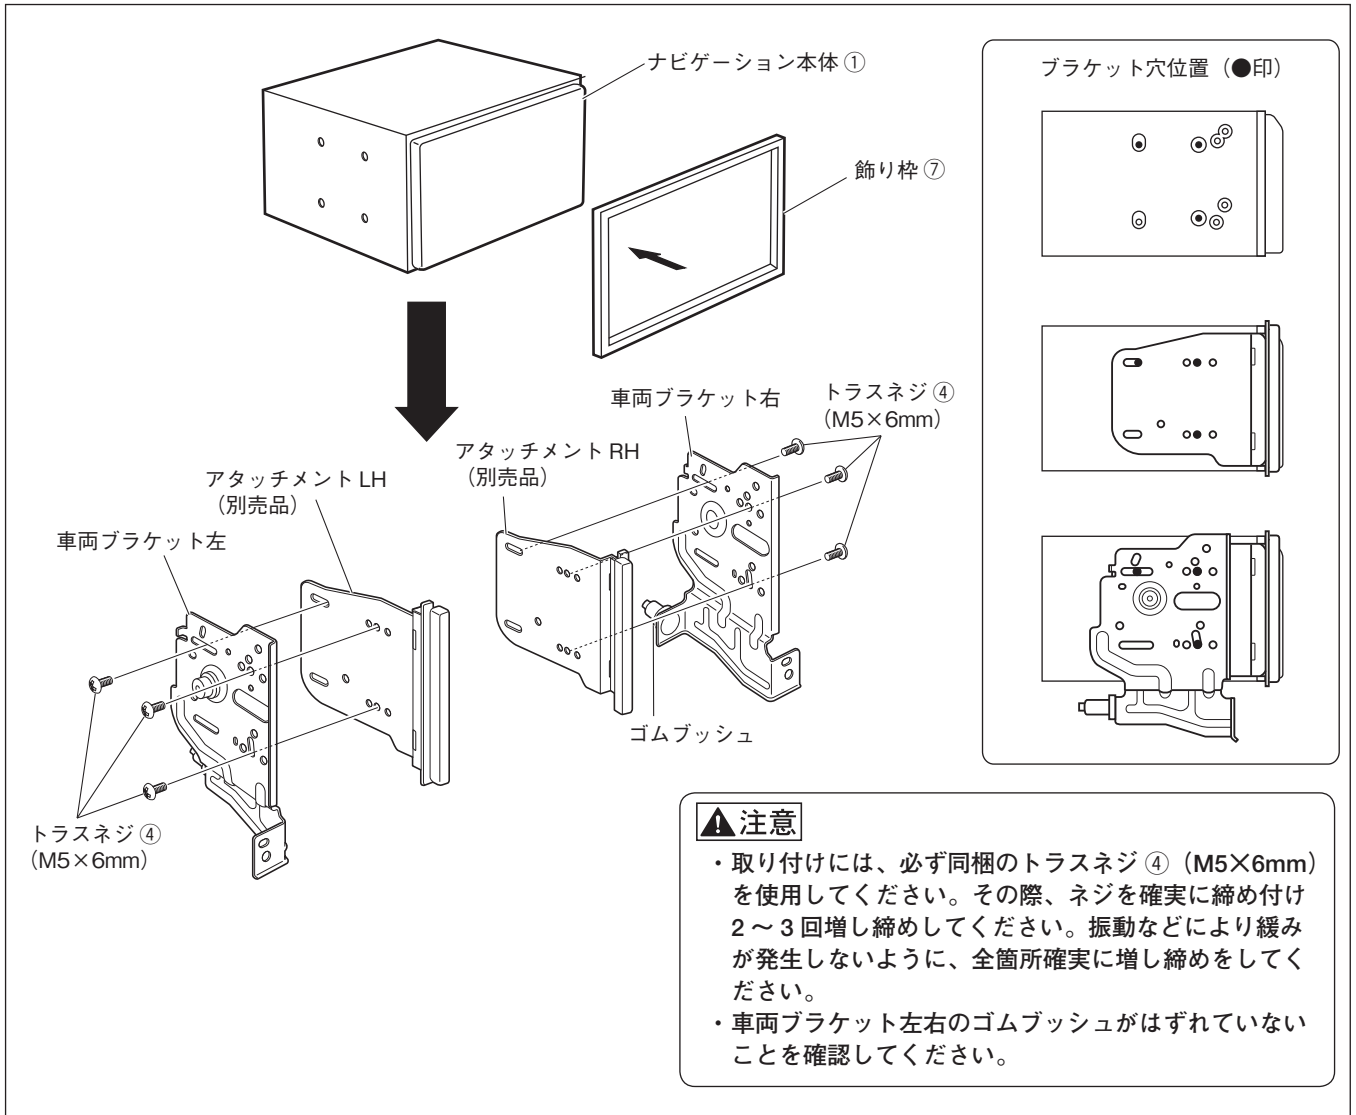

1. 同梱の飾り枠⑦を取り付けます。
2. ナビゲーション本体①にアタッチメントLH/RH (別売品) と車両ブラケット左右を取り付けます。

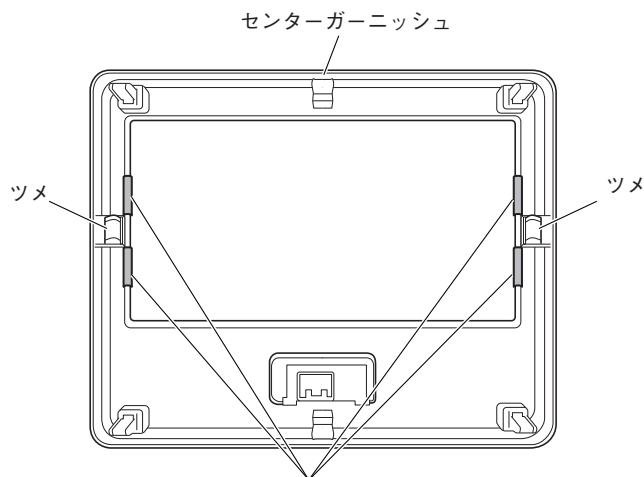

アタッチメント(別売品)のテープ
※2等分にカットして貼り付けます。

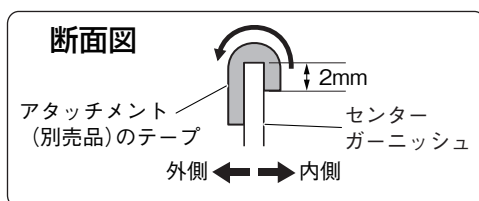

3. センターガーニッシュの図の位置にアタッチメント(別売品)のテープを内側から外側へと貼り付けます。

4. 結線図に従い接続します。

👉 アドバイス

- ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。
- ゴムブッシュ付近にケーブルやコードが掛からないようにして取り付けてください。ケーブルやコードを挟み込んだり、取り付けできない場合があります。

● コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。

⚠ 警告 車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く
コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

7. 車両部品の復元

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。

● ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。