



# ■ ワゴンR

## 1. 車両部品の取り外し

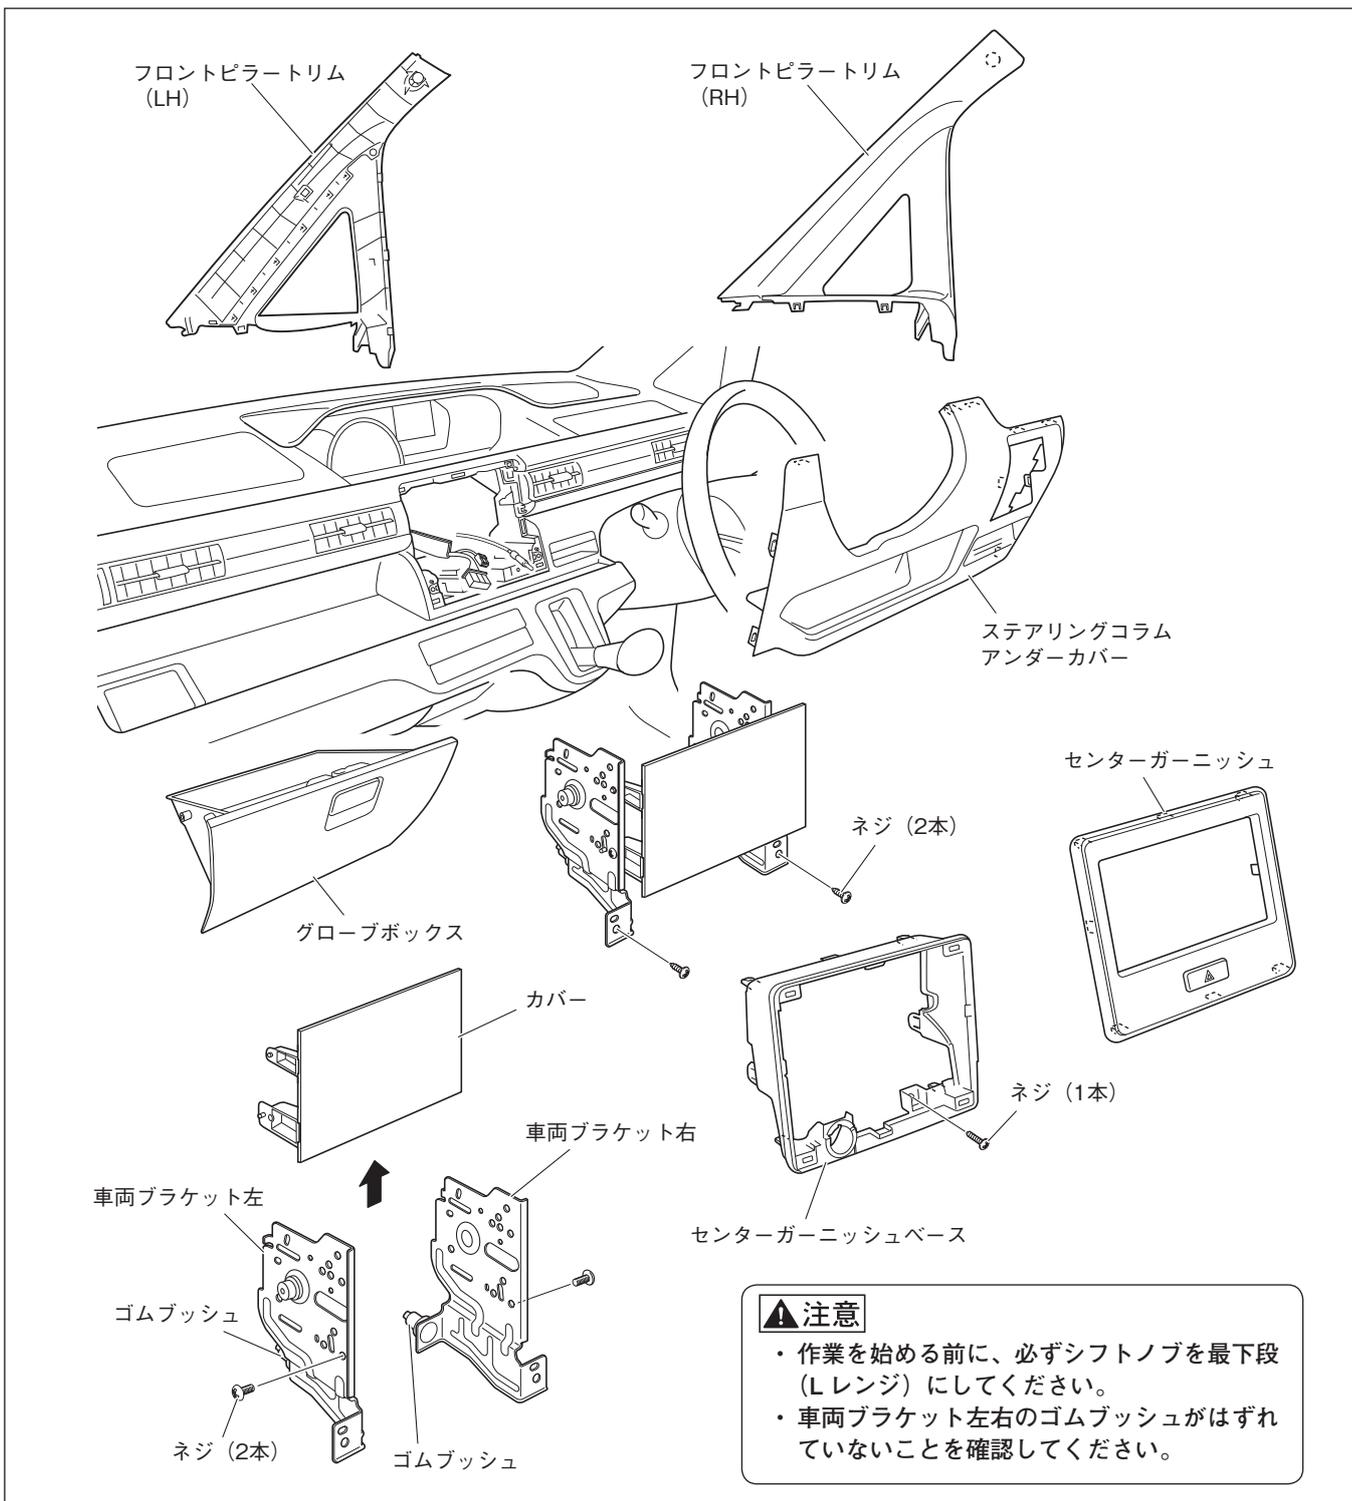


1. フロントピラートリム (LH/RH) を取り外します。
2. センターガーニッシュを取り外します。(ハザードスイッチコネクタ、クリップ4箇所、ツメ4箇所)
3. センターガーニッシュベースを取り外します。(ネジ1本、クリップ4箇所)
4. 車両ブラケット左右を取り外します。(ネジ2本、オーディオコネクタ、アンテナコネクタ)
5. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ2本)
6. ステアリングコラムアンダーカバーを取り外します。(クリップ1箇所、ツメ9箇所)
7. グローブボックスを取り外します。

## 2. GPS アンテナの取り付け

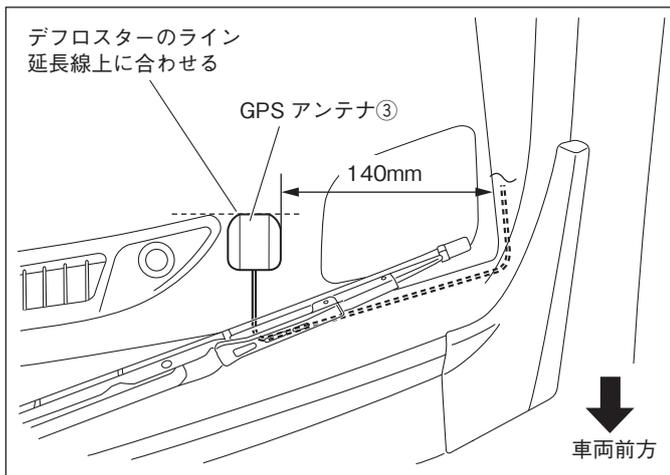

1. GPSアンテナ③を左図の位置に取り付けます。

## 3. マイクの取り付け

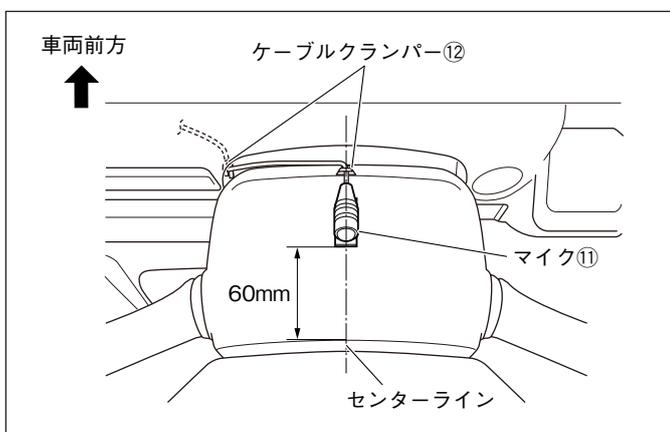

1. マイク⑪を左図の位置に取り付けます。
2. マイク⑪のケーブルをケーブルクランパー⑫で固定します。


### ▲ 注意

マイク⑪を貼り付ける面の油污れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

### 注記

配線終了後、ステアリングのチルト操作等を行い、マイク⑪のケーブルと干渉しないことを確認してください。


## 4. 車速信号、パーキング信号、バック信号の取り出し

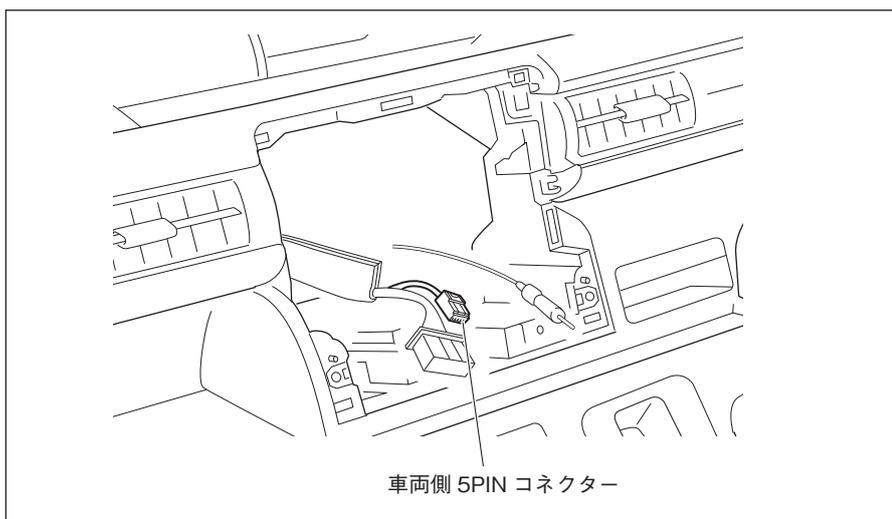

1. 5PINコネクターの線が車両ハーネスにテープで固定されているので、このテープを外します。
2. 5PINコネクターを引き出します。
3. 結線図を参照して、5PINコネクターと電源ハーネス②のコネクターを接続します。


## 5. 配線

### <助手席側：グローブボックス取り付け部奥の配線>

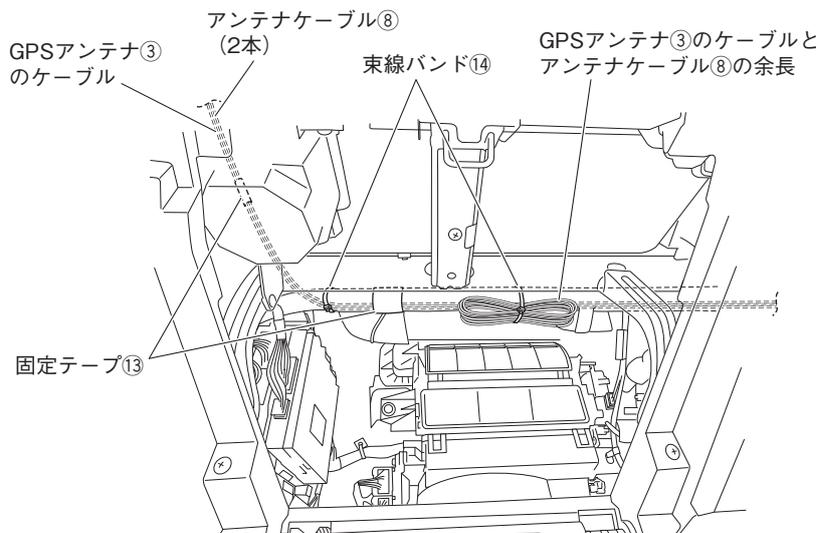


1. GPSアンテナ③のケーブルとアンテナケーブル⑧2本をダッシュボード助手席側からグローブボックス取り付け部奥を通して、ナビゲーション本体①まで配線します。ケーブルは固定テープ⑬と束線バンド⑭で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑭で車両ハーネスに固定します。

### <運転席側：ドライブシャフト奥側の配線>

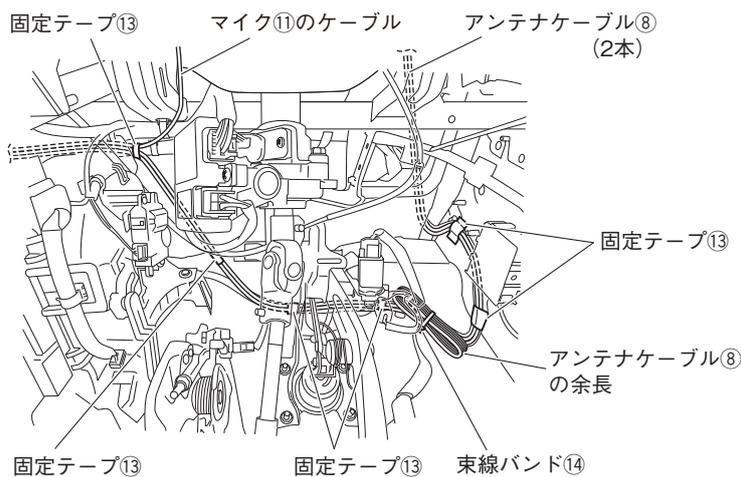

2. アンテナケーブル⑧2本をダッシュボード運転席側からドライブシャフト奥側を通して、ナビゲーション本体①まで配線します。また、マイク⑪のケーブルもナビゲーション本体①まで配線します。ケーブルは固定テープ⑬で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑭で車両ハーネスに固定します。

### <ナビゲーション取り付け部の配線>

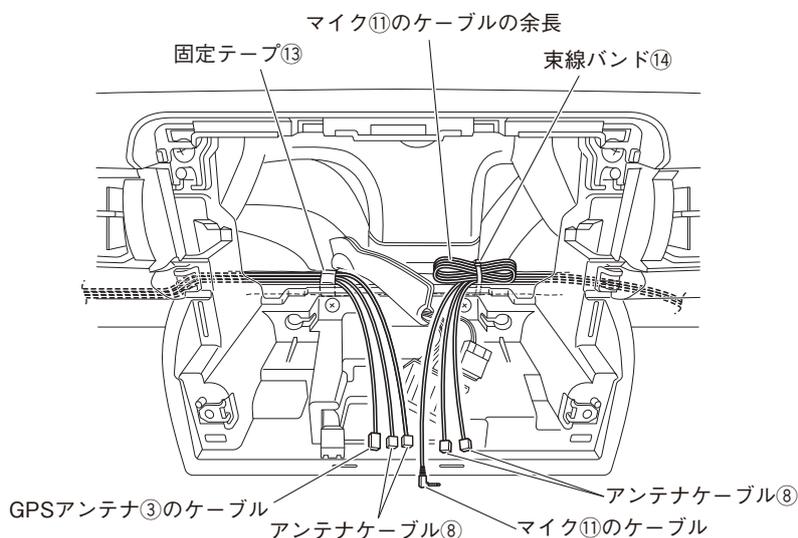


3. 助手席側から配線したアンテナケーブル⑧2本とGPSアンテナ③のケーブルを、固定テープ⑬で車両ハーネスに固定します。
4. 運転席側から配線したアンテナケーブル⑧2本とマイク⑪のケーブルの余長を、束線バンド⑭で車両ハーネスに固定します。

#### ⚠ 注意

ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

## 6. ナビゲーションの取り付け


< 99000-79BF1-W00、99000-79BH9-W00 の場合 >

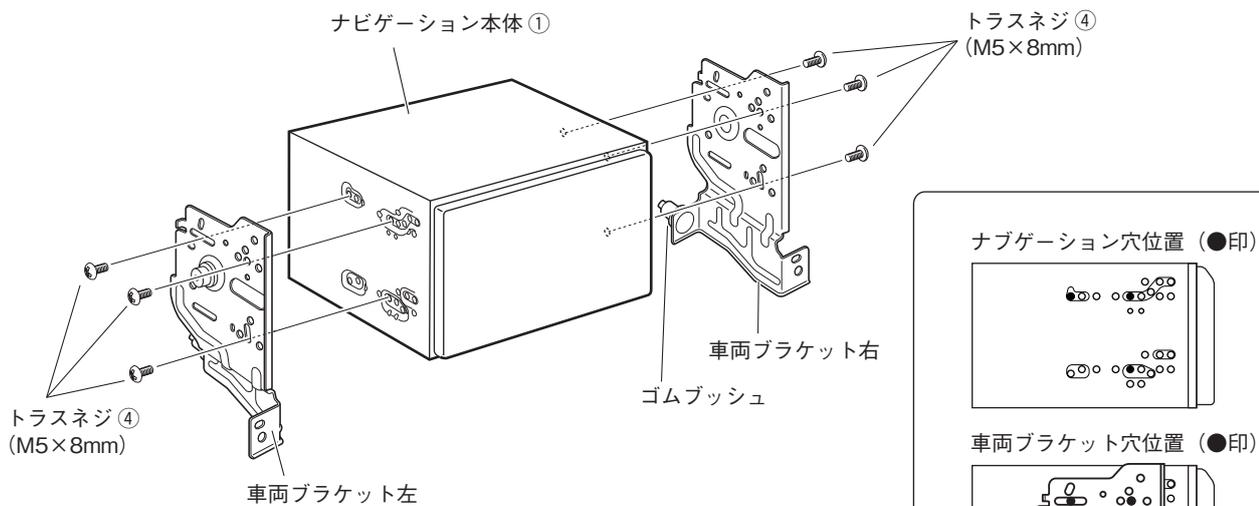

### ▲ 注意

- ・取り付けには、必ず同梱のトラスネジ④ (M5×8mm) を使用してください。その際、ネジを確実に締め付け 2～3 回増し締めしてください。振動などにより緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。
- ・車両ブラケット左右のゴムブッシュがはずれていないことを確認してください。

1. ナビゲーション本体①に車両ブラケット左右を取り付けます。

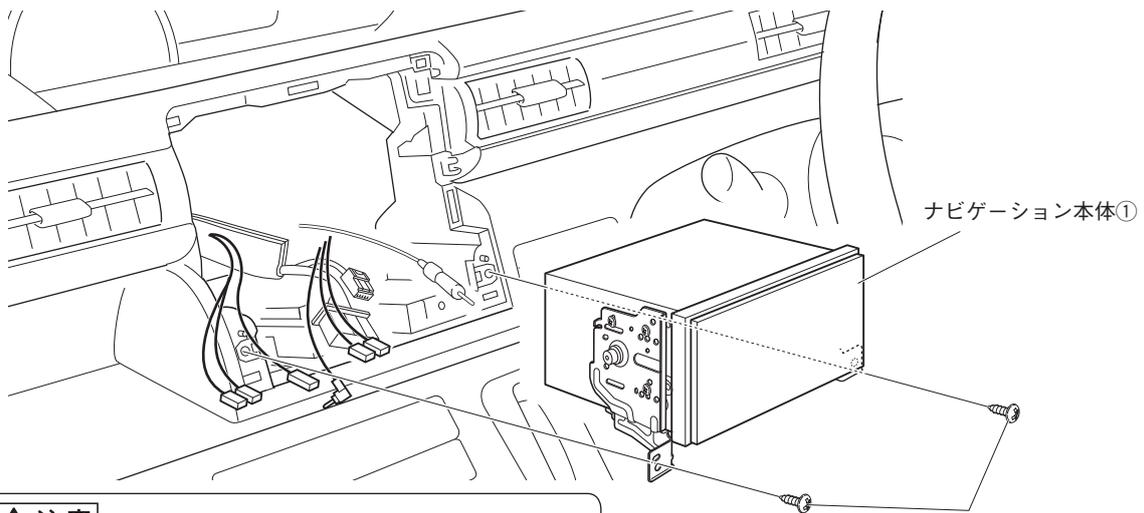

**▲注意**

車両ブラケット左右のゴムブッシュがはずれていないことを確認してください。

[1.車両部品の取り外し]の手順4で取り外したネジ

2. 結線図を参照して配線を接続します。
3. ナビゲーション本体①を車両へ取り付けます。  
その際、ナビゲーション本体①から出ているUSBケーブルをグローブボックス側へ配線します。(共通編P20を参照してUSBケーブルの取付を行ってください。)
4. ナビゲーション本体①を車両から取り外したネジで車両に取り付けます。取り付ける際はゆるみのないよう締め付けてください。

**👉アドバイス**

- ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。
- ゴムブッシュ付近にケーブルやコードが掛からないようにして取り付けてください。ケーブルやコードを挟み込んだり、取り付けできない場合があります。


- コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。




**警告** 車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く  
コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。


< 99000-79BF1-000、99000-79BH9-000 の場合 >

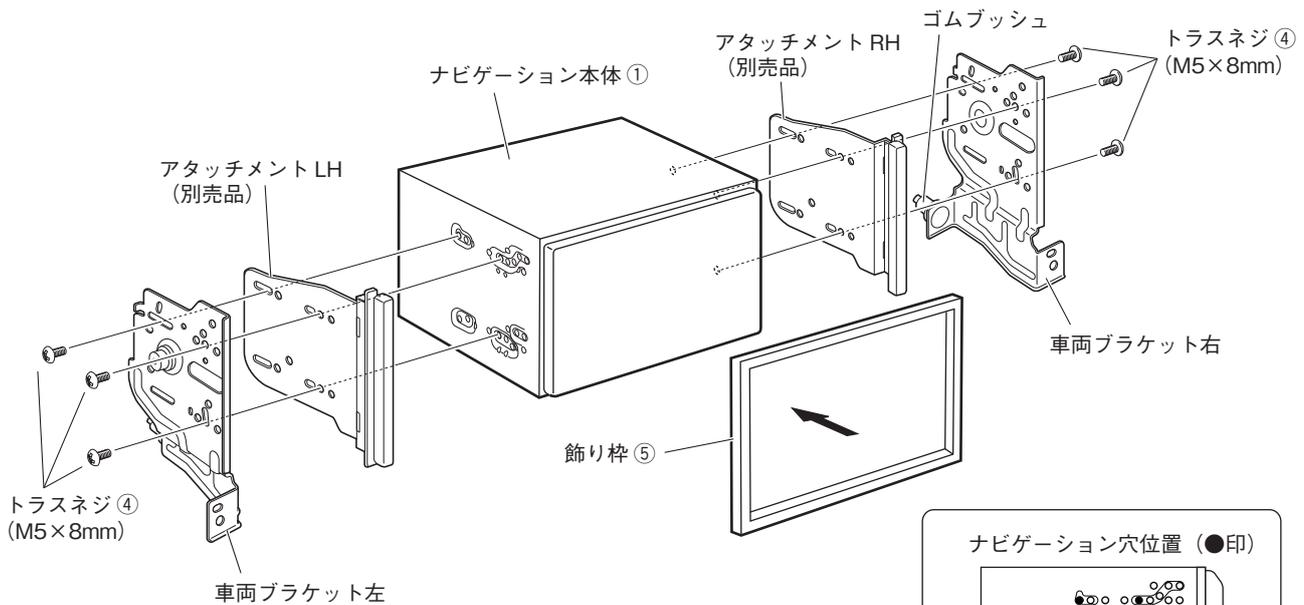


ナビゲーション穴位置 (●印)

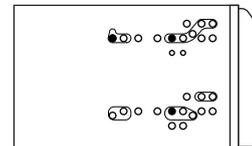

アタッチメント穴位置 (●印)

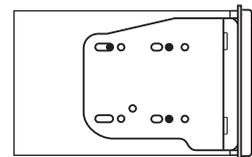

車両ブラケット穴位置 (●印)

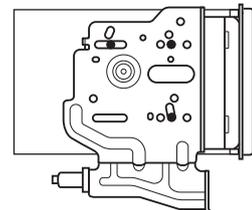



**注意**

- ・取り付けには、必ず同梱のトラスネジ④ (M5×8mm) を使用してください。その際、ネジを確実に締め付け 2～3 回増し締めしてください。振動などにより緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。
- ・車両ブラケット左右のゴムブッシュがはずれていないことを確認してください。


1. ナビゲーション本体①にアタッチメントLH/RH (別売品) と車両ブラケット左右を取り付けます。
2. 同梱の飾り枠⑤を取り付けます。

3. センターガーニッシュの図の位置にアタッチメント (別売品) のテープを内側から外側へと貼り付けます。

**断面図**

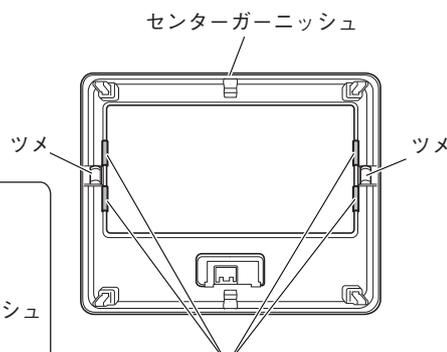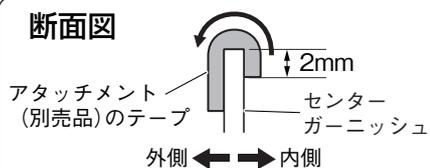

アタッチメント (別売品) のテープ  
※2等分にカットして貼り付けます。

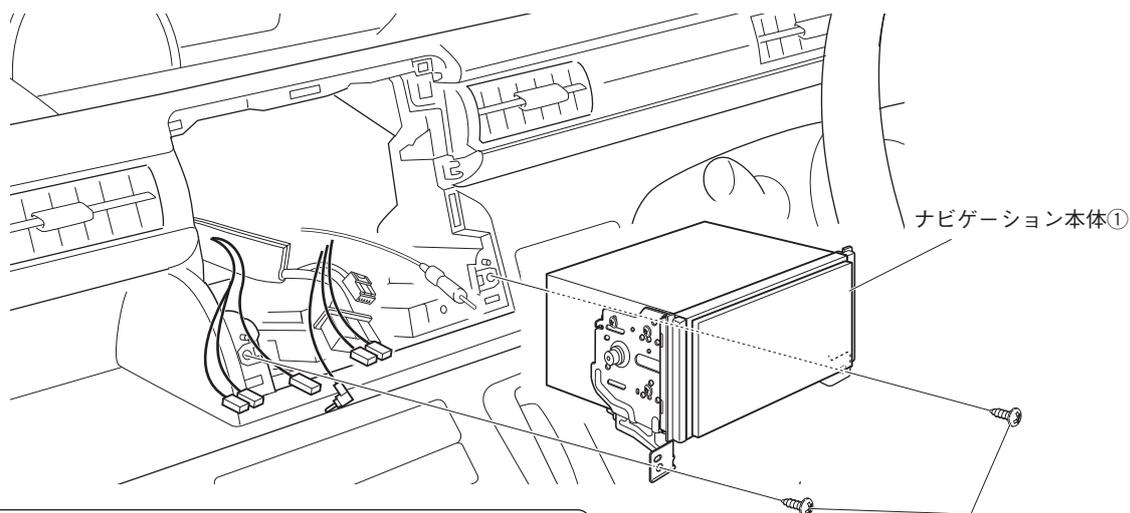

**▲ 注意**

車両ブラケット左右のゴムブッシュがはずれていないことを確認してください。

「1.車両部品の取り外し」の手順4で取り外したネジ

4. 結線図を参照して配線を接続します。
5. ナビゲーション本体①を車両へ取り付けます。  
その際、ナビゲーション本体①から出ているUSBケーブルをグローブボックス側へ配線します。(共通編P 20 を参照してUSBケーブルの取り付けを行ってください。)
6. ナビゲーション本体①を車両から取り外したネジで車両に取り付けます。取り付ける際はゆるみのないよう締め付けてください。

**👉 アドバイス**

- ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。
- ゴムブッシュ付近にケーブルやコードが掛からないようにして取り付けてください。ケーブルやコードを挟み込んだり、取り付けできない場合があります。

- コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。



**警告** 車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く  
コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

## 7. 車両部品の復元

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。
- ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。