



■ ラパン

1. 車両部品の取り外し

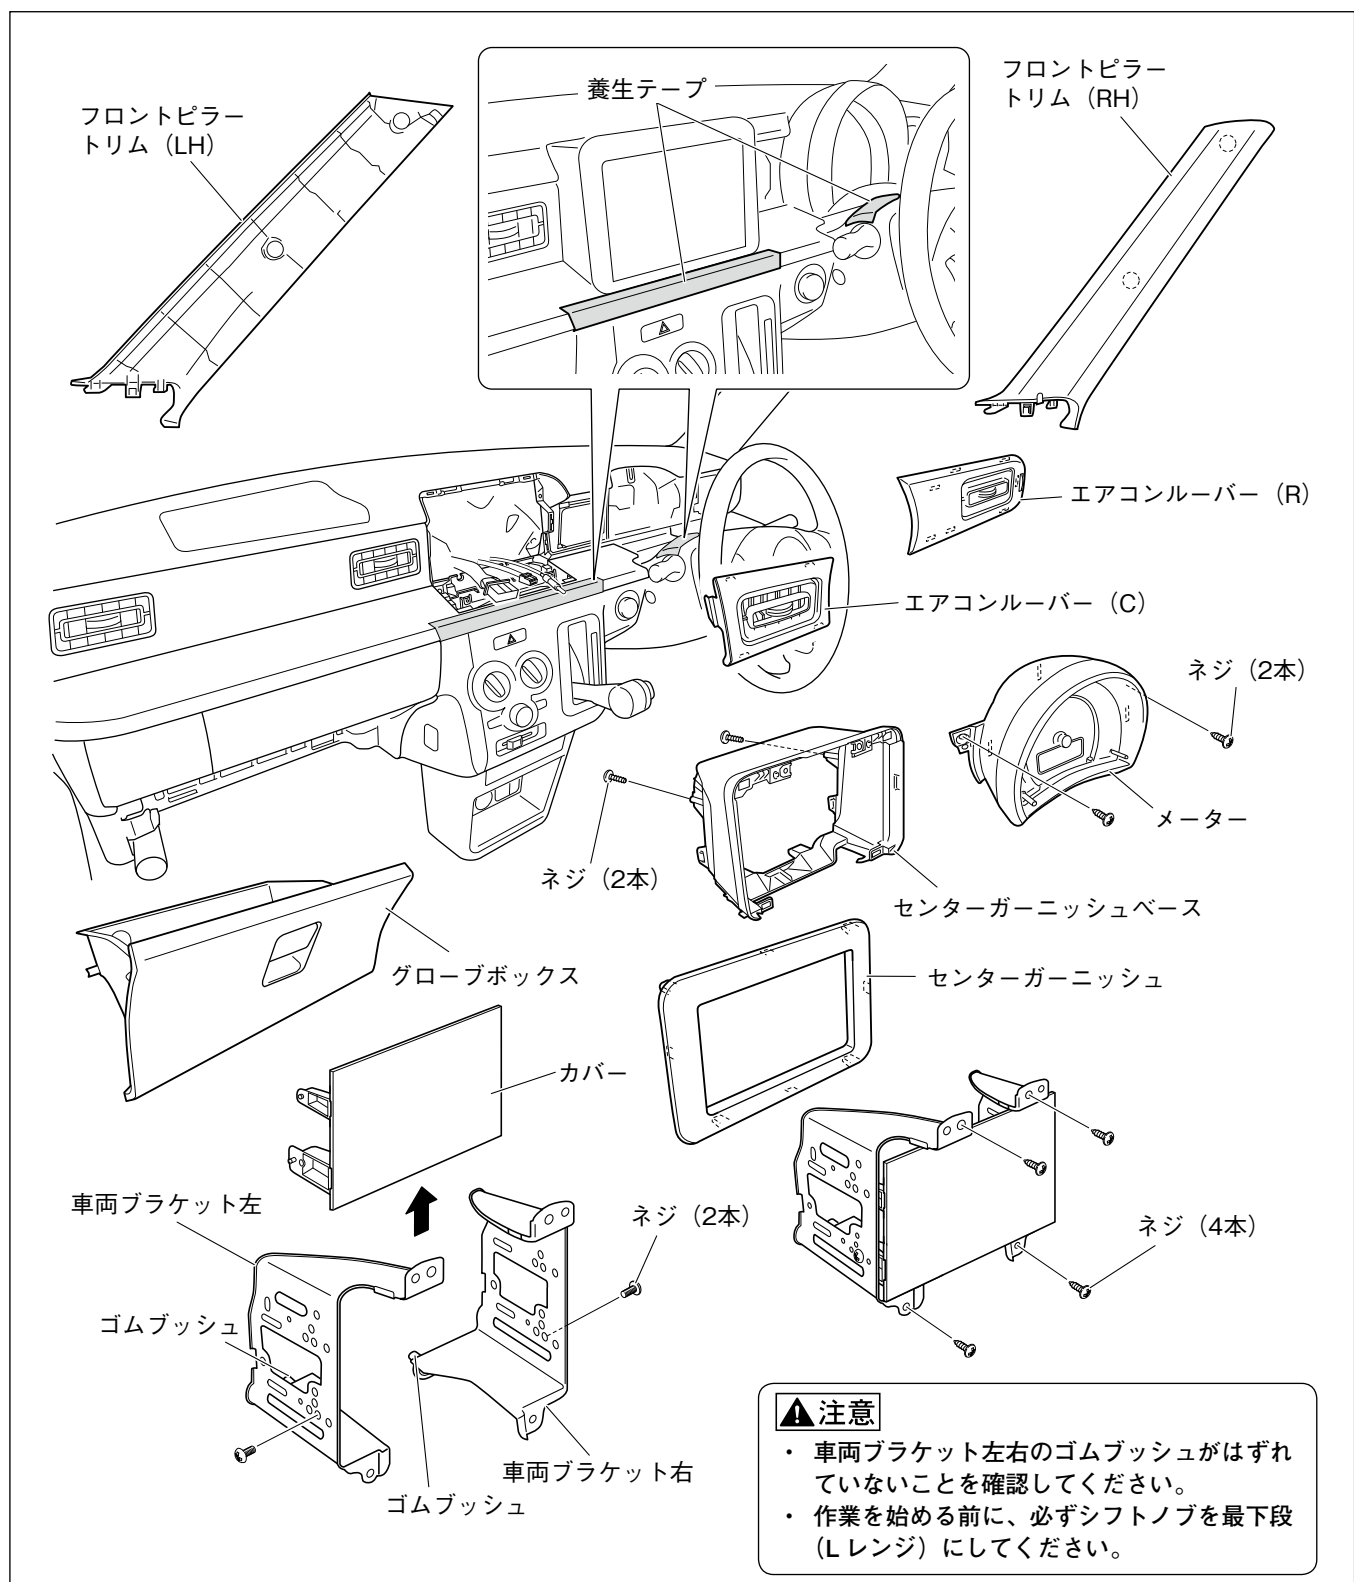


1. 図のように養生テープを貼ります。
2. フロントピラー トリム (LH/RH) を取り外します。
3. センターガーニッシュを取り外します。(クリップ4箇所、ツメ4箇所)
4. 車両ブラケット左右を取り外します。(ネジ4本、オーディオコネクター、アンテナコネクター)
5. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ2本)
6. センターガーニッシュベースを取り外します。(ネジ2本)
7. エアコンルーバー (C) (クリップ1箇所、ツメ4箇所)、エアコンルーバー (R) (クリップ3箇所、ツメ4箇所) を取り外します。
8. メーターを取り外します。(クリップ3箇所、ネジ2本)
9. グローブボックスを取り外します。

2. TV アンテナの配線と固定

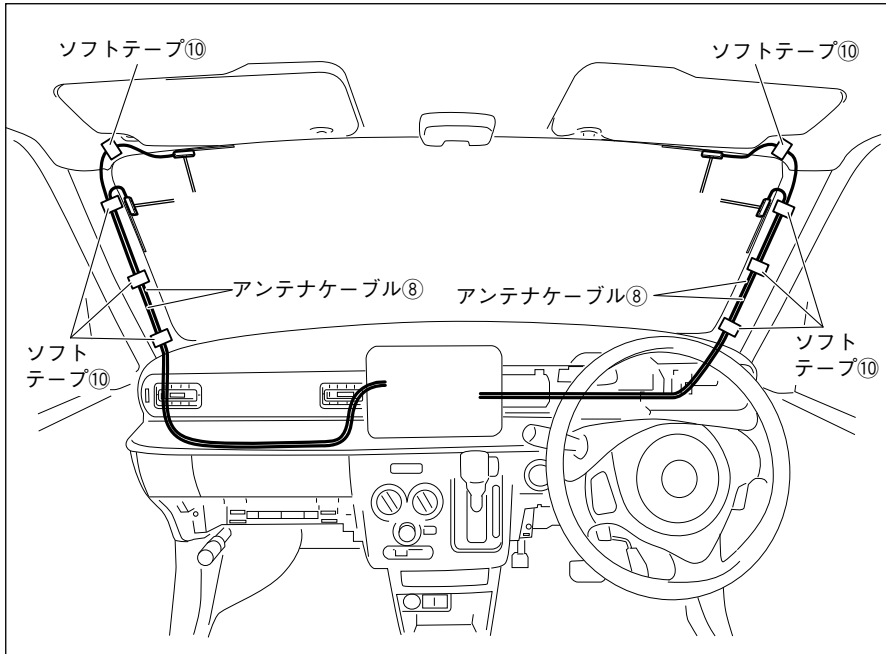


1. ソフトテープ⑩で固定しながらアンテナケーブル⑧を配線します。

3. GPS アンテナの取り付け

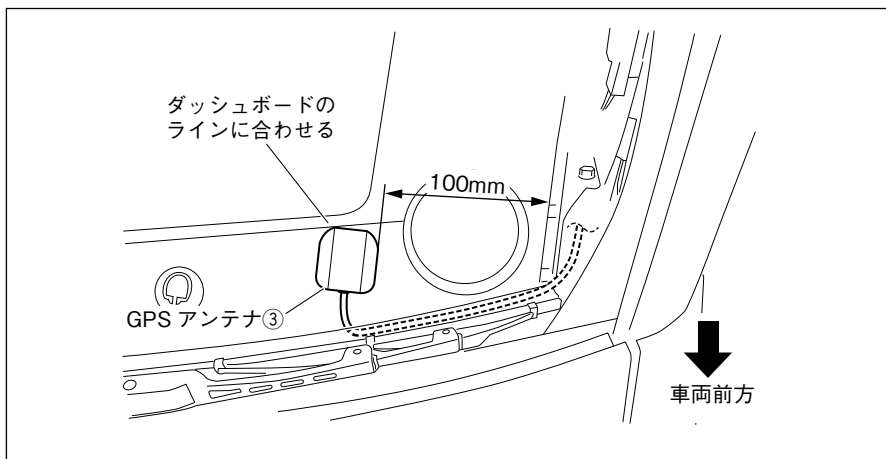


1. GPSアンテナ③を左図の位置に取り付けます。

4. マイクの取り付け

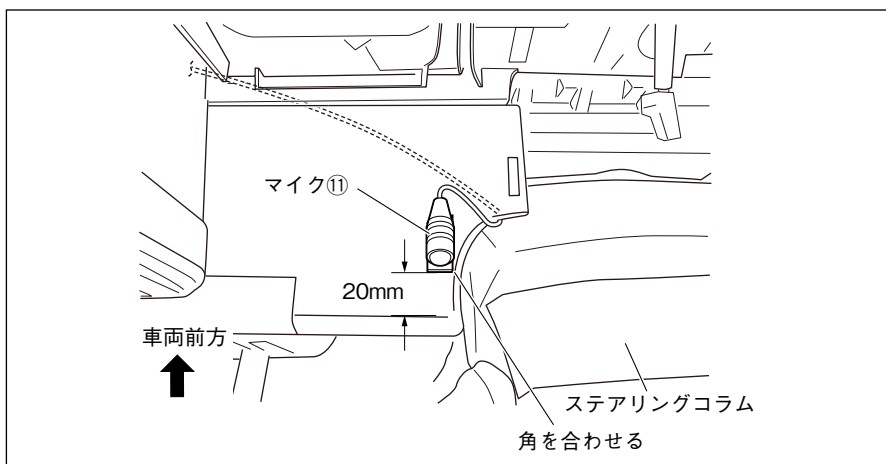

1. マイク⑪を左図の位置に取り付けます。


5. 車速信号、パーキング信号、バック信号の取り出し

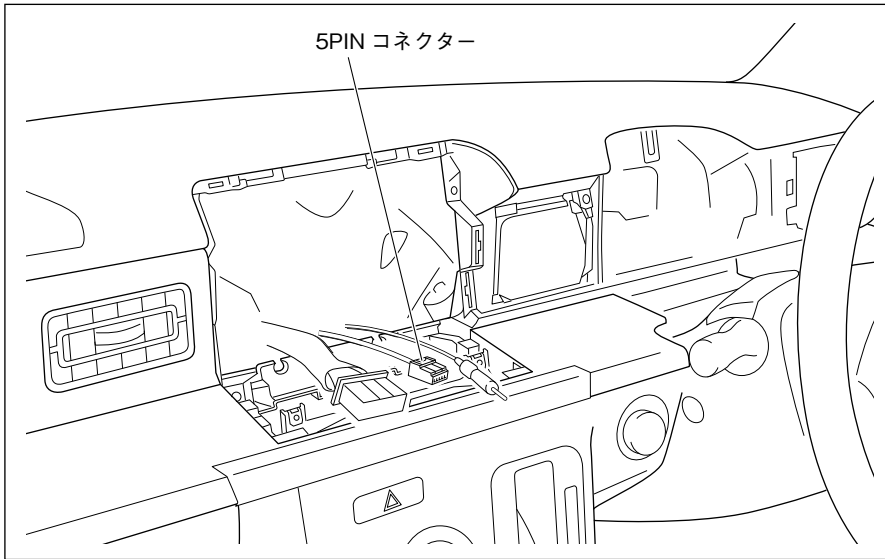

1. 5PINコネクターの線が車両ハーネスにテープで固定されているので、このテープを外します。
2. 5PINコネクターを引き出します。
3. 結線図を参照して、5PINコネクターと電源ハーネス②のコネクターを接続します。


6. 配線

<助手席側：グローブボックス取り付け部奥の配線>

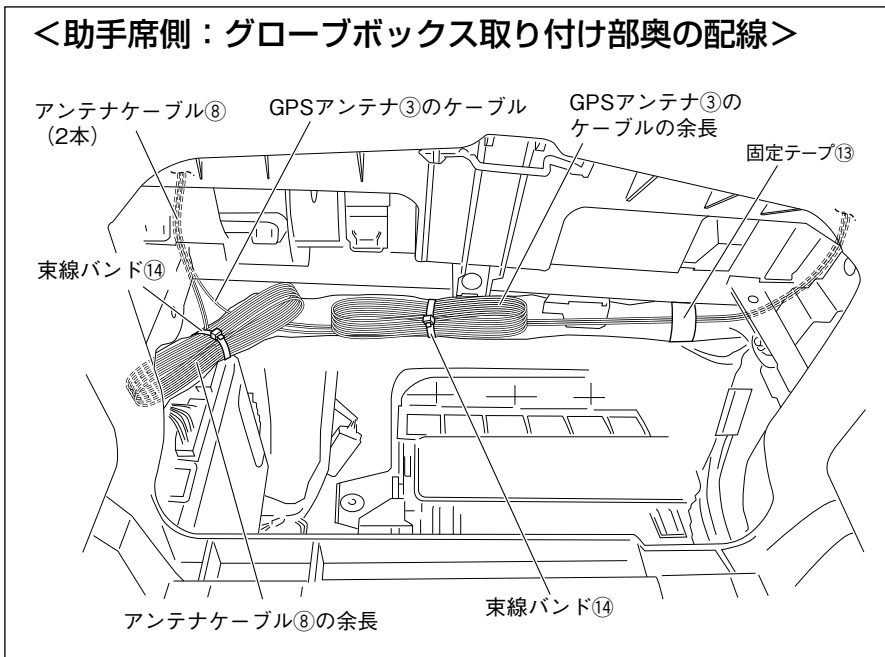


1. GPSアンテナ③のケーブル、アンテナケーブル⑧2本をダッシュボード助手席側からグローブボックス取り付け部奥を通して、ナビゲーション本体①まで配線します。ケーブルは固定テープ⑬で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑭で車両ハーネスに固定します。

<運転席側：メーター取り付け部奥の配線>

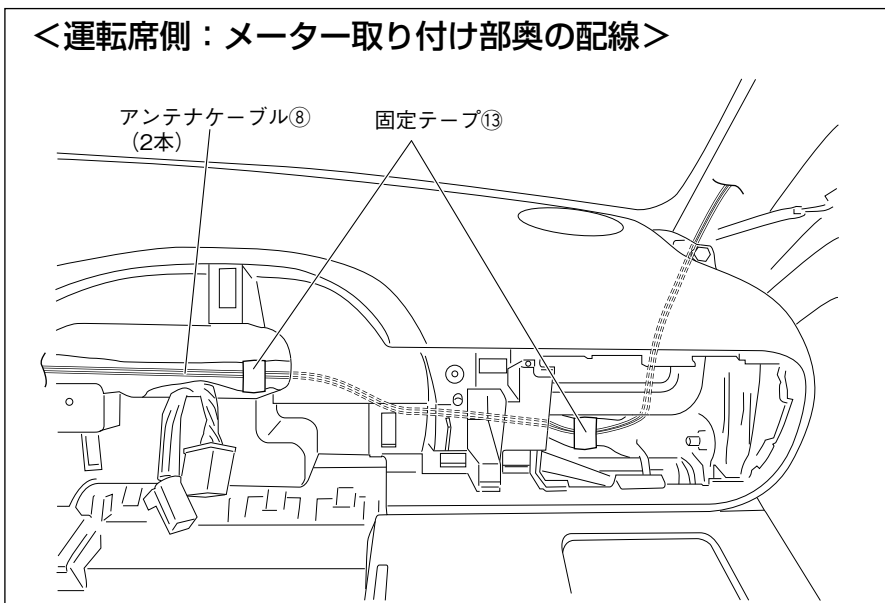

2. アンテナケーブル⑧2本をダッシュボード運転席側からメーター取り付け部奥を通して、ナビゲーション本体①まで配線します。アンテナケーブル⑧は固定テープ⑬で車両ハーネスに固定します。

<ナビゲーション取り付け部の配線>

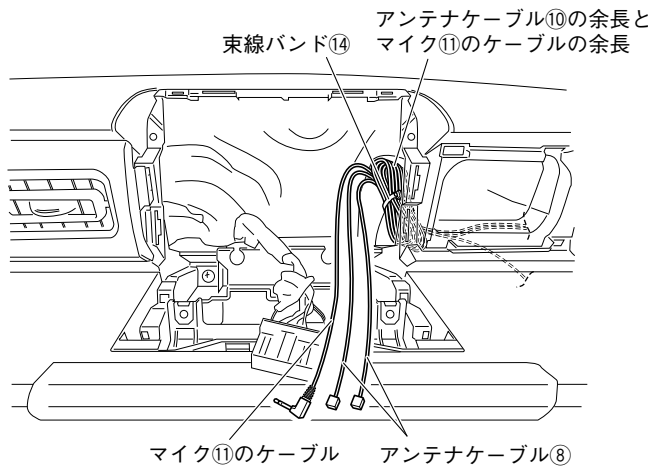


3. アンテナケーブル⑧2本とマイク⑪のケーブルの余長を、束線バンド⑭で車両ハーネスに固定します。


▲注意

ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。


7.ナビゲーションの取り付け

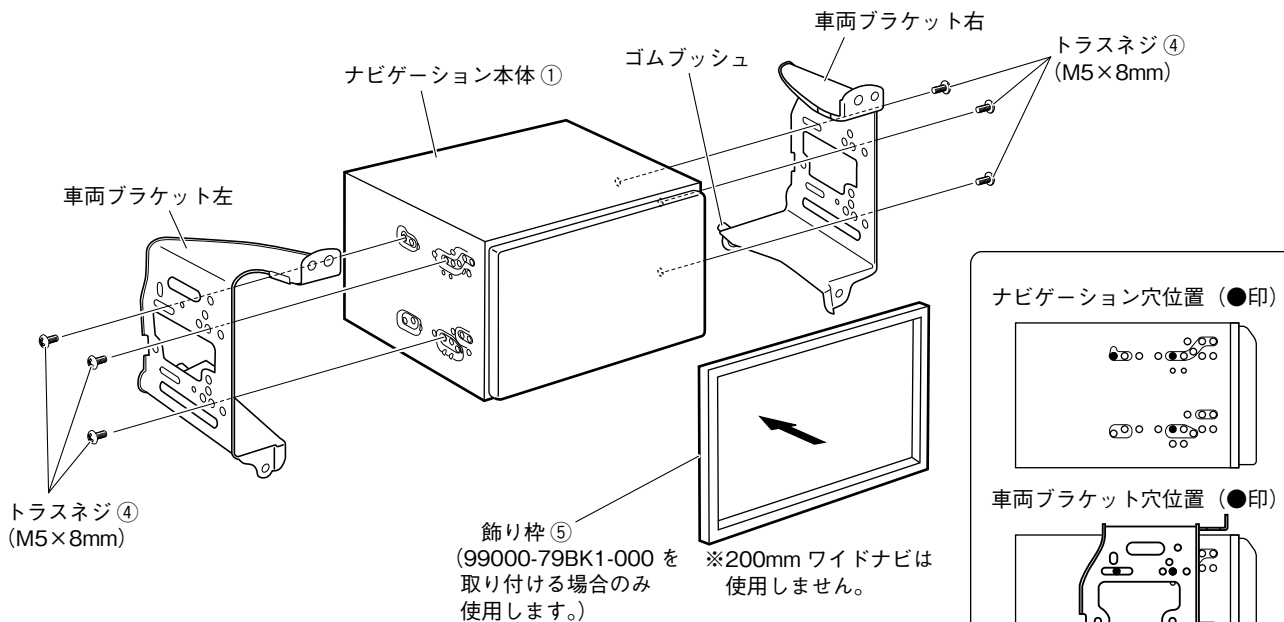

ナビゲーション穴位置 (●印)

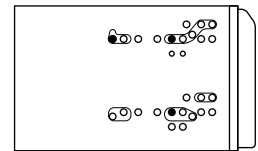


車両ブラケット穴位置 (●印)

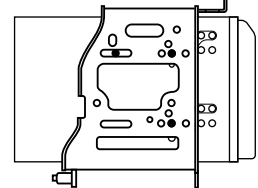


▲注意

- ・取り付けには、必ず同梱のトラスネジ④ (M5×8mm) を使用してください。その際、ネジを確実に締め付け2～3回増し締めしてください。振動などにより緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。
- ・車両ブラケット左右のゴムブッシュがはずれていないことを確認してください。

1. 同梱の飾り枠⑤を取り付けます。(99000-79BK1-000 を取り付ける場合のみ使用します。)
2. ナビゲーション本体①に車両ブラケット左右を取り付けます。

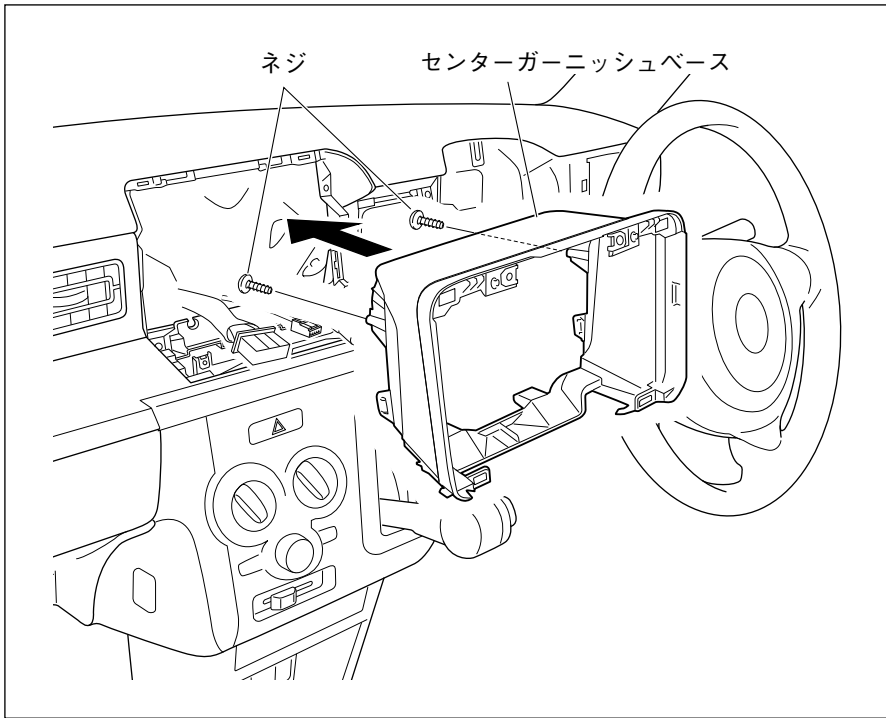


3. センターガーニッシュベースを復元します。

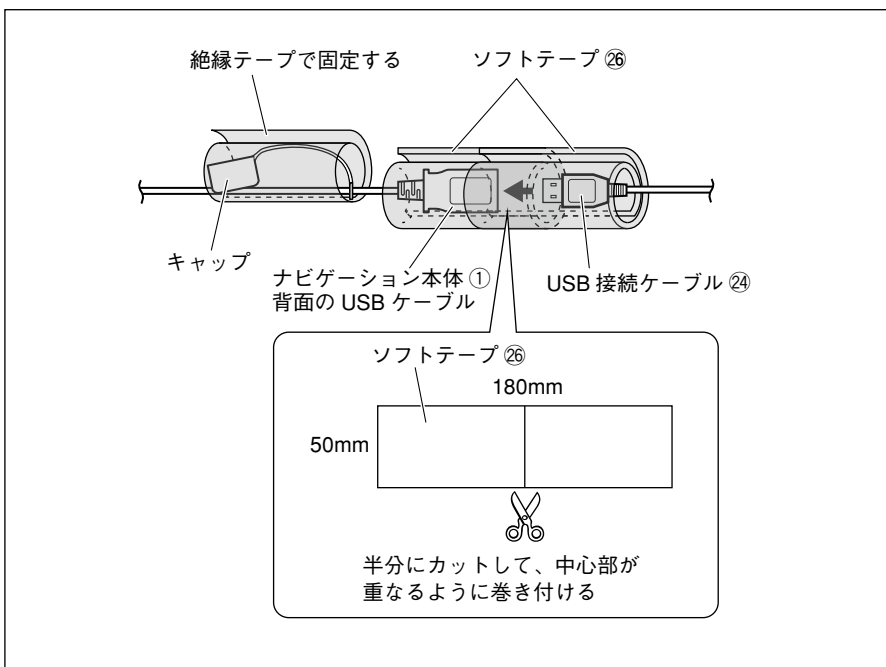


- USB ソケット (別売品) を使用する場合は、手順 4 へ進んでください。
- USB ソケット (別売品) を使用しない場合は、手順 12 へ進んでください。

4. ナビゲーション本体①背面のUSBケーブルとUSB接続ケーブル⑭を接続します。
接続部は、異音と抜け防止のためソフトテープ⑳を巻きます。
取り外したUSBのキャップは、絶縁テープでUSBケーブルに巻いて固定してください。

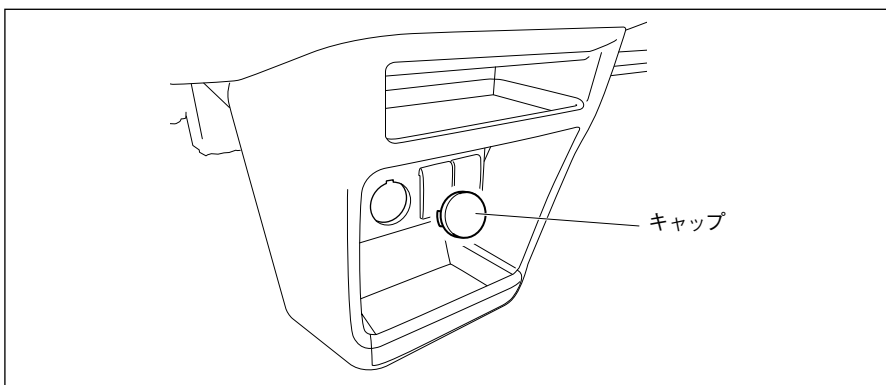


5. アクセサリーソケットのキャップを取り外します。

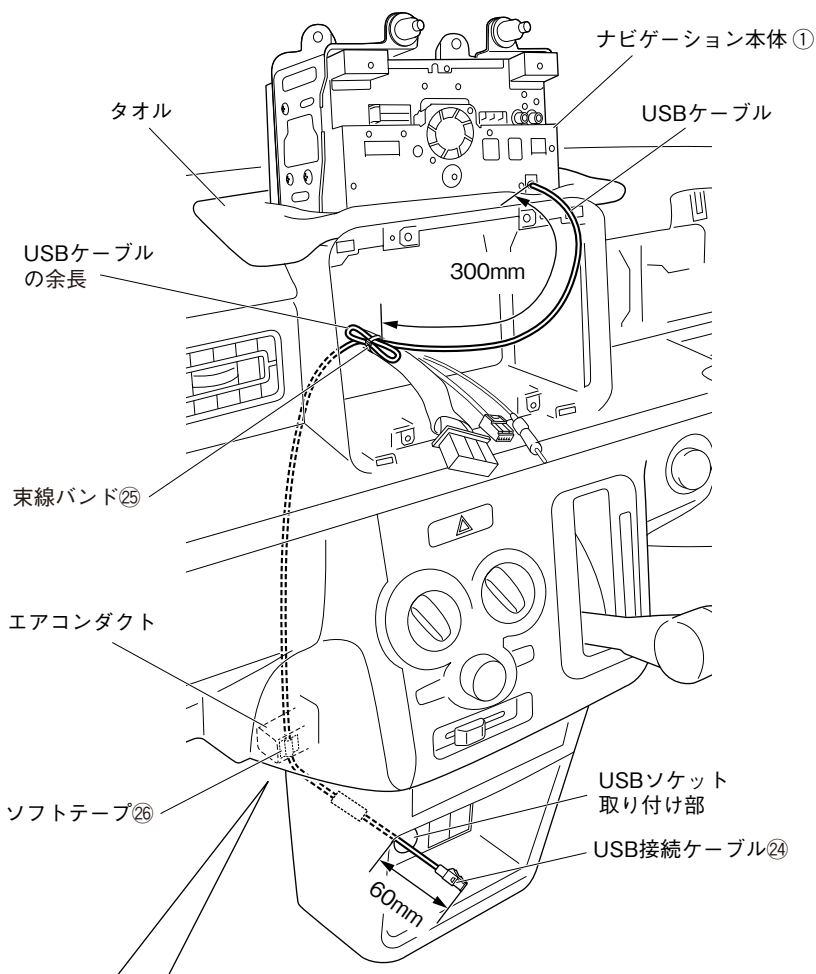


6. ダッシュボードの上をタオルなどで保護し、ナビゲーション本体①を逆さにして置きます。
7. ナビゲーション本体①背面のUSBケーブルを配線し、USBソケット（別売品）を取り付ける穴から60mm出します。
8. ナビゲーション本体①背面のUSBケーブルをソフトテープ㉔でエアコンダクトに固定します。
9. 図のように配線し、余長は束線バンド㉔で車両ハーネスに固定します。

▲ 注意

ナビゲーション本体①背面のUSBケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。

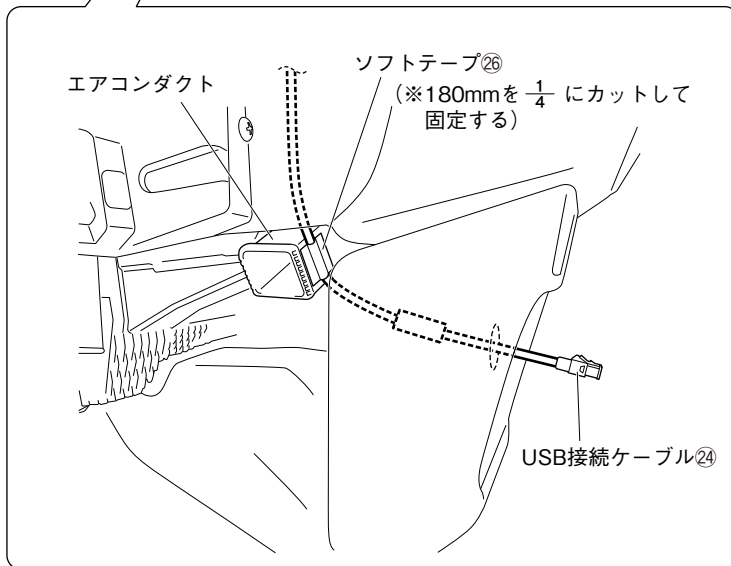

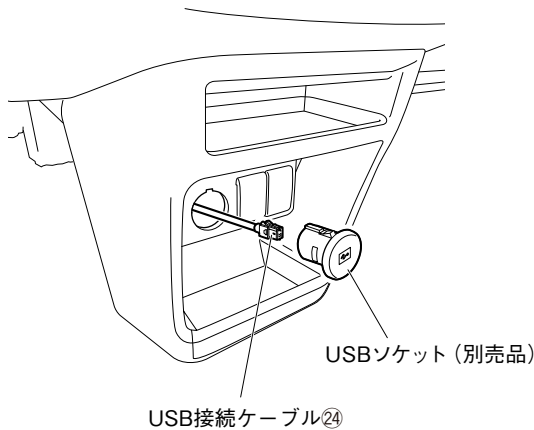

10.USB接続ケーブル⑭とUSBソケット (別売品) を接続します。


▲ 注意

コネクターはカチッと音がするまで 確実にはめ込んでください。

11.USBソケット (別売品) を車両に取り付けます。


▲ 注意

USBソケット (別売品) のツメが 確実に掛かるように取り付けてください。

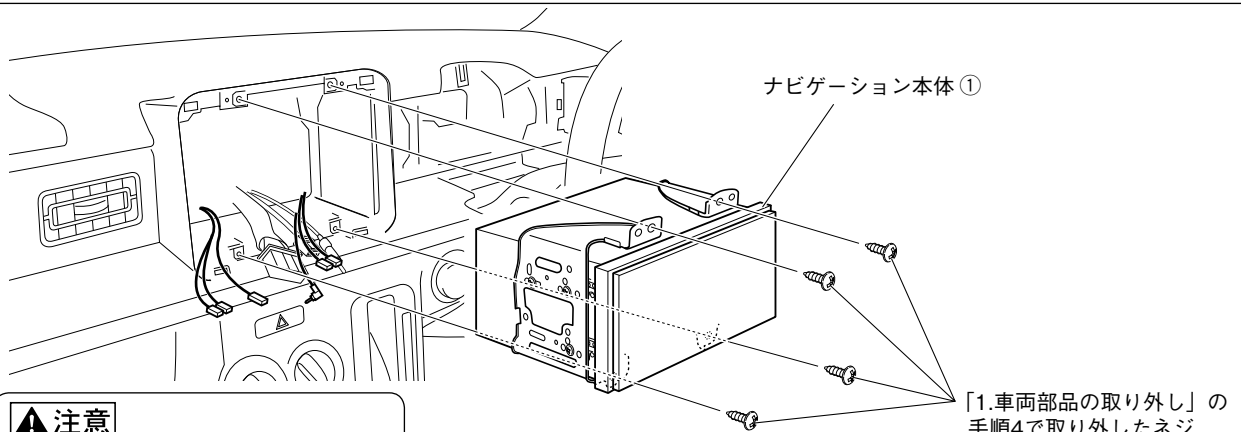

▲ 注意

スピードナットが溝に収まっていることを確認してください。 締め付け不良やパネル浮きの原因になります。

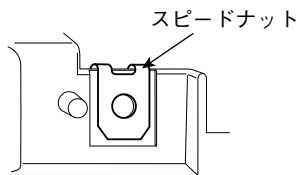

▲ 注意

車両ブラケット左右のゴムブッシュがはずれていない ことを確認してください。

12.結線図を参照して配線を接続します。

13.ナビゲーション本体①を車両へ取り付けます。

その際、USBソケット (別売品) を使用しない場合は、ナビゲーション本体①から出ているUSBケーブルをグローブボックス側へ配線します。(共通編P20を参照してUSBケーブルの取付を行ってください。)

14.ナビゲーション本体①を車両から取り外したネジで車両に取り付けます。取り付ける際は、ゆるみのないよう締め付けてください。また、ネジおよび指示なきボルトは、がたや破損が発生しないトルクで締め付けてください。

👉 アドバイス

- ・ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。
- ・ゴムブッシュ付近にケーブルやコードが掛からないようにして取り付けてください。ケーブルやコードを挟み込んだり、取り付けできない場合があります。

●コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。

⚠ 警告

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する 断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く

コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

8. 車両部品の復元

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。

注記

取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確認してください。
車の電装品(ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど)が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因になります。

● ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。