


KENWOOD

KTC-500DAB





Veiligheid


 Lees de onderstaande veiligheidsinstructies goed door voordat u de KTC-500DAB gaat gebruiken.

1. Volg de bedieningsinstructies in deze handleiding op en neem alle waarschuwingen in acht.
2. Als u de bedieningsinstructies niet opvolgt, kan dit de veiligheid van het product aantasten. Mogelijk vervalt ook de garantie op het product.
3. Gebruik dit product alleen met de meegeleverde 12 V-voedingsadapter.
4. Installeer het product niet op een wijze die een veilig gebruik van het voertuig verhindert of het functioneren van airbags of andere veiligheidssystemen aantast. Leid geen kabels en snoeren vlak langs het stuurwiel.
5. Plaats het product niet op of dichtbij componenten van de verwarmings- en ventilatiesystemen in uw voertuig.
6. Gebruik het product altijd op een wijze waarbij u veilig kunt rijden en uw voertuig goed onder controle hebt.
7. Houd het product droog en reinig het alleen met een droge doek.
8. Stel het product niet bloot aan open vuur.
9. Gebruik alleen batterijen van het in deze handleiding genoemde type en plaats ze op de juiste wijze in het apparaat. Voer lege batterijen op milieuvriendelijke wijze af. Stel batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of open vuur.
10. Laat kinderen niet met batterijen spelen. Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet en houd het uit de buurt van kinderen. Roep onmiddellijk medische hulp in als u denkt dat iemand een batterij heeft ingeslikt of op andere wijze een batterij in het lichaam heeft gebracht.
11. Gebruik het product niet bij extreem hoge of lage temperaturen.
12. Als u het product moet aansluiten aan de achterzijde van het audiosysteem in uw voertuig, maak dan alles spanningsvrij voordat u met de installatie begint. Nadat de installatie is afgerond, kunt u de voeding weer aansluiten. Raadpleeg de handleiding van uw voertuig voor meer informatie.
13. Gebruik het product niet als het is beschadigd.
14. Laat reparaties aan het product alleen uitvoeren door daartoe bevoegd vakpersoneel.
15. Maak de 12V voedingskabel van de KTC-500DAB los voordat u de accu van het voertuig vervangt.

Symbolen op het product en in de gebruikershandleiding

 Mogelijke ernstige risico's voor uw persoonlijke veiligheid. Volg alle veiligheidsinstructies bij dit symbool op om mogelijk (dodelijk) letsel te voorkomen.

 Pas op! Lees de gebruikershandleiding door, voordat u het product gebruikt.

 Voeding 12 V DC.

 USB-aansluiting voor 1 A max.

 Toets om het product in of uit te schakelen, of in stand-by te zetten.

Inhoud

Veiligheid

Inhoud

Overzicht

Inhoud van de doos

Bedieningselementen

Pictogrammen op de display

Aan de slag

De KTC-500DAB installeren

De beste plaats om de KTC-500DAB te installeren

De microfoon aansluiten op de antenne

De antenne installeren

De microfoon installeren

De antenne aansluiten

De draadloze controller installeren

De KTC-500DAB voor het eerst inschakelen

De KTC-500DAB in- en uitschakelen

Digital Radio

Naar digitale radiozenders luisteren





Voorkeuzestations

1	Bluetooth	14
2	De KTC-500DAB met een mobiel apparaat koppelen	14
3	Op het mobiele apparaat opgeslagen audio afspelen	14
3	Telefoongesprekken voeren met de KTC-500DAB	15
4	De persoonlijke assistent van het mobiele apparaat gebruiken	15
5		
6	Instellingen	16
6	Overschakelen tussen de AUX-aansluiting en FM-radio	16
7	De KTC-500DAB configureren voor automatische stand-by	16
8	Radio-instellingen	17
8	Display-instellingen	18
9	De software bijwerken	19
10	Probleemoplossing	20
11		
12		
12		
13		
13		
13		

Overzicht

Inhoud van de doos


Controleer voor de installatie of u alle hieronder genoemde onderdelen hebt.

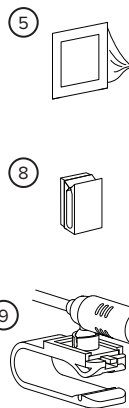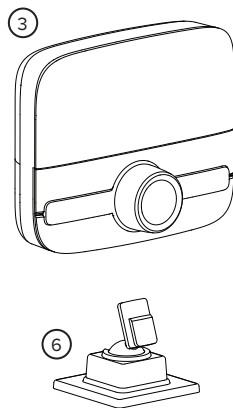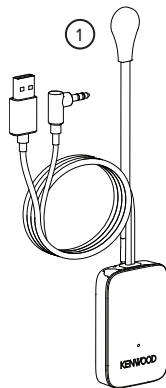

- 1 Antenne met aangesloten magnetische aarddraad
- 2 DAB-filmantenne
- 3 Draadloze controller
- 4 Twee AAA-batterijen
- 5 Reinigingsdoekjes

- 6 Voet voor draadloze controller
- 7 12 V-voedingsadapter (dubbele USB-poort)
- 8 Zelfklevende snoerclips
- 9 Microfoon


Bedieningselementen

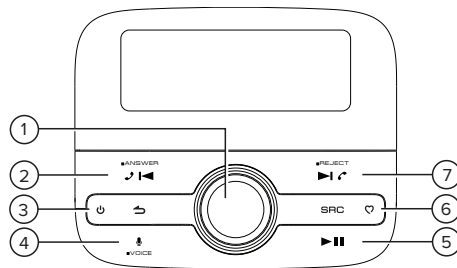

- | | |
|--|--|
| 1 Selecteren | Draai aan deze knop om radiozenders of songs te zoeken of instellingen en opties te selecteren. Druk op deze knop om een geselecteerde optie te bevestigen. |
| 2 Vorige / oproep | Druk hierop om naar de vorige song of voorkeuzezender te springen, of om een inkomend gesprek aan te nemen. |
| 3 Aan/uit / terug | Druk op deze toets om de KTC-500DAB in te schakelen. Druk op de toets en houd hem ingedrukt om de KTC-500DAB in standby te zetten. Druk op deze toets om terug te gaan naar het vorige scherm of een actie te annuleren. |
| 4 Persoonlijke assistent | Druk op de toets en houd hem ingedrukt om de persoonlijke assistent op uw mobiele apparaat op te roepen. |
| 5 Afspelen | Druk op deze toets om songs af te spelen via Bluetooth of het afspelen te pauzeren, of om de radio te dempen. |
| 6 Bron / voorkeuzestations | Druk op de toets om het hoofdmenu op te roepen. Druk op de toets en houd hem ingedrukt om uw voorkeuzestations weer te geven. |
| 7 Volgende / gesprek beëindigen | Druk hierop om naar de volgende song of voorkeuzezender te springen, of om een inkomend gesprek te weigeren. |

Pictogrammen op de display

De onderstaande pictogrammen worden weergegeven op de display van de draadloze controller.

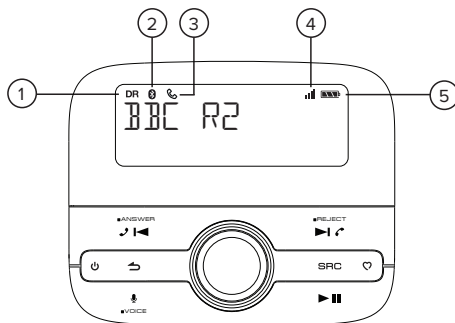

- 1 Modus voor digitale radio
- 2 Bluetooth-modus
- 3 Telefoongesprek actief

- 4 Signaalsterkte van het aangesloten mobiele apparaat
- 5 Accuniveau van het aangesloten mobiele apparaat

Aan de slag

De KTC-500DAB installeren

Voordat u de KTC-500DAB kunt gebruiken, moet u het volgende doen:

1. De microfoon aansluiten op de antenne.
2. De antenne installeren in het voertuig.
3. De microfoon installeren in het voertuig.
4. De antenne aansluiten op het audiosysteem van het voertuig, met een audiosnoer of via FM-radio.
5. De draadloze controller installeren.
6. De KTC-500DAB voor het eerst inschakelen.

Voertuigvereisten

- Audiosysteem geïnstalleerd, met AUX-ingang (3,5 mm) of FM-ontvanger
- Standaard 12 V negatief geaarde aansluiting. De KTC-500DAB kan niet worden gebruikt met een 24 V-voeding.

Het beste DAB-signaal ontvangen

Net als bij FM-radio bepaalt uw locatie mede de sterkte van het DAB-signaal. U kunt door gebieden rijden waar het signaal te zwak is voor de KTC-500DAB.

Hieronder volgen enkele aanwijzingen om het best mogelijke DAB-signaal te krijgen als de dekking niet goed is of het signaal zwak is.

- Volg de installatie-instructies precies op.
- Let erop dat de aarddraad met magneet op de antenne is aangesloten.
- Gebruik de meegeleverde 12 V-voedingsadapter. Adapters van andere merken kunnen interferentie veroorzaken.
- Schakel andere apparaten in het voertuig uit als u die niet gebruikt. Apparaten zoals satnav-systemen en dashcams kunnen interferentie veroorzaken.

De beste plaats om de KTC-500DAB te installeren




Let erop dat u de KTC-500DAB installeert op een veilige plaats in het voertuig. Installeer geen onderdelen op plaatsen waar ze een veilig gebruik van het voertuig verhinderen, of het functioneren van airbags of andere veiligheidssystemen aantasten. Houd kabels en snoeren uit de buurt van het stuurwiel.

De beste plaats voor de antenne

Het wordt aanbevolen om de antenne van de KTC-500DAB in de bovenhoek van de voorruit te plaatsen, aan de passagierszijde van het voertuig.


Kies een plek uit op de voorruit waar de ruitenwissers niet overheen gaan. Let erop dat de antenne en de draadloze controller niet het zicht van de bestuurder blokkeren.

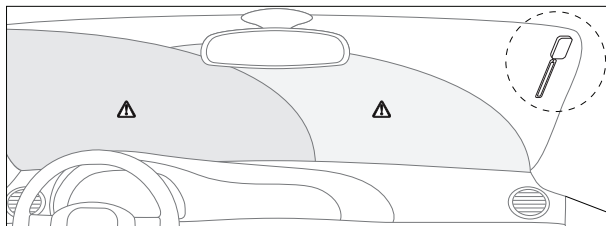

Verwarming of metaalhoudende UV-filters in de voorruit kunnen interferentie met het DAB-sigitaal veroorzaken. Kies een plek op de voorruit uit waar zich geen verwarmingselementen of UV-filter bevinden.

- ❶ Als u meer informatie nodig hebt over hoe u de KTC-500DAB veilig en volgens de wet in uw voertuig installeert, neemt u contact op met plaatselijke dienst voor verkeersveiligheid.

De microfoon aansluiten op de antenne

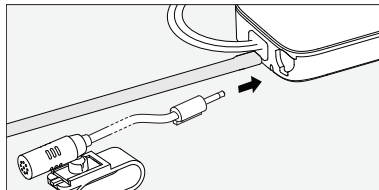


1. Steek de microfoonconnector in de ingang aan de bovenzijde van de antenne. Let erop dat de connector vastklikt.

Opmerking: Duw het microfoonsnoer stevig naar binnen, zodat het volledig is ingestoken.

2. Klem de microfoon tijdelijk op een plek in de buurt van de bestuurdersstoel. Let er hierbij op dat het microfoonsnoer niet in de weg zit terwijl u de antenne installeert. Plaats de microfoon bijvoorbeeld op de zonneklep van de bestuurder.


De antenne installeren

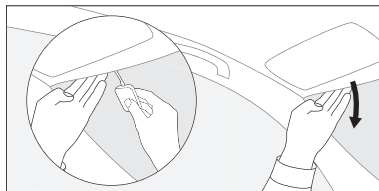


1. Bepaal waar op voorruit u de antenne wilt plaatsen. Deze plek moet zo hoog mogelijk op de ruit zijn en minsten 4 cm uit de zijkant.

⚠ Let erop dat de antenne niet het zicht van de bestuurder blokkeert.


2. Trek voorzichtig de dakbekleding aan de voorzijde van het voertuig omlaag, zodat een kleine spleet zichtbaar is.
3. Duw de aarddraad met magneet door de spleet, met de zilverkleurige magneet aan de bovenzijde. Let erop dat de magneet contact maakt met de metalen carrosserie van de auto.
4. Maak de gekozen plek op de voorruit schoon met een reinigingsdoekje en laat dit opdrogen.
5. Verwijder het bescherm papier van de kleeftape op de antenne en duw de antenne op zijn plaats.

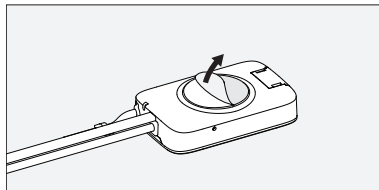

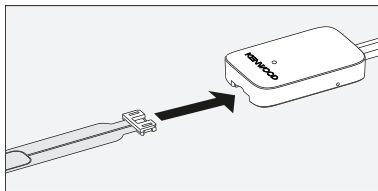


6. Steek de connector van de DAB-filmantenne in de aansluiting op de antenne.
7. Verwijder voorzichtig het beschermepapier van de kleeftape op de DAB-filmantenne en plak de antenne op de voorruit. Let erop dat u de antenne niet knikt of vouwt.

De microfoon installeren

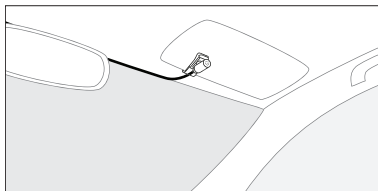


1. Breng de microfoon aan op een plek dichtbij de bestuurdersstoel. Verberg, indien mogelijk, het microfoonsnoer onder de dakbekleding. Als dat niet gaat, kunt u het microfoonsnoer met de zelfklevende clips vastzetten aan de bovenzijde van de voorruit.
2. Zet de microfoon met de clip vast op een geschikte plaats, bijvoorbeeld aan de dakbekleding of op de zonneklep van de bestuurder.


De antenne aansluiten

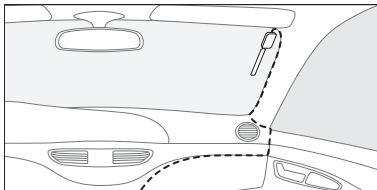

1. Leid het antennesnoer naar de 12 V-aansluiting ('sigaretteaansteker') in het voertuig.
2. Als dat mogelijk is, kunt u hem achter de bekleding van de A-stijl (de stijl naast de voorruit) verbergen. Als dat niet gaat, kunt u het snoer met de zelfklevende clips vastzetten op de autoruit en het dashboard.

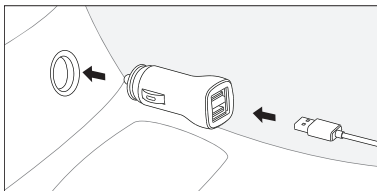


3. Trek het snoer met de audioaansluiting voorzichtig los van de voedingskabel met de USB-connector.
4. Sluit de USB-connector van de voedingskabel aan op de meegeleverde 12 V-voedingsadapter en steek dan de adapter in de 12 V-aansluiting van het voertuig.

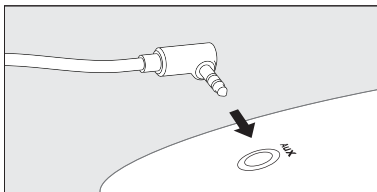

5. Als u de KTC-500DAB aansluit met het audiosnoer, steek dan de connector daarvan in de AUX-ingang van uw voertuig. Als u de KTC-500DAB via FM-radio aansluit, kunt u het audiosnoer opbergen zodat het niet in de weg zit.


i Voor de beste audiokwaliteit wordt het aangeraden om de KTC-500DAB aan te sluiten met het audiosnoer.

De draadloze controller installeren

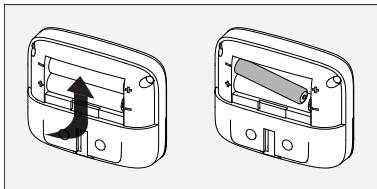

1. Schuif de achterkap van de draadloze controller af en plaats de batterijen in het batterijvak. Plaats de kap weer terug.
2. Bepaal waar u de controller op het dashboard van het voertuig wilt plaatsen. Maak daar het oppervlak schoon met een reinigingsdoekje en laat het opdrogen.

⚠ Let erop dat de draadloze controller niet het zicht van de bestuurder blokkeert.

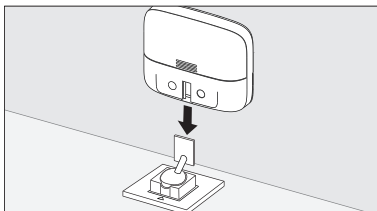

3. Verwijder het bescherm papier van de kleeftape onder de voet van de controller en plaats de voet zachtjes op de gewenste plek. Druk de voet voorzichtig aan, zodat de tape goed vasthecht.
4. Schuif de controller op de voet totdat hij vastklikt.



De KTC-500DAB voor het eerst inschakelen

Als de installatie van de KTC-500DAB is afgerond, kunt u hem inschakelen en configureren.

1. Schakel de antenne in door de contactsleutel van het voertuig naar ON te draaien. De draadloze controller maakt binnen enkele seconden verbinding met de antenne. Als dit niet gebeurt, raadpleeg dan pagina 20.
 2. Draai aan de Selecteren-knop om de displaytaal te selecteren en druk op de knop om uw keuze te bevestigen.
 3. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer de wijze waarop de KTC-500DAB verbinding maakt met het audiosysteem van uw voertuig. Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.
 - Als u de KTC-500DAB aansluit met het audiosnoer, kiest u 'LIJN UIT'.
 - Als u de KTC-500DAB verbinding laat maken via FM-radio, kiest u 'FM-ZENDER' en vervolgens een beschikbare FM-frequentie. Let erop dat u een frequentie gebruikt waarop geen FM-radiostation uitzendt.
- i** Stel het audiosysteem van het voertuig in op dezelfde FM-frequentie als de KTC-500DAB. U kunt deze frequentie opslaan als een voorkeuzestation, zodat u hem later makkelijk weer terugvindt.

Nadat u de verbinding met het audiosysteem hebt ingesteld, begint de KTC-500DAB te scannen naar digitale radiostations. Als deze zogeheten automatische afstemming is afgerond, kunt u digitale radiozenders gaan beluisteren.

De KTC-500DAB in- en uitschakelen

- Druk op  om de KTC-500DAB in te schakelen.
- Als u de KTC-500DAB in stand-by wilt zetten (waarmee u ook stroom spaart), drukt u op  en houdt u deze toets ingedrukt.

Opmerking: Standaard wordt de antenne na vier uur in stand-by gezet. De display op de draadloze controller wordt na 15 seconden gedimd. Meer informatie over de displayhelderheid vindt u op pagina 18.

Digital Radio



Naar digitale radiozenders luisteren

1. Druk op **SRC**.
2. Druk op de Selecteren-knop en selecteer 'DIG. RADIO'.
3. Draai aan de Selecteren-knop om een andere radiozender te selecteren. Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.





Voorkeuzestations

U kunt maximaal 20 favoriete digitale radiostations opslaan in de lijst met voorkeuzestations.

Een radiostation opslaan als voorkeuzestations

1. Als u een radiostation hebt gevonden dat u in de lijst wilt opslaan, druk dan op  en houd deze toets ingedrukt.
2. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer het voorkeuzenummer waaronder u het station wilt opslaan. Als onder het nummer al een radiostation is opgeslagen, kunt u dit overschrijven.
3. Druk weer op  en houd deze toets ingedrukt. Het radiostation wordt onder het gekozen nummer opgeslagen.

Naar een voorkeuzestation luisteren

1. Druk tijdens het luisteren naar digitale radio op  en houd deze toets ingedrukt.
 2. Draai aan de Selecteren-knop totdat het nummer van voorkeuzestation is geselecteerd waarnaar u wilt luisteren. Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.
-  Druk op  of  om door te springen naar het vorige of de volgende voorkeuzestation.

Bluetooth

De KTC-500DAB met een mobiel apparaat koppelen

U kunt door middel van Bluetooth draadloos verbinding maken met een mobiel apparaat. Vervolgens kunt u muziek streamen vanaf het mobiele apparaat en handsfree telefoongesprekken voeren.

1. Schakel op uw mobiele apparaat Bluetooth in.
2. Druk op de draadloze controller van de KTC-500DAB de knop **SRC** in.
3. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer 'INSTELLINGEN' > 'BLUETOOTH' > 'KOPPELEN'. Druk bij elke stap op de knop om uw keuze te bevestigen.
4. Selecteer in de lijst met Bluetooth-apparaten op uw mobiele apparaat de KTC-500DAB en laat de apparaten verbinding maken.

Nadat u een mobiel apparaat met de KTC-500DAB hebt gekoppeld, maakt de KTC-500DAB automatisch verbinding wanneer dit apparaat in de buurt is.

i Als u de KTC-500DAB een gekoppeld apparaat wilt laten vergeten, drukt u op **SRC**. Selecteer 'INSTELLINGEN' > 'BLUETOOTH' > 'WISSEN'.

Op het mobiele apparaat opgeslagen audio afspelen

Als u via Bluetooth verbinding maakt met de KTC-500DAB, kunt u muziek afspelen die is opgeslagen op uw mobiele apparaat.

1. Druk op **SRC**.
2. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer 'BT-MUZIEK'. Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.
3. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer de gewenste song. Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op **◀** of **▶** om door te springen naar de vorige of de volgende song. Druk op **▶ ||** om de huidige song af te spelen of te pauzeren.


Opmerking: Als de display de melding 'BLADEREN NT BESCHIKBAAR' weergeeft, biedt uw mobiele apparaat of de huidige app geen ondersteuning voor browsen.

Als de display het teken '+' weergeeft, is het huidige item een map met audiobestanden. Druk op de Selecteren-knop om de map te openen.

Telefoongesprekken voeren met de KTC-500DAB




U kunt handsfree telefoongesprekken voeren met de KTC-500DAB, als deze via Bluetooth verbinding maakt met uw mobiele apparaat. Als de volumeregeling of de microfoon niet werken, raadpleeg dan pagina 21.

Een contactpersoon bellen

1. Druk op **SRC**.
2. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer 'TELEFOONBOEK' > 'CONTACTEN'. Druk bij elke stap op de knop om uw keuze te bevestigen.
3. Draai aan de Selecteren-knop en zoek de gewenste contactpersoon in uw telefoonboek.
4. Druk op de Selecteren-knop. De contactpersoon wordt gebeld.
5. Druk op  om het gesprek te beëindigen.


i Als u uw belgeschiedenis op de KTC-500DAB wilt bekijken, drukt u op **SRC**. Selecteer 'TELEFOONBOEK' om uw uitgaande, inkomende en gemiste gesprekken te bekijken.

Een gesprek aannemen of weigeren

- Als u een inkomend gesprek wilt aannemen, drukt u op . Druk op  om het gesprek te beëindigen.
- Als u een inkomend gesprek wilt weigeren, drukt u op .

De persoonlijke assistent van het mobiele apparaat gebruiken

Als u via Bluetooth verbinding maakt met de KTC-500DAB, kunt u hiermee de persoonlijke assistent van uw apparaat oproepen.

1. Druk op de toets  en houd deze vast.
2. Wanneer de persoonlijke assistent vervolgens vraagt wat u wenst, stelt u uw vraag.

i Druk op  of  om de persoonlijke assistent weer uit te schakelen.

Instellingen

Overschakelen tussen de AUX-aansluiting en FM-radio

U kunt de wijze instellen waarop de KTC-500DAB verbinding maakt met het audiosysteem van het voertuig.

1. Druk op **SRC**.
2. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer 'INSTELLINGEN' > 'FREQUENTIE'. Druk bij elke stap op de knop om uw keuze te bevestigen.
3. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer de wijze waarop de KTC-500DAB verbinding maakt met het audiosysteem van uw voertuig. Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.
 - Als u de KTC-500DAB aansluit met het audiosnoer, kiest u 'LIJN UIT'. Draai aan de Selecteren-knop om een versterkingsinstelling te selecteren. U kunt kiezen uit 'LAAG' en 'NORMAAL'. Druk op de Selecteren-knop om uw keuze te bevestigen. Als de audio vervormd klinkt, kiest u 'LAAG'.
 - Als u de KTC-500DAB verbinding laat maken via FM-radio, kiest u 'FM-ZENDER' en vervolgens een beschikbare FM-frequentie. Let erop dat u een frequentie gebruikt waarop geen FM-radiostation uitzendt.

De KTC-500DAB configureren voor automatische stand-by

Standaard wordt de KTC-500DAB na vier uur in stand-bymodus gezet. U kunt dit interval aanpassen.

1. Druk op **SRC**.
2. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer 'INSTELLINGEN' > 'AUTOMATISCH STAND-BY'. Druk bij elke stap op de knop om uw keuze te bevestigen.
3. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer een stand-byvertraging tussen 1 en 8 uur. Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.

Radio-instellingen

Automatisch afstemmen uitvoeren

Als u geen digitale radiostations kunt vinden, kunt de KTC-500DAB opnieuw laten afstemmen.

- U voert een automatische afstemming uit in de modus voor digitale radio. Druk de Selecteren-knop in en houd hem ingedrukt.


Alternatieve radiostations opzoeken bij zwak signaal

Als het signaal van het gekozen radiostation zwak is, probeert de KTC-500DAB automatisch een sterker signaal te vinden. Als de KTC-500DAB geen sterker signaal voor het ingestelde station kan vinden, kan het automatisch een soortgelijk radiostation kiezen. Dit moet worden ondersteund door de zender.

1. Druk op **SRC**.
2. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer 'INSTELLINGEN' > 'DIG. RADIO' > 'ALT STATION'. Druk bij elke stap op de knop om uw keuze te bevestigen.
3. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer 'AAN' of 'UIT'. Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.

Verkeersinformatie in- en uitschakelen

U kunt de KTC-500DAB instellen om automatisch naar de verkeersinformatie over te schakelen wanneer u naar de digitale radio luistert. Wanneer de KTC-500DAB de verkeersinformatie laat horen, geeft de display de melding 'VERKEER' weer.

1. Druk op **SRC**.
 2. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer 'INSTELLINGEN' > 'DIG. RADIO' > 'VERK. INFO'. Druk bij elke stap op de knop om uw keuze te bevestigen.
 3. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer 'AAN' of 'UIT'. Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.
- i** Als u de verkeersinformatie wilt onderbreken en terug wilt gaan naar uw radiostation, drukt u op .

Display-instellingen

De displaytaal wijzigen

1. Druk op **SRC**.
2. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer 'INSTELLINGEN' > 'DISPLAY' > 'TAAL'. Druk bij elke stap op de knop om uw keuze te bevestigen.
3. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer de gewenste taal. Druk de knop in om uw keuze te bevestigen.

De weergegeven informatie aanpassen

De KTC-500DAB kan de naam weergeven van het radiostation waarnaar u luistert, of de kwaliteit en de sterkte van het radiosignaal.

1. Druk op **SRC**.
2. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer 'INSTELLINGEN' > 'DISPLAY' > 'INFO'. Druk bij elke stap op de knop om uw keuze te bevestigen.
3. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer de gewenste instelling. Druk de knop in om uw keuze te bevestigen.
 - Als u de naam van het radiostation wilt laten weergeven, kiest u 'STATION'.
 - Als u de kwaliteit en sterkte van het radiosignaal wilt laten weergeven, kiest u 'KWALITEIT'.

De displayhelderheid instellen

De displayhelderheid wordt automatisch geregeld door middel van een lichtsensor. U kunt de helderheid echter ook handmatig instellen.

1. Druk op **SRC**.
2. Draai aan de Selecteren-knop en selecteer 'INSTELLINGEN' > 'DISPLAY' > 'HELDERHEID' > 'HANDMATIG'. Druk bij elke stap op de knop om uw keuze te bevestigen.
3. Draai aan de Selecteren-knop om het gewenste helderheidsniveau in te stellen en druk op de knop om uw keuze te bevestigen.
 - ❗ De display van de draadloze controller wordt na 15 seconden automatisch gedimd. Als u een ander interval voor het dimmen van het scherm wilt instellen, kiest u 'INSTELLINGEN' > 'DISPLAY' > 'TIME-OUT'.

De software bijwerken


Van tijd tot tijd publiceren wij software-updates ter verbetering van de KTC-500DAB. Meer informatie over het bijwerken van de software van uw KTC-500DAB vindt u op kenwood.com/cs/ce/.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De draadloze controller geeft de melding 'ANTENNE VERBINDEN' of 'CNTR. VOED. NAAR ANTEN.'.	De antenne is niet aangesloten op de voeding, of de controller is niet correct gekoppeld met de antenne.	<p>Neem de stekker van de voedingsadapter uit de 12 V-aansluiting en steek hem er dan weer in. Als de antenne aangesloten is op de voeding, brandt de statusindicator van de antenne gedurende vijf seconden. De controller maakt binnen 30 seconden verbinding met de antenne. Opmerking: Als u niet bij de netvoedingsadapter kunt, voer dan een reset uit*.</p> <p>Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, koppel de controller dan (opnieuw) met de antenne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk met een paperclip de resetknop op de antenne in. De statusindicator van de antenne gaat langzaam knipperen. 2. Plaats de controller op maximaal 50 cm van de antenne en druk vervolgens tegelijkertijd op de toetsen ◀▶ en ▶▶ en houd ze vast. <p>Als de controller niet binnen 30 seconden verbinding maakt met de antenne, herhaal dan stappen 1 en 2.</p>
De statusindicator van de antenne brandt continu.	De KTC-500DAB is in update-modus.	<p>Als u bezig bent de software bij te werken, laat de update dan voltooien. Als dit niet het geval is, neem dan de stekker van de voedingsadapter uit de 12 V-aansluiting en steek hem er daarna weer in. Als de antenne aangesloten is op de voeding, brandt de statusindicator van de antenne gedurende vijf seconden. De controller maakt binnen 30 seconden verbinding met de antenne. Opmerking: Als u niet bij de netvoedingsadapter kunt, voer dan een reset uit*.</p>

De statusindicator van de antenne knippert.	De controller heeft geen verbinding meer met de antenne.	<p>Koppel de controller weer met de antenne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk met een paperclip de resetknop op de antenne in. De statusindicator van de antenne gaat langzaam knipperen. 2. Plaats de controller op maximaal 50 cm van de antenne en druk vervolgens tegelijkertijd op de toetsen ◀, ▶ en ▶ en houd ze vast. <p>Als de controller niet binnen 30 seconden verbinding maakt met de antenne, herhaal dan stappen 1 en 2.</p>
Ik hoor helemaal geen geluid.	De KTC-500DAB heeft geen verbinding met het audiosysteem van uw voertuig.	Controleer of de audiokabel goed is aangesloten op de AUX-ingang van het audiosysteem, of dat de autoradio is afgestemd op de juiste FM-frequentie.
	Het audiosysteem van het voertuig is niet ingesteld op de juiste invoerbron.	Stel de invoerbron van het audiosysteem in op FM-radio dan wel de AUX-ingang.
	In Bluetooth-modus heeft de KTC-500DAB geen verbinding met uw mobiele apparaat.	Schakel op uw mobiele apparaat Bluetooth in. Koppel indien nodig de KTC-500DAB opnieuw met uw mobiele apparaat. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op pagina 14.
	Het geluidsvolume is te laag ingesteld op het audiosysteem en/of het aangesloten mobiele apparaat.	Stel het volume hoger in op het audiosysteem en/of het aangesloten mobiele apparaat.
Het geluid klinkt vervormd wanneer de KTC-500DAB is aangesloten via de audiokabel.	De versterkingsinstelling is verkeerd geconfigureerd.	Stel de versterkingswaarde in op 'LAAG' of configureer een verbinding via FM-radio. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op pagina 16.

Wanneer ik hands-free een telefoongesprek voer, kan mijn gesprekspartner mij niet horen.	De microfoon is niet volledig aangesloten.	Voer de instructies op pagina 8 uit en let erop dat de microfoon correct is aangesloten.
	De microfoon is te ver van u weg.	Verplaats de microfoon naar een plek zo dicht mogelijk bij u.
De KTC-500DAB raakt telkens het digitale signaal kwijt.	U rijdt door een gebied met een zwak DAB-signaal.	Controleer de dekking van het DAB-signaal in uw gebied.
	De KTC-500DAB is niet correct geïnstalleerd.	Loop de installatie-instructies op pagina 6 door.
	Er is interferentie aanwezig.	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel alle andere apparaten uit, zoals het satnav-systeem of de dashcam, om te zien of de ontvangst verbetert. • Gebruik de meegeleverde 12 V-voedingsadapter. Adapters van andere merken kunnen interferentie veroorzaken.
De KTC-500DAB wordt telkens automatisch uitgeschakeld.	De modus voor automatische stand-by is ingeschakeld.	Als het apparaat te vaak wordt uitgeschakeld, pas dan het stand-by-interval aan. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op pagina 16.
Mijn compatibele mobiele apparaat kan geen verbinding maken met de KTC-500DAB.	Bluetooth is uitgeschakeld op het mobiele apparaat.	Controleer of uw mobiele apparaat echt Bluetooth-compatibel is en Bluetooth is ingeschakeld.
	Een ander Bluetooth-apparaat heeft verbinding met de KTC-500DAB.	Schakel Bluetooth uit op het andere apparaat.
	De KTC-500DAB is niet correct gekoppeld met uw mobiele apparaat.	Koppel de KTC-500DAB opnieuw met uw mobiele apparaat. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op pagina 14.
De draadloze controller reageert niet meer of het scherm geeft niets weer.	De batterijen in de controller zijn leeg.	Vervang de batterijen in de controller.
	De software is vastgelopen.	Neem de batterijen uit de controller en plaats ze weer terug.



* Voor een reset houdt u met een paperclip gedurende 10 seconden de reset-knop op de antenne ingedrukt.

Correcte verwijdering van dit product



Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en batterijen (voor landen waar systemen voor gescheiden afvalinzameling zijn ingevoerd)

Producten en batterijen met de links weergegeven symbolen mogen niet worden verwijderd als huishoudelijk afval. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten en batterijen moeten worden gerecycled in een systeem dat deze artikelen en de resulterende afvalstoffen kan verwerken. Vraag uw plaatselijke overheid om informatie over de dichtstbijzijnde faciliteit voor recycling. Correcte recycling en verwijdering van afval helpen hulpbronnen te sparen en voorkomen schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en het milieu.

Opmerking: Als bij een batterij onder het symbool de letters "Pb" worden vermeld, geeft dit aan dat de betreffende batterij lood bevat.

Certificeringen



CE-markering. Kenwood verklaart bij deze dat dit Band II LPD-apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de R&TTE-Richtlijn 1999/5/EG of de Richtlijn Radioapparatuur (RED) 2014/53/EU van 12 juni 2017. Voldoet aan UNECE-richtlijn 10 (E-keurmerk) en EN 62479: 2010. U kunt de verklaring van overeenstemming lezen op <http://www.pure.com/about/rtte-doc>.

Specificaties

Radio	Digitaal (DAB/DAB+)
Frequentiebereiken	Band III 174 - 240 Mhz
Zendbereik voor FM	87,6 - 107,9 MHz
DISPLAY	Backlit Icd-scherm met tweeregelige tekstweergave en aangepaste pictogrammen
Voeding ontvanger	12 V DC 
Voeding draadloze controller	2 x AAA-batterijen
Bluetooth	HFP (Hands Free Profile), A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), OPP (Object Push Profile), PBAP (Phone Book Access Profile)
Temperatuurbereik	Temperatuur bij gebruik: -20 °C tot +60 °C Temperatuur bij opslag: -40 °C tot +85 °C

Powered by
PURE

KENWOOD

www.kenwood.com

EU Representative:
JVCKENWOOD NEDERLAND B.V.
Amsterdamseweg 37
1422 AC UITHOORN
The Netherlands