

スピーカー 取付説明書

このたびは純正用品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

本書はスピーカーの取り付け方法について記載しております。

取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

本書に記載の取り付け位置以外の場所、または取り付け方法以外の方法で取り付けられたものについては取付作業者の責任となります。取り付け後は、「取付説明書」を必ず、お客様にお渡しください。

安全に関する表示

この取付説明書の中で使用されている記号は、次のようになっています。

⚠ 警告、**⚠ 注意**、**注記**、**👉 アドバイス**のところは、とくにしっかりお読みください。

⚠ 警告	取り付け、取り扱い方法を誤った、または守らなかった場合、死亡または重大な傷害につながる恐れがある内容です。
⚠ 注意	取り付け、取り扱い方法を誤った、または守らなかった場合、傷害につながる恐れがある内容です。
注記	取り付け、取り扱い方法を誤った、または守らなかった場合、物的損害につながる恐れがある内容です。
👉 アドバイス	この用品のために守っていただきたいこと、または知っておくと便利な内容です。

適応車種および適応年式

品番	適応車種	適応年式
99000-79ATO (KFCRS163SS)	ワゴンR MH35S, MH55S	2017年2月~


※ 別売のスピーカーブラケット (99000-99076-N80) が必要です。

●リヤスピーカーを取り付ける場合

※別途、リヤスピーカーハーネスセット (99193-63R00) が必要の場合があります。

構成部品

■ スピーカー (99000-79ATO)

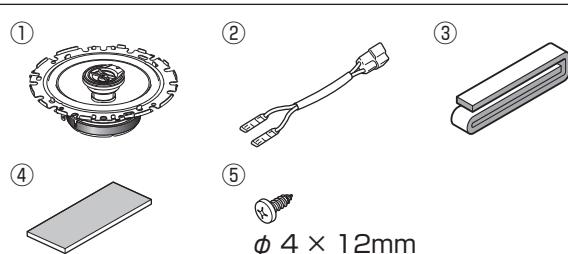

図中番号	品名	数量
①	本体	2
②	変換コネクター (T型)	2
③	クッションA	2
④	クッションB	4
⑤	タッピングスクリュー (φ 4 x 12mm)	6

使用工具

プラスドライバー クリップホルダー ニッパー

カッターナイフ ハサミ

電動ドリル



取付上の注意事項

安全上のご注意

お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ お守りいただく内容の種類を絵記号で区別して、説明しています。

	注意（しなければならない）の内容です。		禁止（してはいけない）の内容です。		実行（必ず行っていただく）の内容です。
--	---------------------	--	-------------------	--	---------------------

!**警告**

エアバックの動作を妨げる場所には、絶対に取り付けと配線をしない
エアバックが誤動作し、死亡事故の原因になります。

エアバック用ワイヤーハーネスに損傷を与えない
エアバックの動作不良の原因となります。

説明書に従って取り付け・配線をする
火災や故障の原因となります。作業は手順とおりに正しく行ってください。

作業前に必ずバッテリーの \ominus 端子を外す
外さずに作業をするとショートによる感電やけがの原因となります。

必ず付属の部品や指定の部品を使用する
機器の損傷や確実に固定できず外れて事故や故障、火災の原因となります。

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く
コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確かめる
車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因になります。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用する
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。

ねじなどの小物部品は乳幼児の手の届かないところに置く
あやまって飲み込むおそれがあります。万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

SRS エアバッグ装着車に取り付ける際に注意する
車両復元後、SRS エアバック警告灯に異常がないか確認してください。

!**注意**

コードの扱いに注意する
コードを傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものをのせる、熱機器に近づけるなどしないでください。断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となることがあります。

注記

・車両部品の取り外しおよび取り付けは、サービスマニュアルを参照して行ってください。


!**アドバイス**

・車両より取り外したネジ類は、部品別に整理して、なくさないように十分注意してください。


取付要項

フロントスピーカーおよびリヤスピーカーの取り付け（以下、運転席側の場合）

1. ドアトリムの取り外し

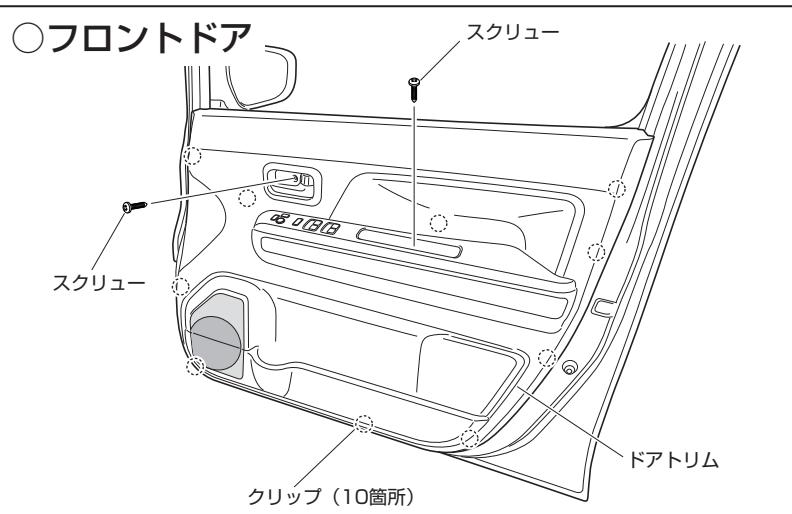


1. スクリュー (2本) を取り外します。
2. ドアトリム (クリップ 10箇所) を取り外します。
3. ウィンドスイッチのコネクターを抜きます。
※助手席側も同様に作業を行ってください。

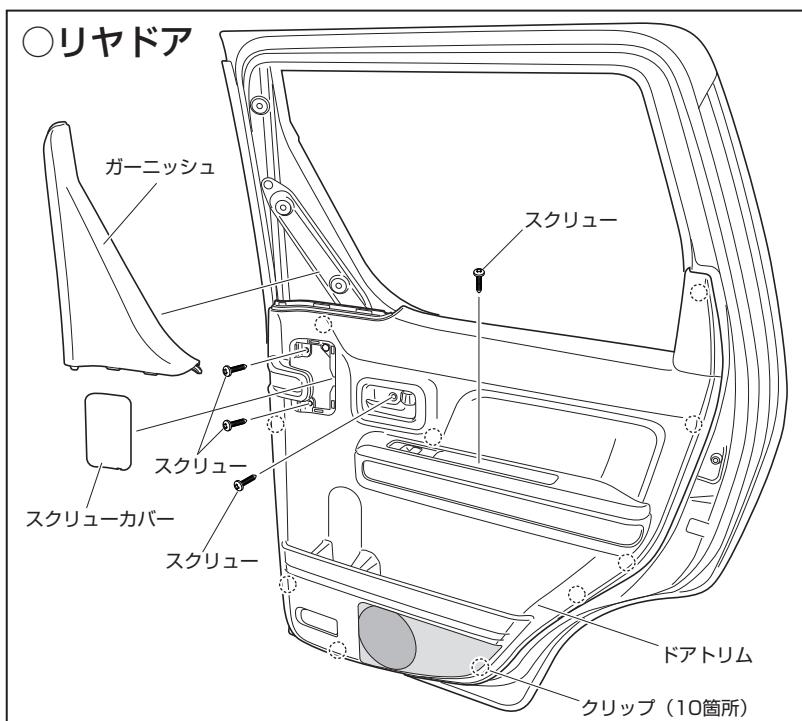

1. ガーニッシュを取り外します。
2. スクリューカバーを取り外します。
3. スクリュー (4本) を取り外します。
4. ドアトリム (クリップ 10箇所) を取り外します。
5. ウィンドスイッチのコネクターを抜きます。
※助手席側も同様に作業を行ってください。

2. スピーカーの準備作業（フロント・リヤ共通）

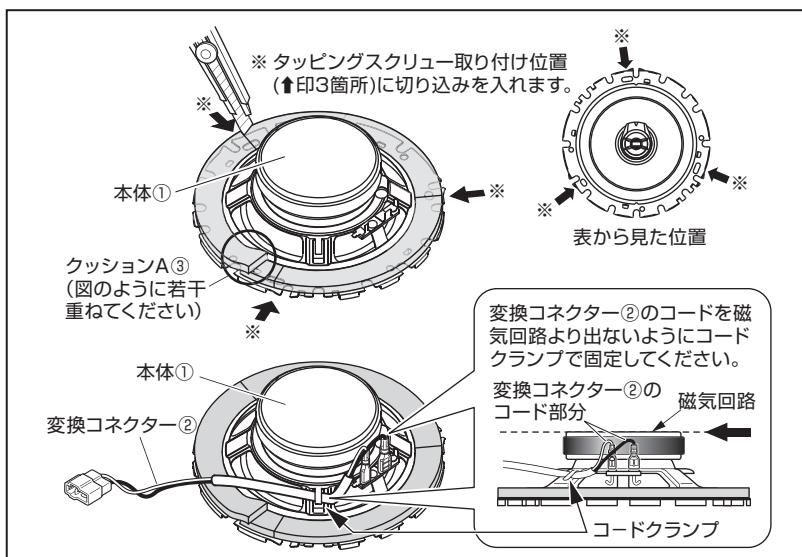

1. 本体①裏の取り付け面にクッション A ③を図のように取り付け法兰ジ部の裏面の内周に沿って貼り付けます。貼りあわせ部は図のように若干重ねてください。

▲注意

タッピングスクリュー取り付け位置（矢印 3箇所）のクッション A ③に切り込みを入れてください。タッピングスクリューで取り付ける際、クッション A ③を巻き込む恐れがあります。


2. スピーカー端子に変換コネクター②を接続し、コードクランプで固定します。

▲注意


変換コネクター②のコード部分がスピーカー本体①の磁気回路より出ないように固定してください。

3. スピーカーの取り付け（フロント・リヤ共通）


■フロントドア

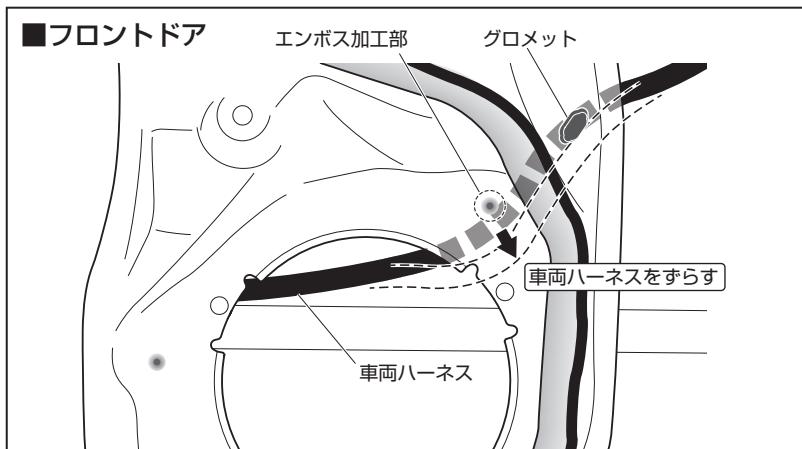

■リヤドア

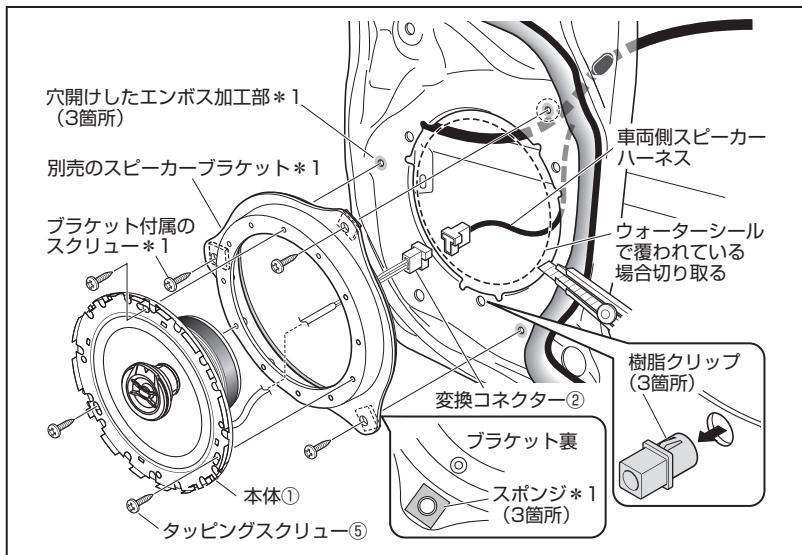


■フロントドア

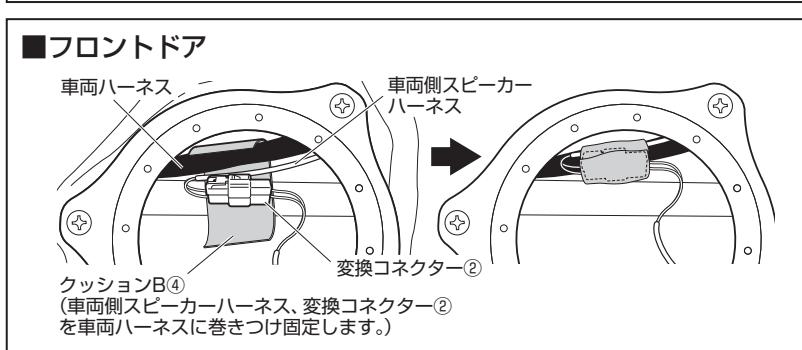

▲注意

スピーカーの裏面の磁器回路は高温になります。
コネクターなどを磁器回路に固定しないでください。

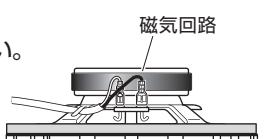

1. 【純正スピーカー装着車の場合】

純正スピーカーを取り外します。樹脂クリップが3箇所残っていますので、ドアパネルの裏からツメを外し、取り外します。

【スピーカーレス車の場合】

カッターナイフでウォーターシールをドアパネルのスピーカー取り付け穴に沿って切り取ります。

2. 【フロントスピーカーの場合のみ】


図の○印ドアパネルのエンボス加工部に、別売スピーカープラケット取付用の穴を開けるときに車両ハーネスがドリル刃と接触しないように、車両ハーネスを固定しているグロメットを外して車両ハーネスの位置をずらしてから穴を開けます。

3. 別売のスピーカープラケットをドアパネルに取り付けます。

* 1 取り付けは別売スピーカープラケット付属の取付説明書をご覧ください。

4. 【フロントスピーカーの場合】

プラケットを固定するスクリュー（図の○印）の先端が車両ハーネスの接触しないように、クッションB④の一部を切り取り、スクリューを指でつまむように貼り付けてください。

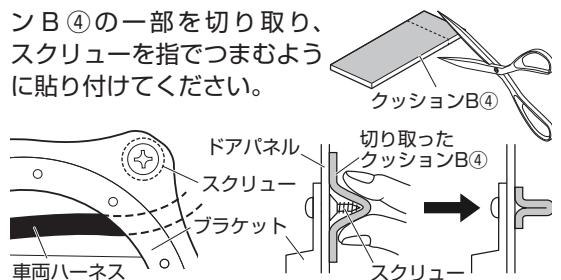

外しておいた車両ハーネスを固定するグロメットを元の位置にはめ込み、車両ハーネスを固定します。

【リヤスピーカーの場合】

スクリューとその近傍に固定されている車両ハーネスの接触の恐れがある場合は、フロントスピーカーと同様にスクリューの先端にクッションB④を貼り付けてください。


5. 車両側スピーカーハーネスのコネクターと変換コネクター②を接続します。

6. 【フロントスピーカーの場合】

図のように接続した車両側スピーカーハーネスと変換コネクター②は、コネクター部分をクッションB④で車両ハーネスに巻きつけて固定します。

【リヤスピーカーの場合】

コネクターの接続部分と変換コネクター②のコードの余長分を、クッションB④でドアパネルの裏側に固定します。

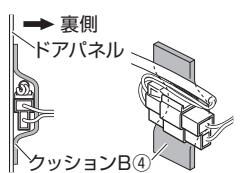

*スピーカーハーネスを固定する箇所は、スクリュー や水抜き穴等を避け、平らな面に固定してください。

*スピーカーハーネスを固定する際、振動などにより異音が発生しないようにしてください。

7. 図のようにブラケットのネジ穴と本体①の長丸穴を合わせ、タッピングスクリュー⑤を使って本体①をブラケットに固定します。

8. 取り外した部品を元通りに取り付けます。

*助手席側も同様に作業を行ってください。

取付上の注意事項

1. 取り付けたスピーカーなどの接続、設定、固定などを再確認してください。

2. 取り外した部品は作業終了後、取り外した逆の手順で復元してください。

3. 車両電装品及び、オーディオシステムが正常に動作するか確認してください。